

WDF8514WBE

Brugermanual

User manual

Användarmanual

scandomestic

Kære kunde!

- Læs denne brugsanvisning før du tager produktet i brug første gang. Det vil hjælpe dig med at bruge og vedligeholde det korrekt samt forlænge levetiden.
- Gem brugsanvisningen til senere brug, hvis dette skulle blive nødvendigt og sørg for, at vejledningen følger, hvis produktet skifter ejermand.

Denne brugsanvisning indeholder sikkerhedsinstruktioner, betjeningsvejledninger, installationsinstruktioner og tips til problemløsning mm.

Før du ringer efter service:

- Gennemgå afsnittet om tips til problemløsning. Dette vil hjælpe dig med selv at løse nogle de mest almindelige problemer.
- Hvis du ikke selv kan løse problemerne, ring da efter hjælp fra professionelle teknikere.

Når De ringer op:

- Skal De angive apparatets fulde reference (model, type, serienummer). Disse oplysninger står på typeskiltet, der sidder på apparatet.
- Skal De opgive, hvor og hvilken forhandler produktet er købt hos, samt oplyse købsdatoen.

Uberettiget tilkaldelse af teknisk service:

Inden service tilkaldes, kontrolleres de fejlmuligheder, det er muligt selv at udbedre. Såfremt kravet om forbedring er uberettiget, påhviler det kunden selv at betale de omkostninger, der er forbundet med at have tilkaldt service.

Reklamationsfrist:

Reklamationsfrist omfatter udelukkende fabriksnye produkter indkøbt i Danmark. Reklamationsfristen er gyldig 24 mdr. fra købsdato, når der forevises kvittering, regning eller tilsvarende, hvoraf købsdatoen fremgår. Funktionsvigt på produkterne, der skyldes installationsmæssige forhold, dækkes ikke af reklamationsfristen. Reklamationsfristen indskrænker ikke købers rettigheder iflg. lovgivningen.

Reklamationsfristen omfatter ikke:

- Fejl eller skader opstået direkte eller indirekte som følge af overlast, fejlbetjening, misbrug, skødeløs behandling, mangelfuld vedligeholdelse, fejlagtig indbygning, opstilling og tilslutning, spændingsvariationer eller elektriske forstyrrelser eller ved reparation udført af andre end Scandomestic A/S autoriserede teknikere.

- Fejl eller skader opstået som følge af erhvervsmæssig eller anden brug af produkter, der er beregnet til private husholdninger.
- Erstatning for eventuelle følgeskader, herunder skader på andre genstande, driftstab etc., medmindre andet er lovmæssigt fastlagt

Transportskader:

En transportskade, der konstateres ved forhandlerens levering hos kunden, er primært en sag mellem kunden og forhandleren. I tilfælde, hvor kunden selv har stået for transporten af produktet, påtager leverandøren sig ingen forpligtelser i forbindelse med evt. transportskade. Evt. transportskader skal anmeldes omgående og senest 24 timer efter, at varen er leveret. I modsat fald vil kundens krav kunne afvises.

Erhvervskøb:

Erhvervskøb er ethvert køb af produkter, der ikke skal bruges i en privat husholdning, men anvendes til erhverv eller erhvervslignende formål (restaurant, café, kantine etc.) eller bruges til udlejning eller anden anvendelse, der omfatter flere brugere. I forbindelse med erhvervskøb ydes ingen garanti, da dette produkt udelukkende er beregnet til almindelig husholdning.

Vigtigt!

Vær opmærksom på, at producenten, som følge af konstant udvikling og ajourføring af produktet, kan foretage ændringer uden forudgående varsel.

Bortskaffelse

Bortskaf produktets emballage korrekt.



I henhold til WEEE's direktiver må dette produkt ikke smides i skraldespanden. Det skal afleveres på en genbrugsstation. På den måde hjælper du med at beskytte miljøet.

ADVARSEL!

Emballagen kan være farlig for børn!

Plastdele er mærket med de internationale standardforkortelser:

PE - polyethylen, f.eks. indpakningsfolien

PS - polystyren, f.eks. polstringsmaterialet

PO M - polyoxymethylen, f.eks. plastclips

PP - polypropylen, f.eks. salttragten

AB S - acrylonitril-butadien-styren, f.eks. kontrolpanel.

Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.

Produkter, der er mærket med nedenstående "overkrydsede skraldespand", er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning.

Original brugermanual

Original brukermanual

Original användarmanual

Original käyttöohje

Velkommen til din nye vaskemaskine-tørretumbler!

Tillykke med dit valg af et nyt mærke vaskemaskine-tørretumbler til dit vasketøjsbehov. Vi er sikre på, at du vil nyde den overlegne ydeevne og pålidelighed.

Tøv ikke med at kontakte vores kundeserviceafdeling, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til din nye vaskemaskine-tørretumbler.

Sikkerhedsinstruktioner

Når dit nye apparat vedligeholdes korrekt, er det designet til at være sikkert og pålideligt. Læs og forstå alle sikkerhedsinstruktioner, før du bruger apparatet. Hold dem i nærheden til fremtidig reference. Disse sikkerhedsinstruktioner reducerer risikoen for brand, elektrisk stød, alvorlig personskade eller dødsfald for personer. Ved brug af apparatet skal grundlæggende sikkerhedsinstruktioner følges, herunder dem på de følgende sider. Producenten fralægger sig ethvert ansvar for manglende overholdelse af disse sikkerhedsanvisninger, for ukorrekt brug af apparatet eller forkert indstilling af betjeningsselemler.

TILLADT BRUG

Dette apparat er beregnet til at blive brugt i husholdninger og lignende applikationer, såsom: personalekøkkenområder i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer; gårde; af kunder på hoteller, moteller, bed & breakfast og andre boligmiljøer.

Børn fra 8 år og derover og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden må kun bruge dette apparat, hvis de er under opsyn eller har fået

instruktioner om sikker brug og forstår de involverede farer.

Dette apparat er ikke til professionel brug. Brug ikke apparatet udendørs.

Fyld ikke apparatet over den maksimale kapacitet (5 kg tør klud), der er angivet i tabellen for vaskecyklisten.

Apparatet er ikke beregnet til at blive betjent ved hjælp af en ekstern koblingsenhed, såsom en tid, eller separat fjernstyret system.

Vask ikke artikler, der tidligere er blevet rensat, vasket, gennemblødt eller plettet med benzin, rensmidler, andre brandbare eller eksplosive stoffer, da de afgiver dampe, der kan antændes eller eksplodere.

Tilsæt ikke benzin, rensmidler eller andre brændbare eller eksplosive stoffer til vaskevandet. Disse stoffer afgiver dampe, der kan antændes eller eksplodere.

Skyllemidler eller lignende produkter skal bruges som angivet i skyllemidlets instruktioner.

Maskinvask ikke glasfibermaterialer (såsom gardiner og vinduesbeklædninger, der bruger glasfibermaterialer). Små partikler kan forblive i vaskemaskinen og klæbe til stoffer i efterfølgende vask, hvilket forårsager hudirritation.

Tør ikke uvaskede ting i tørretumbleren.

Ting, der er blevet tilsmudset med stoffer som madolie, acetone, alkohol, benzin, petroleum, plettfjernere, skal vaskes i varmt vand med en ekstra mængde vaskemiddel, før de tørres i tørretumbleren.

Genstande som skumgummi (latexskum) eller lignende elastomerer, badehætter, vandtætte tekstiler, artikler med gummibagside og tøj eller puder forsynet med skumgummipuder må ikke tørres i tørretumbleren.

Den sidste del af en tørretumblercyklus sker

uden varme (afkølingscyklus) for at sikre, at genstandene efterlades ved en temperatur, der sikrer, at genstandene ikke bliver beskadiget.

Stop aldrig en tørretumbler før afslutningen af tørrecyklingen, medmindre alle genstande hurtigt fjernes og spredes ud, så varmen kan forsvinde.

Under tørrefasen har døren en tendens til at blive ret varm.

Åbn aldrig lågen under tørring.

Brug ikke apparatet til at tørre tøj, der er vasket med brændbare opløsningsmidler (f.eks. trichlorethylen).

Oliepåvirkede genstande kan antændes spontant, især når de udsættes for varmekilder såsom en vaskemaskine og tørretumbler. Emnerne bliver varme, hvilket forårsager en oxidationsreaktion i olien. Oxidation skaber varme. Hvis varmen ikke kan slippe ud, kan genstande blive varme nok til at antændes. Pæling, stabling eller opbevaring af oliepåvirkede genstande kan forhindre varme i at slippe ud og dermed skabe en brandfare.

Hvis det ikke er tilgængeligt, at stoffer indeholder vegetabilsk olie eller madolie eller er blevet forurenet af hårplejeprodukter, skal de placeres i en vaskemaskine, tørretumbler, skal de først vaskes i varmt vand med ekstra rengøringsmiddel - dette vil reducere, men ikke eliminere, faren.

Fjern alle genstande fra pakker såsom lightere og tændstikker.

På grund af brugen af kondensationsprincippet ved tørring, bedes du holde den tilsluttede vandhane åben under tørreprocessen.

Sørg for, at der ikke er vand i tromlen, før du åbner døren.

Vask aldrig tæppet i apparatet.

Vær forsigtig, når du pumper varm vaskemiddelopløsning ud.

Fyld ikke vand på manuelt under vaskecyklingen.

Luk venligst lågen korrekt, hvis det er svært at lukke den, så tjek om vasketøjet sidder fast i døren.

Vand kan nå meget høje temperaturer under vaskecyklingen.

Undgå at temperere med betjeningsselementerne.

Åbn aldrig døren med magt eller brug den som et trin.

Tillad ikke nogen at klatre, læne sig eller hænge på nogen del af apparatet, inklusive eventuelle udragende komponenter såsom apparatets dør eller en udtrækshylde.

Sæt aldrig små apparater, såsom mikrobølgeovne; og/eller krukkekoger, på maskinen.

Hold maskinen væk fra det flammende udstyr, såsom stearinlys; komfur; flydende gasbeholder mv.

Sæt aldrig trykbeholderne på maskinen.

Følg altid tøjplejeinstruktionerne anbefalet af tøjproducenten.

Kontroller tilslutningerne til vandindtagsslangen regelmæssigt for at sikre, at de er tætte og ikke utætte.

Brug ikke apparatet, hvis dele mangler eller er i stykker.

Betjen ikke apparatet, før du er sikker på, at:

Apparatet er blevet installeret i henhold til installationsvejledningen.

Alle vand-, afløbs-, strøm- og jordforbindelser er i overensstemmelse med alle lokale regulativer og/eller andre gældende regler og krav.

INSTALLATION

Apparatet skal håndteres og installeres af to eller flere personer - fare for personskade. Brug beskyttelseshandsker til at pakke ud og montere - risiko for snitsår.

Hold børn væk fra installationsstedet.

Efter udpakning af apparatet skal du sikre dig, at det ikke er blevet beskadiget under transporten. I tilfælde af problemer skal du kontakte forhandleren eller din nærmeste eftersalgsservice.

Under installationen skal du sørge for, at apparatet ikke beskadiger strømkablet - risiko for brand eller elektrisk stød.

Når du flytter, må du ikke løfte apparatet i knapperne eller vaskemiddelskuffen uden at løfte det i bordpladen eller toplåget; under transport, lad aldrig døren hvile på vognen.

Apparatet er forsynet med transportbolte for at forhindre eventuel beskadigelse af det indvendige under transport. Før maskinen tages i brug, er det vigtigt, at transportboltene fjernes. Efter at de er fjernet, skal de åbne transportbolthuller dækkes med de fire dækhætter.

Apparatet skal installeres og betjenes i et rum med afløb.

Hold miljøet tørt og udluftet.

Placer aldrig maskinen over åbningen af et udækket afløb.

Installer ikke apparatet, hvor det kan blive udsat for ekstreme forhold, såsom: dårlig ventilation, temperaturer under 5°C eller derover.

Udsæt ikke apparatet på stedet for kausticitet eller eksplosionsgas. (f.eks. støv, damp og gas osv.)

Installer ikke apparatet i et badeværelse eller et meget vådt rum.

Apparatet bør ikke installeres i et udendørs miljø, heller ikke hvor området er i læ, da det kan

være meget farligt at efterlade det udsat for fugt, regn og tordenvejr. Når du installerer apparatet, skal du sørge for, at de fire fødder er stabile og hviler på gulvet, juster dem efter behov, og kontroller, at apparatet er helt i vater med et vaterpas.

Apparatet må ikke installeres bag en aflåselig dør, en skydedør eller en dør med hængsel på den modsatte side af apparatets side, på en sådan måde, at en fuld åbning af apparatdøren er begrænset.

Apparatet skal afbrydes fra strømforsyningen før enhver installation - risiko for elektrisk stød.

Installation, inklusive vandforsyning (hvis nogen) og elektriske forbindelser og reparationer skal udføres af en kvalificeret tekniker.

Tilslut vandtilførselsslangen(e) til vandforsyningen i overensstemmelse med reglerne fra dit lokale vandselskab.

Brug kun den eller de nye vandtilførselsslange, der følger med apparatet, til at tilslutte apparatet til vandforsyningen. Den eller de gamle vandtilløbsslange bør ikke genbruges.

Forsyningsvandtrykket skal være i området 0,03-1,0 MPa.

Sørg for, at ventilationsåbningerne i bunden af apparatet (hvis de findes på din model) ikke er blokeret af et tæppe eller andet materiale.

Efter installation af apparatet, vent et par timer, før du starter det, så det vænner sig til lokalets miljøforhold.

Når det er installeret, emballageaffald (plastik, Styrofoam dele etc.) skal opbevares utilgængeligt for børn - risiko for kvælning.

Tænd først apparatet, når installationen er afsluttet.

For at sikre din sikkerhed skal du sætte kablet i en stikkontakt, som er tilsluttet til jord. Og tjek

venligst din stikkontakt for at sikre, at den er korrekt forbundet med pålidelig jord.

Brug ikke forlængerledninger, flere stikkontakter eller adaptere.

De elektriske komponenter må ikke være tilgængelige for brugeren efter installationen.

Brug ikke apparatet, når du er våd eller barfodet.

Brug ikke apparatet, hvis det har et beskadiget strømkabel eller stik, hvis det ikke fungerer korrekt, eller hvis det er blevet beskadiget eller tabt.

Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes med en identisk af producenten, dennes serviceagent eller lignende kvalificerede personer for at undgå fare - risiko for elektrisk stød.

Tag netledningen ud ved at tage fat i stikket, ikke i ledningen.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

ADVARSEL! Sikre at det apparatet er skiftet af og afbrudt fra strømforsyningen og luk for vandhanen, inden du udfører evt. vedligeholdelse drift; Brug aldrig damprengøring udstyr - risiko for elektrisk stød.

Vær forsigtig, når du tømmer varmt vand fra tromle såsom under pumpevedligeholdelse.

ELEKTRISK ADVARSEL

Det skal være muligt at frakoble apparatet fra strømforsyningen ved at tage stikket ud, hvis stikket er tilgængelig, eller med en flerpolet afbryder installeret opstrøms for stikkontakten i overensstemmelse med ledningsreglerne, og apparatet skal jordes i overensstemmelse med nationale elektriske sikkerhedsstandarder.

Når apparatet er installeret, skal stikkontakten være inden for rækkevidde.

Ved opvarmning er den maksimale strøm for apparatet 10A, så sørg for, at strømforsyningssystemet (spænding, strøm og kablet) passer til belastningen af det påførte apparat.

SERVICE

Reparer eller udskift ikke nogen del af apparatet eller forsøg enhver tjeneste, medmindre det er specifikt anført i det bruger brugervejledning. Brug kun autoriseret Eftersalg Service. Selv eller ikke-professionel reparation kan føre til farlig hændelse, der resulterer i levende eller helbredstruende og/eller væsentlig ejendom skade.

I tilfælde af fejl og/eller funktionsfejl skal du slukke for apparatet, lukke for vandhanen og ikke pille ved maskinen. Kontakt straks kundeservicecenteret og kun brug original reservedele. Manglende overholdelse af disse instruktioner kan evt. bringe apparatets sikkerhed i fare.

Visse indre dele er med vilje ikke jordet og kan præsentere a risiko af elektrisk stød i løbet af servicering. Service personale - Gør ikke kontakt det følgende dele, mens apparatet er strømførende: indløbsventil(er), afløbspumpe, motorstyringens køleplade, printkort.

Tag altid stikket ud af stikkontakten, før du forsøger at udføre service. Tag netledningen ud ved at tage fat i stikket, ikke i ledningen.

Før apparatet tages ud af drift eller kasseres, skal du fjerne døren for at forhindre børn i at lege eller gemme sig indeni. Fjern også det netledning /stik.

BØRN

Meget små børn (0-3 år) bør holdes væk fra apparatet. Små børn (3-8 år) bør holdes væk fra apparatet, medmindre de er under konstant opsyn. Børn fra 8 år og derover må kun bruge dette

apparat, hvis de er under opsyn eller har fået instruktioner om sikker brug og forstår de involverede farer.

Lad ikke børn og kæledyr lege på eller i apparatet.

Tæt opsyn med børn er nødvendigt, når apparatet bruges i nærheden af børn.

Sørg for at bruge alle børnesikrings-/sikkerhedsfunktioner på apparatet, og sørg for at slukke apparatet, når det ikke er i brug.

Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

Opbevar alle vaskemidler (inklusive vaskemiddel, blegemiddel, skyllemiddel osv.) utilgængeligt for børn.

For at reducere risikoen for forgiftning eller kemiske forbrændinger skal alle rengøringsmidler opbevares utilgængeligt for børn.

Hold kæledyr væk fra apparatet.

ADVARSEL! Virksomheden fralægger sig ethvert ansvar, hvis og når disse normer ikke overholdes.

BORTSKAFFELSE AF PAKKEMATERIALER

Emballagematerialet er 100 % genanvendeligt og er mærket med genbrugssymbolet

De forskellige dele af emballagen skal derfor bortskaffes ansvarligt og i fuld overensstemmelse med lokale myndigheders regler for bortskaffelse af affald.

BORTSKAFFELSE AF HÅNDVARER

Dette apparat er fremstillet med genanvendeligt eller genanvendelige materialer. Bortskaf det iht lokale regler for bortskaffelse af affald. For yderligere Information på det behandling, genopretning og genbrug af elektriske husholdningsapparater, skal du kontakte din lokale myndighed, indsamlingstjenesten for hus-

holdningsaffald eller butikken, hvor du har købt apparatet. Dette apparat er mærket i overensstemmelse med det europæiske direktiv 2012/19/EU. Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes korrekt, hjælper du med at forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.



Det symbol på det produkt eller på det ledsagende dokumentation angiver at det burde ikke behandles som indenlandsk spild men skal bringes til et passende indsamlingscenter for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr.

Denne brugervejledning skal opbevares på et sikkert sted til fremtidig reference. Hvis vaskemaskinen sælges, overdrages eller flyttes, skal du sørge for, at brugervejledningen forbliver med maskinen, så den nye ejer kan gøre sig bekendt med dens betjening og funktioner.

Læs disse instruktioner omhyggeligt, de indeholder vigtige informationer vedrørende sikker installation og drift af apparatet.

Installation

Følg disse instruktioner omhyggeligt for at sikre korrekt installation af apparatet og for at forhindre uheld ved tøjvask.

Udpakning

- 1 Tag apparatet ud af emballagen.
- 2 For at fjerne pudebunden af emballagematerialet må apparatet ikke væltes på forsiden. Når du lægger apparatet ned for at fjerne kartonbunden, skal du beskytte siden af apparatet og lægge det forsigtigt ned. Læg aldrig apparatet på bagsiden eller forsiden.
- 3 Sørg for, at apparatet ikke er blevet beskadiget under forsendelsen. Sørg for, at du har modtaget alle de varer, der vises på næste side ("Hvad er inkluderet"). Hvis apparatet blev beskadiget under forsendelsen, eller du ikke har alle dele. Hvis det er blevet beskadiget, skal du kontakte forhandleren og ikke gå videre med installationsprocessen.

ADVARSEL: Emballagematerialer kan være farlige for børn. Opbevar alt emballagemateriale (plastikposer, polystyren osv.) uden for børns rækkevidde.

Bære apparatet

Gør det ikke alene.


Vip apparatet bagud. En person står bag apparatet og holder den udragende del af toppladen, mens den anden person holder bunden af apparatet foran.

For at forhindre personskaade eller belastning skal du bære beskyttelseshandsker, når du løfter eller bærer enheden.

Når du flytter apparatet, må forsiden af apparatet ikke komme i kontakt med vognens ramme.

Hvad er inkluderet

Beskrivelse af delene

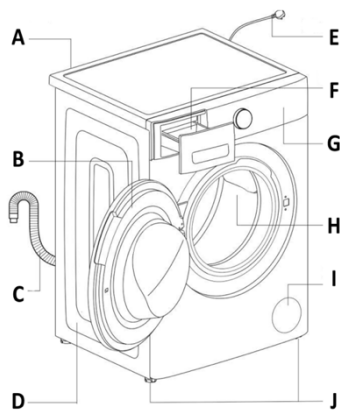

- A Vandtilførselsventil
- B Dør
- C Afløbsslange
- D kabinet
- E Netledning og stik
- F Vaskemiddelskuffe
- G Kontrolpanel
- H tromme
- I Dræn filterdæksel
- J Justerbare fødder

tilbehør



- Brugermanual
- Vandtilførselsslange
- Skruenøgle
- Dækhætter


Fjernelse af transportboltene

FORSIGTIG - SKADE PÅ APPARATET ELLER SKADE MULIG

Apparatet er sikret til transport med transportbolte. Transportbolte, der ikke fjernes, kan beskadige tromlen under drift af vaskemaskinen, apparatet vil vibrere, og det vil være meget mere støjende under centrifugering, hvis transportboltene ikke fjernes før brug. Sørg for at fjerne alle 4 transportbolte helt før første brug. Behold transportboltene. Hvis der er købt en piedestal sammen med apparatet, skal den installeres først, før transportboltene fjernes. Se venligst monteringsvejledningen til piedestal.

For at undgå transportskader under senere transport, skal du sørge for at genmontere boltene før transport.

- 1 Løsn de fire transportbolte A ved skruenøglen (medfølger), og fjern dem.

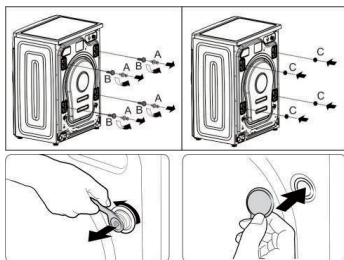

- 2 Fjern de fire afstandsrør B. Under afmonteringen af boltene falder afstandsrør af og til ned i maskinen, disse kan fjernes ved at vippe maskinen fremad og tage dem tilbage fra gulvet eller inde i maskinens bund.
- 3 Dæk de åbne transportbolthuller med de fire dækhætter C, som findes i plastikposen med tilbehøret.

Opbevar alle delene på et sikkert sted: du skal bruge dem igen, hvis vaskemaskinen skal flyttes til et andet sted.

BEMÆRK: Transporter vaskemaskinen for at forhindre brud som nedenfor:

- Transportboltene monteres igen.

- Netledningen er fastgjort til bagsiden af vaskemaskinen.

At vælge den rigtige placering

Krav om placeringer


Maskinen skal installeres på det faste og flade gulv, sæt aldrig maskinen på det bløde tæppe eller på trægulvet. Installer ikke maskinen på den hjemmelavede sokkel, hvis monteringsstedet ikke kan ændres, skal soklen forbedres efter behov, f.eks. forstørre størrelsen, sikres med beslag. Sæt aldrig maskinen på de separate beslag. Det er muligt, at maskinen bevæger sig lidt på grund af faktorerne overbelastning, soklens situation (våd) og så videre, så det risikerer, at maskinen falder ned fra soklen efter at have arbejdet i en periode.

- Hold miljøet tørt og udluftet.
- Apparatet skal installeres og betjenes i et rum med afløb
- Sæt aldrig små apparater, såsom mikrobølgeovne; og/eller krukkekoger, på maskinen.
- Hold maskinen væk fra det brændende udstyr, såsom stearinlys; komfur; flydende gasbeholder mv.
- Sæt aldrig trykbeholderne på maskinen.
- Anbring aldrig maskinen over åbningen af et udækket afløb.

Klareringskrav

- Installer apparatet med nem adgang til stikket og stikkontakten.
- Installer apparatet, hvor der er nok plads omkring det.
- 3 cm eller mere over
- 5 cm eller mere bagved
- 5 cm eller mere på venstre side
- 5 cm eller mere på højre side

- 70 cm eller mere

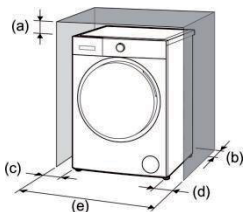

FORSIGTIG: Lad ikke metaldele af apparatet komme i kontakt med metalvaske eller andre apparater.

Nivellering af apparatet

Betydning af nivellering det apparat

Apparatet bruger høje centrifugeringshastigheder til at fjerne vand ved slutningen af vaskedyklussen. Det er vigtigt, at apparatet står i vater, og at apparatets fødder trykker lige meget mod gulvet. Dette vil hjælpe med at sikre den mest støjsvage brug af apparatet med de fleste vibrationer.

Følg disse trin:


- 1 Installer apparatet på en plan og solid overflade. Gerne i et hjørne af et værelse.
- 2 Hvis gulvet er ujævnt (eller ude af niveau), skal du justere apparatets fødder efter behov for at nivellere apparatet. Anbring ikke noget under apparatets fødder for at hjælpe med at nivellere apparatet.
- 3 Forlæng apparatets fødder ikke mere end nødvendigt. Jo mere fødderne er strakte ud, jo flere vibrationer vil apparatet opleve. Start med apparatets fødder vendt helt ind og juster hver fod efter behov.
- 4 Brug en boblevandspas (medfølger ikke) til at kontrollere toppen af apparatet for at sikre, at den er i vater fra side til side og fra front til bag.
- 5 Tryk ned på hvert hjørne af apparatets top for at sikre, at apparatet ikke "slingrer". Der bør ikke være nogen "give" eller bevægelse. Alle apparatets fødder skal trykke lige meget mod gulvet. Dette er lige så vigtigt, som at apparatet står i vater for at forhindre vibrationer.

- 6 Når apparatet er plant og ikke slingrer, låses apparatets fødder på plads ved at stramme låsemøtrikkerne mod skivens bund. Sørg for at gøre dette uden at ændre fodens højde (hold foden, mens du spænder låsemøtrikken)

Fremgangsmåde for indstilling af apparatets fødder:




- 1 Efter at have fundet ud af, hvilke apparatfødder der skal forlænges, skal du få nogen til at løfte apparatet lidt op for at fjerne trykket fra den fod, der skal justeres.

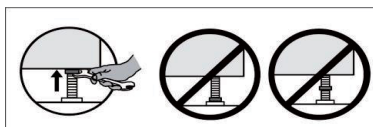


- 2 Drej apparatets fod for at forlænge det nedad så langt som nødvendigt for at hæve hjørnet af apparatet i den korrekte mængde for at nivellere apparatet.
- 3 Når fodens højde er korrekt, brug skruenøglen (medfølger) til at stramme låsemøtrikken mod apparatets bund for at låse foden på plads.

Tilslutning af vandforsyning og elektricitet

Tilslutning af vandtilførselsslangen

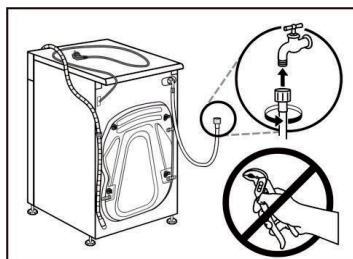

- 1 Tilslut den ene ende af vandtilførselsslangen til en koldt vandshane og spænd med hånden (se figur). Før du udfører tilslutningen, skal du lade vandet løbe frit, indtil det er helt klart.
- 2 Tilslut den anden ende af vandtilførselsslangen til vandindløbsventilen på bagsiden af apparatet, og spænd med

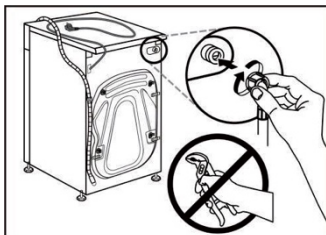

hånden.

- 3 Tænd for hanen langsomt, og sørg for, at der ikke er utætheder.

Slangen må ikke vrides, klemmes, modificeres eller skæres over. Spænd enden af slangen godt fast med hånden.

Forsyningsvandtrykket skal være i området 0,03-1,0M Pa. Hvis vandtrykket overstiger denne værdi, skal du montere en trykreduktionsventil.

Hvis slangen ikke er lang nok, skal du kontakte en specialforretning eller en autoriseret tekniker.


Brug aldrig brugt vandtilførselsslange.

Brug den nye vandtilførselsslange, der følger med apparatet

Højdeforskel mellem gulv og afløbspunkt: min. 60 cm og max. 100 cm.

Typen af afløbstilslutninger


Standpipe

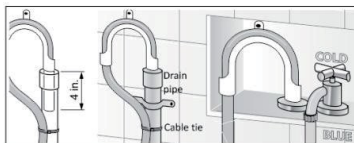

Fastgør afløbsslangen til albuen (medfølger ikke, tilgængelig fra vores kundeserviceafdeling). Placer albuen på afløbsslangen 4" (100 mm) fra enden af slangen som vist. Sæt denne sektion af afløbsslangen ind i afløbsrøret. Hvis slangen skubbes for langt ned, kan dette få vaskemaskinen til at selvsyfonisere. Tømmes konstant, mens den fyldes.

Fastgør albuen og slangen med et kabelbinder for at forhindre, at slangen kommer ud af afløbsrøret under brug.


Vask sifon

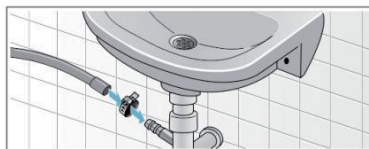

Fastgør afløbsslangen til håndvaskens sifon ved hjælp af en 20-44 mm slangeklemme (kan købes hos enhver byggemarked).


Tilslutning af afløbsslangen

Højde af afløbspunkt

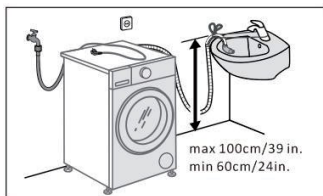

Håndvask

ADVARSEL - SKÆLDNING

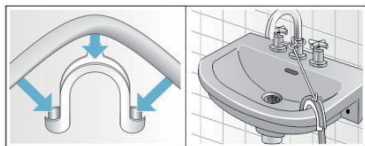

Ved vask ved høje temperaturer er der risiko for skoldning, hvis du rører ved varmt skum, fx ved udpumpning af varmt skum i en håndvask.

Ræk ikke ind i det varme skum.

Bemærk: Skader på apparatet/skade på tekstiler

Hvis enden af afløbsslangen rører det udledte vand (vandet, der drænes fra vaskemaskinen), kan det (det udledte vand) suges tilbage i vaskemaskinen og kan beskadige apparatet eller tekstiler.

Sørg for at:

Der er ingen prop i vaskens afløb.

Enden af afløbsslangen rører ved afløbsvandet.


Vaskens afløb er fritflydende og ikke delvist tilstoppet.

Fastgør afløbsslangen sikkert til håndvasken.

Vrid, træk eller bøj ikke afløbsslangen.

Fastgør afløbsslangen med kabelbinderen til afløbsrøret, håndvasken osv., så slangen ikke trækker ud af vandets kraft.

Vi fraråder brug af afløbsslangeforlænger; i tilfælde af absolut behov skal forlængerens have samme diameter som den originale slange og må ikke overstige 250 cm i længden.

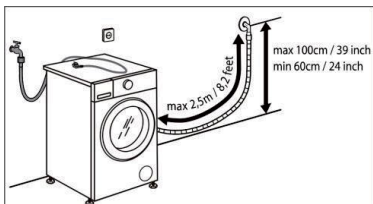

El-tilslutning

Før du sætter vaskemaskinen i stikkontakten, skal du sørge for at:

Stikkontakten er jordet og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Stikkontakten er i stand til at holde apparatets maksimale effektbelastning angivet på den tekniske datoplate, der er fastgjort på maskinen.

Forsyningsspændingen er inkluderet i de værdier, der er angivet på den tekniske datoplate, der er fastgjort på vaskemaskinen.

Ved opvarmning er den maksimale strøm for vaskemaskinen 10A, så sørg for, at strømforsyningssystemet (spænding, strøm og kablet) passer til belastningen af det anvendte apparat.

Stikkontakten er kompatibel med vaskemaskinens stik. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du udskifte stikkontakten eller stikket af en kvalificeret elektriker.

ADVARSEL: DETTE APPARAT SKAL JORDES. FØLGENDE OPERATIONER SKAL UDFØRES AF EN KVALIFICERET ELEKTRIKER.

Udskift forsyningskablet:

Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes med en identisk af producenten, dennes serviceagent eller lignende kvalificerede personer for at undgå fare - risiko for elektrisk stød.

Bortskaffelse af stikket:

Sørg for, at du gør stifterne ubrugelige, før du kasserer selve stikket, så det ikke ved et uheld kan sættes i en stikkontakt.

Bortskaffelse af apparatet:

Ved bortskaffelse af vaskemaskinen skal du fjerne stikket ved at klippe netkablet så tæt på stikket som muligt og bortskaffe stikket som beskrevet ovenfor.

Apparatet er ikke beregnet til at blive betjent ved hjælp af en ekstern koblingsenhed, såsom en tid, eller separat fjernstyret system.

Når apparatet er installeret, skal stikkontakten være inden for rækkevidde.

- Brug ikke forlængerledninger, flere stikkontakter eller adaptere.
- For at tage stikket ud af stikkontakten skal


du tage godt fat i stikket og trække det ud.
Træk ikke i kablet.

- De elektriske komponenter må ikke være tilgængelige for brugeren efter installationen.
- Tilslut ikke maskinen til en stikkontakt, mens dine hænder er våde eller fugtige.
- Brug ikke dette apparat, når du er våd eller barfodet.
- Brug ikke dette apparat, hvis det har et beskadiget strømkabel eller stik, hvis det ikke fungerer korrekt, eller hvis det er blevet beskadiget eller tabt.

ADVARSEL! Virksomheden fralægger sig ethvert ansvar, hvis og når disse normer ikke overholdes.

Teknisk data

Model	WDF8514WBE
Nominel vaskekapacitet (kg)	8,0
Nominel tørrekapacitet (kg)	5,0
Nominel spænding	220 - 240V
Nominel frekvens	50 Hz
Nominel tørreeffekt (W)	1600
Nominel vaskeeffekt (W)	2000
Vaskestøjniveau (dB)	62
Spinning støjniveau (dB)	76
Centrifugering (rpm)	1400
Vandtryk (MPa)	0,03 -1,0
Vandtæt kvalitet	IPX4
Nettovægt (kg)	60
Ydermål (BxDxH mm)	600 x 520 x 847

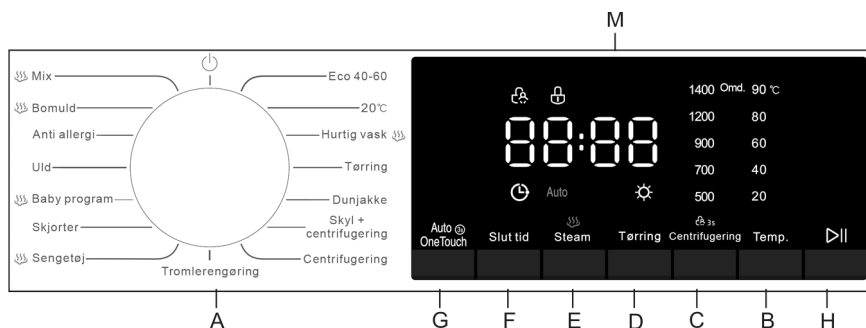

Beskrivelse af apparatet

Kontrolpanel

- A VASK CYKUS SELECTOR knap:** Bruges til at indstille den ønskede vaskecyklus (se "Tabel over vaskecyklusser").

OFF-position: Drej det lineære mærke på vaskecyklusvælgerknappen under symbolet for at slukke for maskinen. Hvis maskinen slukkes under en vask, vil denne vask blive annulleret.

- B TEMP. knap:** Tryk for at ændre vandtemperaturen for den aktuelle cyklus. Der er fem temperaturværdier på displayet. Når en temperaturværdi er valgt, vil den tilsvarende temperaturværdiindikator lyse på displayet.
- C Centrifugering-knap:** Tryk for at ændre centrifugeringshastigheden for den aktuelle cyklus. Der er fem hastighedsværdier på displayet. Når en centrifugeringshastighedsværdi er valgt, lyser den tilsvarende centrifugeringshastighedsværdiindikator på displayet.

BØRNESIKRING: Når cyklusen kører, skal du trykke længe på centrifugeringsknappen i 3 sekunder for at indstille eller annullere børnesikringsfunktionen. For en detaljeret beskrivelse, se Forskellige cyklusser og funktioner.

Annulering af summeren: Tryk og hold centrifugeringsknappen og ONE TOUCH-knappen nede samtidigt i mindst 3 sekunder, du kan slukke for summeren, der lyder under vaskecyklusen, der kører. For en de-

taljeret beskrivelse, se Forskellige cyklusser og funktioner.

- D Tørring knap:** Tryk for at indstille tørretypen eller tørretiden efter behov, og tørretypen eller tørretiden vises på digitalt display.

Nogle programmer har ingen tørrefunktioner.

Tørrekanalrengøringsprogram: Tryk længe på denne knap i 3 sekunder, maskinen går ind i programmet "Tørrekanalrensning". For en detaljeret beskrivelse, se Forskellige cyklusser og funktioner.

- E DAMP-knap (steam):** Tryk for at indstille DAMP-vaskecyklusen. For en detaljeret beskrivelse, se Forskellige cyklusser og funktioner.
- F- SLUT TID-knap:** Tryk for at indstille programmets sluttid (Udskudt slut). For en detaljeret beskrivelse, se Forskellige cyklusser og funktioner.
- G ONE TOUCH-knap:** Tryk for at indstille ONE TOUCH-vaskecyklusen. For en detaljeret beskrivelse, se Forskellige cyklusser og funktioner.

- H START/PAUSE-knap:** Tryk længe på knappen for at starte eller sætte en vaskecyklus på pause.


Tilføj tøj, mens programmet kører: Når cyklusen er begyndt, hvis du vil sætte vaskecyklusen på pause, skal du trykke længe på knappen igen. Hvis DØRLÅS-indikatoren er slukket, kan døren blive åbnet, du kan tilføje eller tage vasketøj ud.

For at starte vaskecyklusen fra det punkt, hvor den blev afbrudt, skal du trykke på

knappen igen.

For en detaljeret beskrivelse, se Forskellige cyklusser og funktioner.

Display

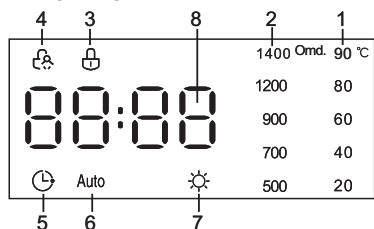

Det Skærm er nyttig hvornår programmering Skærmen er nyttig hvornår programmering det maskine og giver -en store del af Information .

1 Temperaturindikator

Når et program er valgt, lyser standardtemperaturværdiindikatoren for dette program på displayet.

Du kan ændre temperaturværdien ved at trykke på TEMP. knap. Der er fem indikatorlys for temperaturværdier på displayet. Når en temperaturværdi er valgt, vil den tilsvarende temperaturværdiindikator lyse på displayet. Hvis alle temperaturværdiindikatorlamper er slukket, indikerer det, at apparatet kun bruger koldt vand uden at bruge varmelegemet i dette program.

2 Hastighedsindikator

Når et program er valgt, vil indikatorlampen for standard centrifugeringshastighed for dette program lyse på displayet.

Du kan ændre centrifugeringshastighedsværdien ved at trykke på SPEED-knappen. Der er fem indikatorlys for rotationshastighedsværdier på displayet. Når en centrifugeringshastighedsværdi er valgt, lyser den tilsvarende centrifugeringshastighedsværdiindikator på displayet. Hvis alle indikatorlamper for centrifugeringshastighedsværdier er slukket, angiver det, at apparatet ikke centrifugerer efter den sidste tømningsproces i dette program.

3 DØRSLÅS-indikator

Den tændte kontrollampe indikerer, at døren er låst. For at undgå skader skal du vente, indtil indikatorlyset slukker, før du åbner døren.

For at åbne døren, mens en cyklus er i gang, tryk på START/PAUSE-knappen, hvis DØR-LÅS-indikatoren er slukket, kan døren blive åbnet.

4 BØRNESIKRING indikator

Den tændte indikatorlampe angiver BARNET LÅS-funktionen er aktiveret, kontrolpanelet er låst.

5 indikator for FØRSINKELSE AFSLUTNING

Den tændte indikatorlampe angiver, at funktionen FØRSINKELSE AFSLUTNING er aktiveret. Nedtællingen til slutningen af den valgte vaskecyklus vises på det digitale display.

6 ONE TOUCH-indikator

M Den tændte indikatorlampe angiver, at One Touch-vaskeprogrammet er valgt. Der er tre måder at indstille One Touch-vaskeprogrammet på.

7 TØRREFUNKTION indikator

Når indikatorlyset lyser, betyder det, at tørrefunktionen er indstillet eller at tørrecykklussen er aktiveret.

8 DIGITAL DISPLAY

Resterende tid af vaskecyklussen: 1:28

Forsinket sluttid: 12H

Tørretid: 1:20

Fejlkode: E03

Klargøring og sortering af vasketøjet

Klargøring af vasketøjet

Bemærk: Skader på apparatet/stoffet Fremmede genstande (f.eks. mønter, papirclips, nåle, søm) kan beskadige vasketøjet eller komponenter i apparatet.

Vær derfor opmærksom på følgende tips, når du forbereder dit vasketøj:

Fjern eventuelle løse genstande eller metalgenstande, såsom sikkerhedsnåle, papirclips osv. fra vasketøjet.

Børst sand, mønter osv. ud af lomme og manchetter.

Luk lynlåse og knap pudebetræk, dynebetræk osv.

Fjern gardinløbere eller fastgør dem i en netpose.

Særligt sarte genstande; såsom strømpebukser eller blondégardiner, eller mindre ting, såsom bittesmå sokker eller lommetørklæder, bør kun vaskes i en netpose eller pudebetræk.

Nogle genstande vendes bedst med vrangen ud. strik, T-shirts, bukser og sweatshirts.

Klargøring af vasketøjet til tørring

Kun tørretumbling af tekstiler, der er vasket, skyllet og centrifugeret.

Fjern så meget vand som muligt fra vasketøjet. Tryk ikke på SPEED-knappen for at reducere centrifugeringshastigheden.

For at sikre ensartet tørring sorteres emnerne efter stoftype og tørregrad.

Ting, der skal stryges, skal ikke stryges umiddelbart efter tørretumbling. Det er en god idé at folde eller rulle dem sammen et stykke tid, så eventuel resterende fugt fordeles jævnt.

Når du vasker tøj, der skal tørretumbles, skal du bruge den korrekte mængde vaske- og tekstilplejeprodukter som angivet i producentens anvisninger.

Følgende tekstiler må ikke tørretumbles:

Vasketøj mærket med plejesymbolet:

Ikke tørretumbles



Wol eller varer indeholdende uld:

Risiko for krympning!

Delikat stof (silke, syntetiske netgardiner). **Risiko for krølning!**

Genstande, der indeholder skumgummi eller lignende materiale. Genstande, der er behandlet

med brændbare opløsningsmidler, såsom pletfjerner, benzin, malingfortyndere. **Eksplodingsfare!**

Varer, der stadig indeholder hårlak eller lignende stoffer. **Farlige dampe!**

Drypvådt vasketøj. **Spild af energi!**

Sørg for, at wire-cup bh'erne kan maskinvaskes.

Sørg for, at wire-cup bh'er i et pudebetræk, som kan lukkes sikkert med en lynlås eller knap. Hvis ledningen arbejder sig ud af koppen, kan den falde gennem hullerne i tromlen og forårsage

Sortering af vasketøjet efter farve og tilsmudsningsgrad

Sorter vasketøjet efter farve, grad af snavs og anbefalet vasketemperaturområde.

Beklædningsgenstande kan blive misfarvet.

Vask aldrig nye flerfarvede genstande sammen med andre genstande.

Vask hvide genstande adskilt fra farvede genstande. Ellers kan hvide ting have tendens til at blive grå.

Grad af tilsmudsning

Let tilsmudsning

Ingen synlig snavs eller pletter, men kan have absorberet en vis lugt. Dette kan omfatte letvægts sommertøj såsom T-shirts, skjorter eller bluser, der kun er brugt én gang. Også til at opfriske sengelinned eller gæstehåndklæder

Normal tilsmudsning

Synlig snavs og/eller enkelte lette pletter. Dette kan omfatte tøj såsom T-shirts, skjorter eller bluser, der er blevet svedt i eller båret flere gange. Også viskestykker, håndklæder eller sengetøj brugt i op til en uge eller mere. Gardiner uden pletter, der ikke har været vasket i op til et halvt år.

Kraftig tilsmudsning

Synlig snavs og pletter. Dette kan omfatte køkkenruller, stofservietter, babyhagesmække, overtøj til børn eller fodboldtrøjer og skjorter plettet med græs eller snavs. Det kan også om-

fatte arbejdstøj såsom overalls og jeans og andet tøj, der bæres til udendørs arbejde og aktiviteter.

Sortering af vasketøj i henhold til deres plejemærkespecifikationer

Symbolerne på etiketterne på dit tøj hjælper dig med at vælge det passende vaskeprogram, den rigtige temperatur, vaskecyklusser og strygemetoder. Glem ikke at give et blik på disse nyttige indikationer!

 Wash type	 Machine wash, normal/cotton	 Machine wash, permanent press	 Machine wash, delicate/gentle	 Hand wash only	 Do not wash	 Do not wring
 Water Temp.	 Water temperature 30 °C  Water temperature 30 °C	 Water temperature 40 °C  Water temperature 40 °C	 Water temperature 50 °C  Water temperature 50 °C	 Water temperature 60 °C  Water temperature 60 °C	 Water temperature 70 °C  Water temperature 70 °C	 Water temperature 95 °C  Water temperature 95 °C
 Bleach	 Any bleach	 Non chlorine bleach	 chlorine bleach	 Do not bleach		
 Tumble Dry type	 Normal/Cotton Heavy duty	 Permanent Press/Wrinkle resistant	 Delicate/Gentle	 Do not tumble dry		
 Tumble dry temp.	 High heat	 Medium heat	 Low heat	 No heat		
 Dry type	 Hang to dry	 Drip dry	 Dry flat	 Dry in the shade		
 Iron	 High heat	 Medium heat	 Low heat	 Do not iron		
 Dryclean	 Any solvent	 Perchloroethylene solvent	 Petroleum solvent	 Do not dryclean		

Forskellige cyklusser og funktioner

Tabel over vaskecyklus

Vas- kecyklus	Midler- tidig. °C (maks.)	Maks. Belastning (kg)		Specifikation	En slags vaskemiddel		
		Vask	Tørring		Rengøringsmidler		Blødg- øring- smiddel
					Universel	Særlig	
Mix	60	8	5	Til vask af let til normalt snavset blandet mængde bomuld og syntetiske stoffer, hvide og farvede genstande	L / P	-	0
Bomuld	60	8	5	For daglige genstande af bomuld, hør og bomuldsblandinger, energieffektivitetstest	L / P	-	0
Anti- allergi	85	3	-	Til tøj, der skal fjerne mider og allergener.	L / P	-	0
Uld	40	1	-	Til maskinvaskbart tøj af uld og uldblanding	-	-	0
Babypro- gram	85	5	5	Til børnetøj	L / P	-	0
Skjorter	60	3	-	Til skjorter og damebluser	L / P	-	0
Sengetøj	60	6	-	Til store ting som tæpper, gardiner og senge- tæpper	L / p	-	0
ECO40-60	40	8	5	Energieffektivitetstestprogram	L / P	-	0
20°C	20	2	-	Til små mængder tøj, der er let at falme, bruger vaskemaskinen kun koldt vand uden at bruge vaskemaskinens varmelegeme i dette program	L / P	-	0
Hurtig vask	40	1	-	Til små mængder eller let snavsede beklæd- ningsgenstande, som du gerne vil have va- sket hurtigt færdigt	L / P	-	0
Tørring	-	-	5	Til tørring af vådt bomuldsstof	-	-	-
Dunjakke	40	2	2	Til dunjakke som kan maskinvaskes	-	-	0
Skyl + centri- fugering	-	8	5	Kombinerer en skylning og centrifugering til belastninger, der kræver en ekstra skyllec- klus. Bruges også til belastninger, der kun kræver skylning	-	-	0
Centri- fugering	-	8	5	Denne cyklus bruger en centrifugering til at forkorte tørretiden for tunge stoffer eller specialplejeartikler, der vaskes i hånden	-	-	-
Tromle rengøring	85	-	-	Rengør tromlen ved at fjerne snavs og bakte- rier fra tromlen. Sørg for, at tromlen er tom	-	-	-
ONE- TOUCH	40	5	-	Speciel cyklus, som kan startes ved blot at trykke på ONE-TOUCH knappen	L / P	-	0

L=gel-/flydende vaskemiddel P=Pulveropvaskemiddel O = Valgfrit --Nr

Hvis du bruger flydende vaskemiddel, anbefales det ikke at aktivere tidsforsinkelsen.

Vi anbefaler at bruge: Vaskepulver 20°C til 80°C

Uldvaskemiddel 20°C til 40°C

Følg venligst doseringsanbefalingen på pakken med pulver eller flydende vaskemiddel.

Forskellige cyklusser

M-Smart vaskecyklus

M-Smart vaskecyklus kan intelligent registrere vægten af vasketøj og matche forskellige vaske-tider og temperaturer for at realisere intelligent vask.

"Ru I: 0" vises i registreringsstadiet, efter at cyklusen er startet, og M-Smart-vaskecyklusen kan indtastes på følgende tre metoder.

Når apparatet er slukket, skal du trykke på ONE-TOUCH-knappen og holde den nede i mindst 3 sekunder, hvorefter apparatet kører M-Smart-vasken direkte med M-Smart-indikatorlampen Mlit.

Når apparatet er tændt, tryk og hold ONE-TOUCH-knappen nede i mindst 3 sekunder, apparatet vil køre M-Smart-vasken direkte med M-Smart-indikatorlampen Mlit.

Når apparatet er tændt, tryk kort på ONE-TOUCH-knappen, M-Smart-indikatorlampen M lyser, og tryk derefter på START/PAUSE-knappen, apparatet kører M-Smart-vaskecyklusen.

Tørreprogram

Hvordan indstilles tørreprogrammet?

1 For at indstille programmet for "Vask + Tørring"

Kun en del af vaskeprogrammet kan tilføje tørrefunktion.

Læg først vasketøjet i tromlen, luk lågen, drej vaskecyklusvælgerknappen for at vælge det ønskede vaskeprogram (undtagen tørreprogrammet), og tryk på Tørre-knappen for at vælge de to tørretilstande som følger:

Automatisk tørring: Tryk kontinuerligt på Tørre-knappen for at justere tørretiden, der vises på panelet, og når (Ru I:o) vises, aktiveres den automatiske tørretilstand, tørretiden kan automatisk justeres efter mængden og tøjets fugtighed.

Tidsindstillet tørring: Tryk på Dry-knappen for at indstille tørretiden. Tryk på knappen Tørring, den digitale skærm vil vise timing-tørretiden (30-60-90-120-150-180-210-240),

vælg en passende timing-tørretid og gå ind i timing-tørringstilstanden. Tryk derefter på Start/Pause-knappen, maskinen begynder at køre Vaske+ Tørre-programmet, med tørreprogrammet automatisk aktiveret ved slutningen af vaskeprogrammet.

2 For at indstille programmet Kun tørring

Programmet Drying Only er velegnet til tørring af bomuldstøj. Tør ikke tøj, der er tilbøjeligt til at blive deformeret eller krympe. Når programmet Kun tørring er indstillet, anbefales det før tørring at køre en enkelt centrifugeringscyklus for tøjet, der skal tørres.

Læg først vasketøjet i tromlen, luk lågen, drej vaskecyklusvælgerknappen for kun at vælge tørreprogrammet, og tryk derefter kontinuerligt på Tørring-knappen for at vælge tilstanden Autotørring eller Tidstørring (som beskrevet ovenfor).

Tryk derefter på START/PAUSE-knappen for at starte programmet Kun tørring.

3 For at indstille dunjakens tørreprogram

skal programmet "Vask+Tørring" bruges til at tørre dunjætter. Vælg venligst programmet "Down Jacket" + "Automatic Drying (Ru I:o)" mode. Vælg venligst ikke Drying only mode til tørring af dunjakke. For at opnå bedre tørreeffekt anbefales det at tørre enkelt dunjakke én gang .

Forholdsregler for tørreprogram

- 1 Hvis der er for meget fugt i tøjet, forlænger maskinen automatisk tørretiden , og det er normalt at vise "I0,201" for længe.
- 2 Når tørreprogrammet kører, skal vandhanen være tændt, fordi vandet er nødvendigt til afkøling og affugtning under tørreprogrammet.
- 3 Den længste tørretid indstilles efter forskellige modeller.
- 4 For at forhindre rynker af vasketøj forårsaget af overdreven tørring, kan tørretiden indstilles lidt mindre i starten, og derefter kan tørretiden tilføjes i henhold til tørreeffekten.

- 5 Før du kører programmet Kun tørring, anbefales det først at køre en centrifugeringscyklus.
- 6 Løs om nødvendigt tøjets knuder efter centrifugering, og læg dem derefter i tromlen til tørring.
- 7 For større eller tykkere tøj kan tørringen være ujævn i nogle tøjstillinger. Tilføj venligst tørretid i henhold til tørreeffekt efter afsluttet tørrecyklus.

Uldstoffer er ikke egnede til tørring.

Tør ikke tøj, der er udsat for deformation eller krympning.

Nogle programmer har ingen tørrefunktion.

Forskellige cyklusser og funktioner

Tørrekanalrensning

Efter indstilling af vaskesyklus og valgmulighed, før start, tryk længe på denne knap i 3 sekunder, maskinen går ind i programmet "Tørrekanalrensning", det digitale display viser køretiden for programmet "Tørrekanalrensning" og kør derefter renseprogrammet for tørrekanaler efter tryk på "Start/Pause"-knappen.

Tørrekanalrensningsprogrammet kan automatisk fjerne fnug, der er samlet i tørrekanalen og forbedre tørreeffektiviteten.

Dette program bruges kun til at fjerne fnug i tørrekanalen. Læg ikke tøj i tromlen.


Damp

En cyklus designet til bomuldstøj, der ikke er let at falme.

Dampbehandling kan reducere tøjets rynker, få tøjet til at nå det ideelle luftfugtighedsniveau, nå den mest afslappede tilstand og gøre strykning lettere.

Dampbehandling kan slippe af med den ejendommelige lugt på tøj

Særlige vaskesyklusser

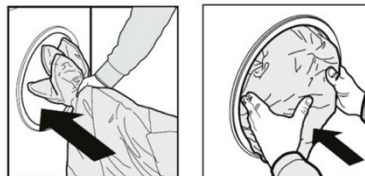

Babypleje: en cyklus designet til snavs, der er typisk for børnetøj, idet den effektivt fjerner spor af rester af vaskemiddel.

Dunjakke: en cyklus til vask af enkelt dun (hvis vægten ikke må overstige 2,0 kg), puder eller tøj polstret med gåsedun såsom puffjakke, brug denne specielle vask. Vi anbefaler, at dunjakker placeres i tromlen med kanterne foldet indad (se figur), og at der ikke bruges mere end 3/4 af tromlens samlede volumen. For at opnå de bedste resultater anbefaler vi, at der bruges et flydende vaskemiddel og placeres i vaskemiddelskuffen.

Uld:

- a cyklus designet til uldstoffer.
- Inden vask skal du bekræfte, at tøjet har vaskemærket "kan vaskes i maskin".
- Når proceduren er afsluttet, skal du tage tøjet hurtigt ud, forme og tørre det for at undgå deformation forårsaget af at blive lagt i tromlen for længe.
- For at forhindre tøj i at blive beskadiget, bør vandtemperaturen ikke overstige 40°C.
- For at opnå de bedste resultater og for at reducere skaderne på tøjet, skal du bruge specielt vaskemiddel til uld og ikke overstige 1,0 kg vasketøj.

Forsinket afslutning

Tryk på knappen DELAY END for at indstille programsluttiden (Udskudt slut) i intervaller på en time til maksimalt 24 timer (timer). Efter at have valgt det ønskede vaskesprogram, men før

du trykker på START/PAUSE-knappen, skal du trykke på knappen FORSINKET SLUT, indtil det ønskede tidspunkt vises, f.eks. 8 timer, med indikatorlampen FORSINK SLUT tændt.

BEMÆRK: Cyklusvarigheden er inkluderet i sættet

Forsinket sluttidspunkt.

Her er et eksempel på en 1 time: 30 min cyklostid og en 8 timers forsinkelsessluttid. 8 timer vises og tæller ned (ca. 6 timer: 30 minutter), indtil vaskecyklusen starter (ved 1 time: 30 minutter), hvorefter cyklusvarigheden 1:30 vises og begynder. Samlet tid er cirka 8 timer.

Sådan annulleres Delay End-funktionen:

Drej vaskecyklusvælgerknappen for at nulstille vaskecyklusen. DELAY END-indikatoren slukker.

BEMÆRK: Forsinket slut-funktion kan ikke indstilles i nogle vaskecyklusser.

Den faktiske sluttid for vaskecyklusen kan være forskellig fra den indstillede forsinkelsessluttid afhængigt af vandforsyningstrykket, dræning, tøjtype, vandtemperatur og andre forhold.

Børnelås

- 1 Indstilling af børnesikringsfunktionen kan undgå børns fejlbetjening og ekstern interferens med vaskeproceduren.
- 2 Under drift skal du trykke længe på SPEED-knappen i 3 sekunder for at indstille eller annullere børnesikringsfunktionen.
- 3 Når børnesikringsfunktionen er indstillet, lyser indikatorlyset for børnesikring, døren kan ikke åbnes, kontrolpanelet er låst, alle knapper på kontrolpanelet reagerer ikke, og vaskecyklusvælgerknappen på kontrolpanelet (undtagen Linear mærket på vaskecyklusvælgerknappen) reagerer ikke også.

Du kan kun slukke for maskinen ved at dreje på vaskecyklusvælgerknappen, når det lineære mærke på vaskecyklusvælgerknappen, vil maskinen blive slukket og stoppe med at køre. Hvis

maskinen er slukket, vil børnesikringsfunktionen blive annulleret.

- 4 Når børnesikringsfunktionen er indstillet, kan du slukke for maskinen ved at dreje på vaskecyklusvælgerknappen. Når maskinen tændes igen, kører maskinen programmet direkte, før maskinen slukkes.

Tilføj tøj, mens programmet kører

Når programmet kører, skal du trykke længe på START/PAUSE-knappen for at sætte maskinen på pause. Hvis DØRLÅS-indikatoren slukker, kan lågen åbnes, du kan tilføje eller tage vasketøj ud. Når handlingen er afsluttet, luk døren, tryk længe på START/PAUSE-knappen igen, og maskinen fortsætter med at køre fra det punkt, hvor den blev afbrudt.

BEMÆRK: Hvis vandstanden eller vandtemperaturen i tromlen er for høj, lyser dørlåsens indikatorlampe, lågen kan ikke åbnes og kan ikke tilføje eller tage tøj ud, mens programmet kører .

Annulering af summeren

Tryk og hold SPEED-knappen og ONE TOUCH-knappen nede samtidigt i mindst 3 sekunder, du kan slukke for summeren, der lyder under vaskecyklusen.

For at aktivere buzzer-indstillingen

Gør den samme handling, som du gjorde for at annullere. Buzzer-indstillingen aktiveres efter et bip.

Downlight

- Downlight er altid tændt under program- eller funktionsindstilling.
- Når programmet er standset, kan downlighten tændes ved at åbne maskindøren.
- Når programmet kører, tændes downlight automatisk ved skift af vasketrin.
- Berøring af en anden knap end tænd/sluk-knappen kan også belyse downlighten.

Lastbalanceringsystem

Apparatet har et automatisk registreringssystem for excentrisk belastning. Hvis tøjet er ujævnt fordelt under centrifugering, vil apparatet nivelere og justere tøjet, indtil tøjet er jævnt fordelt før centrifugering. Hvis tøjet ikke kan fordeles jævnt inden for den angivne tid, vil apparatet ikke rotere for at undgå kraftige vibrationer af maskinen. På dette tidspunkt skal du kontrollere, om tøjet er knyttet eller sammenfiltret og vælge programmet "Spin" efter at have omorganiseret tøjet. Når du vasker mindre tøj, såsom et par jeans, en sweater, et badehåndklæde osv., vil maskinen muligvis ikke fuldføre centrifugeringsprocessen på grund af balancebeskyttelse. Vask venligst det store og det lille tøj sammen så meget som muligt for at gøre tøjet nemmere at slippe jævnt og fuldføre centrifugeringsprocessen glat.

VARSEL:

På grund af vasketøjets forskellige typer og materialer kan apparatets automatiske justerings- og balancesystem nivellere og justere tøjet mange gange for at forlænge centrifugeringstiden. Dette er et normalt fænomen, ikke en maskinfejl.

Sådan bruges apparatet

Før du lægger dit første læs vasketøj i

Dit nye apparat blev testet, inden det forlod fabriken. Denne proces involverer at køre forskellige vaskecykluser. Som følge heraf kan en lille mængde vand blive tilbage i karret og afløbssystemet. Kør en tromlengøringscyklus uden vasketøj og uden vaskemiddel for at rense systemet før din første omgang vasketøj.

Daglig brug

Klargøring af vasketøjet

TØMME LOMMER

Mønter, papirclips osv. kan beskadige lasten og vaskemaskinens komponenter.

Væv vil nedbrydes under vaskecyklussen, og fragmenterne skal efterfølgende fjernes i

hånden.

LUK ALLE LYNBLÅSER, KNAPPER OG KRAGE. BIND ALLE BÅND ELLER BÆLTER

Læg de mindre beklædningsgenstande (f.eks. nylonstrømper, bælter osv.) og beklædningsgenstande med kroge (f.eks. brazier) i en stofpose eller et pudebetræk med lynlås. Fjern eventuelle ringe fra gardiner, eller læg gardinerne i en stofpose sammen med ringene.

STOFTYPE/SYMBOL PÅ VASKETIKET

Bomuld, blandede fibre, let pleje/syntet, uld, håndvask.

Farvet

Adskil farvede og hvide genstande. Vask nye farvede artikler separat.

Størrelse

Vask genstande af forskellig størrelse i samme vaskemængde for at forbedre vaskeeffektiviteten og fordelingen af genstandene i tromlen.

Delikatesser

Vask sarte genstande separat; de kræver skånsom behandling.

1 Læg vasketøj i

Åbn døren og læg vasketøjet i. Læg artiklerne en ad gangen løst i tromlen uden at overfylde. Overhold fyldstørrelserne angivet i "Tabel over vaskecyklus". Overbelastning af maskinen vil resultere i utilfredsstillende resultater og krøllet vasketøj.

2 Luk døren

Sørg for, at intet vasketøj sætter sig fast mellem dørglas og gummitætning. Luk døren, så du kan høre, at den klikker.

3 Åbn hanen

Sørg for, at apparatet er tilsluttet vandforsyningen. Åbn hanen.

4 Indstil det ønskede program

Vælg det ønskede program med WASH

CYCLE SELECTOR-knappen. Varigheden af vaskedyklusen vises på displayet. Vaskemaskinen viser automatisk standardtemperatur- og centrifugeringshastighedsindstillingerne for det valgte program. Juster temperaturen og/eller centrifugeringshastighedsindstillingen om nødvendigt med de tilhørende knapper.

Skift temperatur, hvis det er nødvendigt

Tryk på TEMP. knappen for gradvist at sænke temperaturindstillingen, indtil kold vask er indstillet (indikatorlyset for alle temperaturværdier slukker på displayet). Ved at trykke på knappen igen indstilles den højest mulige indstilling.

Skift centrifugeringshastighed, hvis det er nødvendigt

Tryk på SPEED-knappen for gradvist at reducere centrifugeringshastigheden, indtil centrifugeringscyklusen er slukket (indikatorlyset for alle centrifugeringshastighedsværdier slukker på displayet). Ved at trykke på knappen igen indstilles den højest mulige indstilling.

Vælg muligheder, hvis det er nødvendigt

Tryk på knappen(erne) for at vælge indstillingen; den tilsvarende indikatorlampe for ekstraudstyr er tændt.


Tryk på knappen/knapperne igen for at annullere indstillingen, den tilsvarende indstillingsindikator slukkes.

Hvis den valgte mulighed er inkompatibel med programsættet, vil inkompatibiliteten blive signaleret af en buzzer, og den tilsvarende indstillingsindikator blinker.

Hvis den valgte mulighed er inkompatibel med en anden tidligere indstillet mulighed, vil kun det mest valgte forblive aktivt.

5 Tilføj vaskemiddel

Træk vaskemiddelbeholderen ud og tilføj vaskemiddel (og tilsætningsstoffer//blødgøringsmiddel) i de tilhørende rum som beskrevet nedenfor.

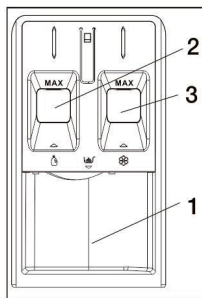

Rum 1: Vaskemiddel i pulverform

Rum 2: flydende vaskemiddel det flydende vaskemiddel må ikke overstige "MAX" niveauet.

Rum 3 : Tilsætningsstoffer (blødgøringsmiddel osv.) Skyllemidlet må ikke overstige "MAX"-niveauet.

Overhold doseringsanbefalingerne på vaskemiddelpakken. Korrekt dosering af vaskemiddel/tilsætningsstoffer er vigtig, fordi:

- Det optimerer rengøringsresultatet.
- Det undgår irriterende rester af overskydende vaskemiddel i dit vasketøj.
- Det sparer penge ved at undgå spild af overskydende vaskemiddel.
- Det beskytter vaskemaskinen ved at undgå forkalkning af komponenter.
- Den respekterer miljøet ved at undgå unødige miljøbelastning.

Brug ikke håndvaskemidler, da disse danner for meget skum.

Brug pulvervaskemiddel til hvidt tyktarmsbeklædning, til forvask og til vask ved temperaturer over 60°C.

Følg instruktionerne på vaskemidlets emballage.

6 Forsinke afslutningen af et program

For at indstille et program til at afslutte på et senere tidspunkt, se afsnittet "Kontrolpanel / FORSINK AFSLUTNING".

7 Start programmet

Tryk på START/PAUSE-knappen. Den relative indikatorlampe lyser, døren låser og DOOR LOCK-indikatoren lyser.

For at undgå overløb, må du ikke åbne vaskemiddelbeholderen under et kørende program. Den resterende programvarighed kan variere. Faktorer som ubalance i vaskemængden eller skumdannelse kan have indflydelse på programmets varighed.

8 Skift indstillingerne for et kørende program, hvis havde brug for

Du kan stadig ændre indstillingerne, mens et program kører. Ændringerne vil blive anvendt, forudsat at den respektive programfase endnu ikke er afsluttet.

Sådan ændres indstillingerne for et kørende program: Tryk på START/PAUSE-knappen sæt det kørende program på pause.

Skift dine indstillinger.

Tryk på START/PAUSE-knappen igen for at fortsætte programmet.

Hvis du har ændret programmet, skal du ikke tilføje vaskemiddel til det nye program.

For at forhindre, at et kørende program ændres ved et uheld (f.eks. af børn), skal du bruge funktionen BØRNESIKRING (se afsnittet "Betjeningspanel / HASTIGHED").

Sæt et kørende program på pause, og åbn døren, hvis det er nødvendigt

Tryk på knappen START/PAUSE for at sætte et kørende program på pause.

Hvis vandstanden og/eller temperaturen i tromlen er/ikke er høj, slukker DØRLÅS-indikatoren. Du kan åbne døren, f.eks. for at tilføje mere vasketøj, eller for at fjerne vasketøj, der er lagt i ved en fejl. Tryk på START/PAUSE knappen igen for at fortsætte med programmet.

9 Annullering af et kørende program, hvis det er nødvendigt

- 1 Drej det lineære mærke på vaskecyklusvæl-

gerknappen under ON/OFF-symbolet for at slukke for apparatet.

- 2 Hvis vandstanden og/eller temperaturen er lav nok, låses døren op og kan åbnes. Døren forbliver låst, hvis der er højere vandstand i tromlen. For at låse døren op skal du først dreje på vaskecyklusvælgerknappen for at vælge centrifugeringsprogrammet, og derefter trykke på SPEED-knappen for at slå centrifugeringsprogrammet fra (indikatorlyset for al centrifugeringshastighed slukkes på displayet).
- 3 Tryk på knappen START/PAUSE for at køre centrifugeringsprogrammet. Vandet pumpes ud af tromlen under cyklussen. Døren låses op i slutningen af programmet.

10 Sluk for apparatet efter programslut

Ved afslutningen af cyklussen vises meddelelsen "End" på det digitale display.

Døren kan kun åbnes, når DØRLÅS-indikatoren slukker.

Kontroller, at DØRLÅS-indikatoren er slukket, åbn derefter døren og tag vasketøjet ud. Drej det lineære mærke på vaskecyklusvælgerknappen under ON/OFF-symbolet for at slukke for apparatet.

Luk for hanen.

Lad lågen stå åben for at lade apparatets indre tørre.

Pleje og vedligeholdelse

Dit apparat er designet til at give dig mange års service. Overhold de følgende instruktioner for at vedligeholde og beskytte dit apparat og holde det i top stand.

ADVARSEL - RISIKO FOR ELEKTRISK STØD

For at undgå risiko for elektrisk stød skal du altid tage apparatet ud af stikkontakten før rengøring.

Rengør aldrig apparatet med en højtryksrenser.

Afbrydelse af vand og elektricitet

Luk for vandhanen efter hver vask. Dette vil

begrænse slid på hydrauliksystemet inde i apparatet og hjælpe med at forhindre lækager.

Tag stikket ud af stikkontakten ved rengøring og under alt vedligeholdelsesarbejde.

Rengøring af apparatets ydre


ADVARSEL

RISIKO FOR EKSPLOSION

Rengør aldrig apparatet med brændbare opløsningsmidler for at undgå eksplosionsfare.

Rengøring af tromlen

Metallaffald, der er tilbage i tromlen, kan forårsage

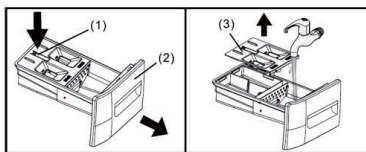

sage rustpletter på tromlen. Brug aldrig ståluld til at forsøge at fjerne disse. Brug et klorfrit rengøringsmiddel og følg producentens anvisninger.

Afkalkning af apparatet

Forudsat at du bruger korrekte mængder vaskemiddel til din vask, er afkalkning ikke nødvendig. Hvis afkalkning af apparatets tromle bliver nødvendig, skal du følge afkalkningsproduktets anvisninger.

Små mængder afkalkningsmiddel kan bruges til at fjerne hvide pletter på vasketromlen forårsaget af kalk- eller mineralaflejringer eller små mængder rust forårsaget af metalgenstande, der er tilbage i tromlen.

BEMÆRK: Afkalkningsmidler indeholder syrer, som kan mangle dele af apparatet og kan misfarve vasketøjet.

Vedligeholdelse af døren og tromlen på dit apparat

Lad altid køjedøren stå på klem for at undgå, at der opstår ubehagelige lugte.

Rengør apparatets udvendige overflade efter

behov på følgende måde:

- Brug varmt sæbevand eller et mildt (ikke-slibende) rengøringsmiddel.
- Gnid apparatets udvendige overflade tør med et blødt håndklæde.
- Fjern straks rester.
- Brug ikke højtryksspray.

Kontrol af vandtilførselsslangen

Rengøring af netfilteret i vandtilførselsslangen og vandindløbsventilen

Kontroller vandtilførselsslangen mindst en gang om året. Hvis der er nogen revner, skal den udskiftes med det samme, under vaskecyklussen er vandtrykket meget stærkt, og en revnet vandtilførselsslange kan let spildes åben.

Brug aldrig brugt vandtilførselsslange.


Rengøring af vaskemiddelbeholderen

Hvis der er en ophobning af rester af vaskemiddel eller tilsætningsstoffer, eller hvis skyllemiddelrummet ikke skylles godt nok ud, kan det være nyttigt at rengøre dispensereren.

- 1 Åbn vaskemiddelbeholderen helt. Tryk ned på skuffespærren (1), og træk bakken (2) ud af apparathuset.
- 2 Fjern dækslet til flydende vaskemiddel (3) ved at tage fat i det og trække det opad fra vaskemiddelbeholderen.
- 3 Rengør låget til flydende vaskemiddel og beholderen til vaskemiddel ved at holde det under rindende vand. Tør let eventuelle resterende opvaskemiddelrester væk.
- 4 Sæt låget til flydende vaskemiddel på, og skub vaskemiddelbeholderen tilbage på plads, og luk bakken sikkert.

Tip: Betjen ikke apparatet, uden at vaskemiddelbakken er på plads. Hold altid bakken helt lukket.


Rengør netfilteret i vandtilførselsslangen og vandindløbsventilen



- 1 Luk vand tryk og skrue af det vand Fjord slange .




- 2 Rengør forsigtigt netfilteret i slangens ende med en fin børste.
- 3 Skru nu vandtilførselsslangen på bagsiden af apparatet af med hånden. Træk netfilteret ud af vandindløbsventilen på bagsiden af

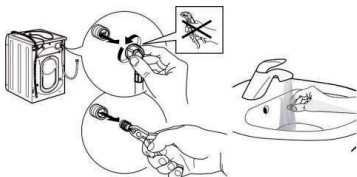

apparatet med en tang og rengør det forsigtigt.

- 4 Indsæt det mesh filter en gang til. Forbinde det vand Fjord slange til det vand tryk og det apparat en gang til. Gør ikke brug -en værktøj til tilslut indløbsslangen. Åben det vand tryk og kontroller at alle forbindelser er tætte .

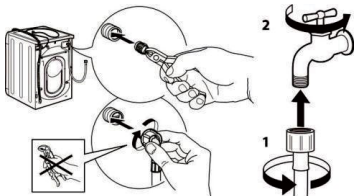


Rengøring af afløbspumpen

ADVARSEL - RISIKO FOR SKOLDNING

Risiko for varmtvandsskade på huden!

Du er ansvarlig for at sikre, at alle sikkerhedsforanstaltninger følges, når du dræner vand fra apparatet og/eller manuelt åbner apparatdøren. Det kan være nødvendigt at rense apparatets afløbspumpe, hvis apparatet ikke tømmes (lyden

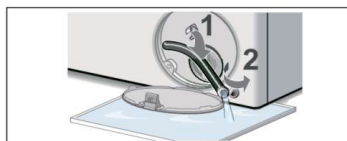

af vandet, der pumpes fra apparatet, kan ikke høres, når apparatet skulle tømmes, og andre afløb i nærheden, såsom en vask, drænes korrekt).

Apparatets pumpe kan blive blokeret af løst snavs (en god grund til at tjekke tromlen og fjerne synligt snavs efter hver belastning). Stoffer, der afgiver store mængder fnug, kan også forårsage blokering.

For at få adgang til afløbspumpen skal service-dækslet først åbnes (se trin nedenfor). Med servicedækslet åbent, fortsæt som følger:


- 1 Hvis apparatet ikke er blevet tømt, så prøv at tømme det nu. drej først vaskecyklusvælgerknappen for at vælge centrifugeringsprogrammet, tryk på SPEED-knappen for at slå centrifugeringsprogrammet fra (indikatorlyset for al centrifugeringshastighedsværdi slukkes på displayet), og tryk derefter på START/PAUSE-knappen. Vent et øjeblik for at lade pumpen dræne vandet fra tromlen. Hvis pumpen er fuldstændig blokeret, vil vandet ikke være i stand til at løbe ud, og cyklussen afsluttes.
- 2 Luk for hanen, så der ikke løber mere vand ind og skal tømmes. Sluk for apparatet. Træk

stikket ud.

- 3 Åbn afløbsfilterdækslet.




- 4 Brug den udtrækbare afløbsslange i pumpens adgangsåbning til at dræne det resterende vand i en passende beholder (op til 20 liter vand kan drænes). Træk tætningshætten af slangen og læg slangen over siden af beholderen og lad vandet løbe ud af tromlen. Når du er færdig, skal du sætte tætningshætten på i enden af slangen og sætte slangen tilbage på dens opbevaringssted.
- 5 Drej pumpedækslet mod uret for at fjerne det. En lille mængde resterende vand kan strømme ud, når dækslet fjernes. Rengør det indvendige af pumpens slange, fjern snavs eller fremmedlegemer. Kontroller for at sikre, at pumpehjulet, hvor der er bag på pumpehuset, nu kan dreje frit. Fjern eventuelle frug, snavs eller rengøringsmiddelre-

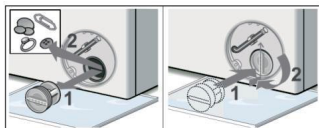

ster fra gevindene på pumpedækslet og pumpedækslets hus. Monter pumpedækslet igen ved at skrue det fast på plads. Håndtaget skal være lodret.

- 6 Luk det afløbsfilter dække over. Tørre op nogen spildt vand .

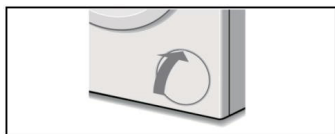

Fejlfinding

Dit apparat kan nogle gange ikke fungere. Før du kontakter servicecenteret, skal du sikre dig, at problemet ikke kan løses nemt ved hjælp af følgende liste.

Problem	Mulig årsag/løsninger
Der er farvepletter og oliepletter i tromlen	Apparatet kræver en servicevask. Kør en "Drum Clean" vaskecyklus uden vaskemiddel og uden vasketøj.
Maskinen lugter	På grund af brugen af gummidele vil maskinen lugte af gummi i starten af brugen, men gummilugten vil gradvist forsvinde under brug.
Døren kan ikke åbnes	Sikkerhedsbeskyttelsesfunktionen er i drift, og vandtemperaturen og/eller vandstanden er/er for høj. Om programmet er afsluttet normalt, og om der er strømsvigt. Er børnesikringen aktiveret? Slå børnesikringsfunktionen fra. Om funktionen for udskudt slut skal vælges? Sluk for forsinkelsesslutfunktionen.
Maskinen lækker fra dispenseren	Dispenserskuffen er blokeret med rengøringsmiddel og kræver rengøring. Vandtrykket er for højt og skal skrues ned - skru lidt ned for vandhanen på vandforsyningsrøret og prøv igen. Apparatet vipper fremad - Det skal være plant, når det er i sin endelige position.
Maskinen lækker (bortset fra dispenseren)	Vandtilførselsslangen er løs, tjek både kabinet og haneender. Indløbsslangen er tæt, men stadig utæt, hvis det er tilfældet, udskift gummiskiverne, eller vandtiløbsslangen mangler gummiskiven. Afløbsslangen er ikke fastgjort korrekt. I tilfælde af vandlækage inde i maskinen, skal du slukke for strømforsyningen og kontakte eftersalgsafdelingen for vedligeholdelse
Maskinen tænder ikke	Apparatet er ikke sat helt i stikkontakten eller ikke nok til at få kontakt. Der er ikke strøm til stikkontakten, eller sikringen er sprunget i netstikket.
Vaskecyklussen starter ikke	Døren er ikke lukket ordentligt. Der er ikke trykket på POWER-knappen. Der er ikke trykket på START/PAUSE-knappen. Vandhanen er ikke blevet åbnet for at lade vandet strømme ind i apparatet. En Delay end-funktion er blevet indstillet.
Maskinen fyldes ikke med vand, vaskemidlet kan ikke strømme ind i tromlen eller "E02" vises i displayet	Vandtilførselsslangen er bøjet, snoet og bøjet. Vandtilførselsslangen er ikke forbundet til vandforsyningen. Vandtrykket er for lavt. Vandhanen er ikke åbnet for at lade vandet strømme ind i maskinen. Der er ingen vandforsyning til huset. Netfilteret i vandtilførselsslangen og/eller vandtilførselssventilen er blokeret. Vandhanen og/eller vandforsyningsrøret er/er frosset.

	Forsinket slut-funktionen er valgt, så maskinen ikke kommer i vand Der er ikke trykket på START/PAUSE-knappen. Der er allerede vand nok i tromlen.
Tøm vandet ud, når programmet startes	Dette er ikke en fejl. Åbn venligst ikke lågen for at hælde vandet direkte i tromlen, før programmet kører, ellers kan maskinen udlede det vand, der er blevet hældt i tromlen, når programmet startes,
Vandstanden er for lav, når maskinen vasker	Dette er ikke en fejl. Vandforbruget i dette apparats vaskecyklus er relativt lavt, vandniveauet i vaskecyklussen er lavere end normalt for andre typer vaskemaskiner.
Efterfyld vand under vaskecyklussen	Hvis vandstanden falder, fylder maskinen automatisk vand op. Når mængden af vasketøj er for stor, kan apparatet fylde vand automatisk flere gange under vaskecyklussen.
Der er for meget skum i tromlen, eller skummet løber over fra vaskemiddelbeholderen	Vaskemidlet er ikke egnet til maskinvask (det skal stå med teksten "til vaskemaskiner" eller "hånd- og maskinvask" eller lignende). Der blev brugt for meget vaskemiddel - der kræves mindre vaskemiddel i blødt vand.
Højhastighedsspinningsen skal gentages mange gange	På grund af vasketøjets forskellige typer og materialer kan apparatets belastningsbalanceringsystem vakle og sprede tøjet mange gange for at forlænge centrifugeringstiden. Dette er et normalt fænomen, ikke en maskinfejl.
Maskinen roterer ikke	Centrifugeringshastigheden slukkes ved at trykke på SPEED-knappen for at indstille indikatorlyset for al centrifugeringshastighedsværdi til at slukke på displayet.
Maskinen vibrerer meget under centrifugeringen	Fødderne er ikke blevet justeret, hvilket gør at maskinen kan vippe. Ny installation - Enten transitboltene inklusive plastafstandsstykket eller polystyrenemballagen er ikke blevet fjernet ved installation af maskinen. Apparatet er fanget mellem skabe og/eller vægge. Belastningen er i en lidt ude af balance, og apparatet roterer, men med en lavere hastighed.
Spin-effekten er ikke ideel.	Når du vasker mindre tøj, såsom et par jeans, en sweater, et badehåndklæde osv., vil maskinen muligvis ikke fuldføre centrifugeringsprocessen på grund af balancebeskyttelse. Hvis belastningen er i en let ubalance, og apparatet er centrifugering, men ved en lavere hastighed, ikke ved standardcentrifugeringshastigheden for cyklussen eller centrifugeringshastighedsindstillingen for cyklussen.
Maskinen dræner ikke, dræner langsomt eller "E03" vises i displayet	Toppen af afløbsslangen er for høj - Den skal monteres i en højde mellem 65 og 100 cm fra gulvet" Pumpefilteret er blokeret. Afløbsslangen er bøjet, snoet eller bøjet. Afløbsslangen er blokeret eller frosset.
Programtiden stopper med at tælle ned, før den går ind i højhastigheds-	Dette er ikke en fejl. Apparatets belastningsbalanceringsystem slingrer og spreder tøjet i tromlen i lang tid for at opnå balance og fuldstændig centrifugering i høj hastighed; I processen med at slingre og sprede, stopper programtiden med at tælle ned, før

centrifugeringsprocessen	apparatet går i højhastigheds-centrifugeringsproces.
Programmet tager for lang tid	Programtiderne vil variere på grund af vandtrykket, den indgående vandtemperatur og hvis vaskemængden går ude af balance. Dette vil øge programtiderne tilsvarende (se "Højhastighedscentrifugeringen skal gentages mange gange").
Maskinen larmer	Der vil altid være noget motor-, pumpe- og tromle-støj under spin. Vaskemaskinen rører ved andre genstande. De fremmedlegemer, såsom hårnåle eller metalgenstande, falder i tromle eller balje.
Maskinen fyldes løbende med vand og drænes hele tiden væk	Toppen af afløbsslangen er for lav - Den skal monteres i en højde mellem 65 og 100 cm fra gulvet (se "Installation"). Enden af afløbsslangen er blevet skubbet for langt ned i standrøret, slangealbuen skal monteres 4' (100 mm) fra enden af afløbsslangen. Enden af afløbsslangen er nedsænket i det udledte vand.
Det udledte vand løber tilbage i apparatet	Hvis enden af afløbsslangen berører det udledte vand (vandet, der drænes fra vaskemaskinen), kan det (det udledte vand) suges tilbage i apparatet og kan beskadige apparatet eller tekstiler.
Den lokale del af kontrolpanelet er opvarmet	Dette er den svage varmeeffekt af de elektroniske komponenter på computerkortet på bagsiden af kontrolpanelet.
Efter tørring er der vanddråber på lågen og tromlen	Under tørring kan lågen være plettet med vanddråber, tørre venligst vanddråberne af. Tager du for meget eller for tykt tøj i.
Tørreeffekten er dårlig og ujævn.	Tørres tøj, der ikke er let at tørre (såsom tykke bomuldsstoffer) og stof, der er let at tørre (såsom syntetiske stoffer) sammen? Lægger du for meget tøj til tørring? Når du kun kører programmet "Tørring", adskiller du så det dehydrerede og sammenfiltrede tøj ved at lægge dem i tromlen? På grund af forskellige typer og mængder af tøj kan der forekomme ujævn tørring, ved ujævn tørring skal du tilføje regelmæssig tørring. Er vandhanen slukket under tørring? Er afløbspumpens filter blokeret under tørring? Er afløbsslangen bøjet, snoet eller blokeret under tørring?
Generel	vores apparat indeholder sensorer, der overvåger fremskridt under vaskecyklisten (f.eks.: Vandstand, Temperatur, Ubalancerede belastninger, Vasketid/-fremskridt). Normalt, hvis dit apparat fuldfører cyklisten, er der usandsynligt, at der er noget galt!

I tilfælde af følgende fejl vil fejltilstanden blive registreret af mikrocomputersystemet, med buzzerlydene afgivet, og følgende fejlkoder vises i kontrolpanelet:

Fejlkoder	Fejltype	Mulig årsag/løsninger
E02	Intet indløbsvand	Tjek om vandhanen er tændt? Om vandforsyningen er afbrudt? Om netfilteret i vandtilførselsslangen og vandindløbsventilen er blokeret? Og om apparatets vandtilførselsslange er frosset? Fjern ovenstående fejlårsager. Hvis fejlkoden stadig eksisterer, kontakt venligst servicecenteret for reparation.
E03	Unormalt vandafløb	Rengør pumpefilteret. Kontroller, om afløbsslangen er bøjet, snoet eller blokeret? Fjern ovenstående fejlårsager. Hvis fejlkoden stadig eksisterer, kontakt venligst servicecenteret for reparation.
U4	Fejl i dørlåsen	Døren er ikke lukket på plads, og dørlåsen fungerer ikke normalt. Luk lågen igen, drej vaskecyklusvælgerknappen til "OFF"-positionen for at slukke for strømforsyningen, og drej derefter vaskecyklusvælgerknappen for at vælge et hvilket som helst vaskeprogram, og tryk på START/PAUSE-knappen for at genstarte programmet. Fjern denne fejlårsager. Hvis fejlkoden stadig eksisterer, kontakt venligst servicecenteret for reparation.
H	Temperaturen i tromlen er høj	Tryk på START/PAUSE-knappen for at standse apparatets drift og vente i flere minutter. Når temperaturen i tromlen falder til et sikkert område, og fejlkoden på displayet er fjernet, skal du trykke på START/PAUSE-knappen for at fortsætte resten af programmet. Hvis fejlkoden stadig eksisterer, kontakt venligst servicecenteret for reparation.
EXX	Andre fejl	Drej vaskecyklusvælgerknappen til positionen "OFF" for at slukke for strømforsyningen, tag netledningen ud og kontakt

Bemærk: Sørg for at kontrollere fejlårsagen og afhjælpe fejlen, før du trykker på knappen "START/PAUSE" igen. Hvis fejlkoden fjernes, vil apparatet fortsætte med at køre, og hvis fejlkoden stadig eksisterer, skal du trække stikket ud og ringe til vores kundeservicecenter for at få hjælp så hurtigt som muligt.

Husk, at du vil blive opkrævet for et servicekald for problemer forårsaget af forkert installation.

Hvis indholdet ikke tømmes fra lommerne, kan det forårsage blokering af pumpen eller afløbsslangen, eller det kan beskadige maskinen. Vask ikke genstande, der ikke har et vaskemærke, eller vask genstande, der ikke er beregnet til maskinvask.

Produktblad

Indtastningsmetode for ny standard energieffektivitet (EN60456:2016 + FprAA:2020) Eco 40-60, (Parametre er ikke justeret som standard)

8 kg BLDC	20°C	Bomuld	Uld	Hurtig vask
Nominel kapacitet/kg	2	8	1	1
Programvarighed (t:min)	0:39	0:57	0:50	0:15
Energiforbrug (Kwh/cyklus)	0,24	1,25	0,20	0,10
Vandforbrug (L/cyklus)	65	80	70	40
Max temperatur/°C	20	55	35	35
RMC	75 %	70 %	85 %	75 %
Centrifugeringshastighed/rpm	700	900	500	700

Welcome to Your New washer-dryer!

Congratulations on your selection of a new brand washer-dryer for your laundry needs. We are confident you will enjoy the superior performance and reliability.

Please do not hesitate to contact our Customer Service department if you have any questions or comments with your new washer-dryer.

Safety instructions

When properly cared for, your new appliance has been designed to be safe and reliable. Read and understand all safety instructions before using the appliance. Keep them nearby for future reference. These safety instructions will reduce the risk of fire, electric shock, serious injury or death to persons. When using the appliance, basic safety instructions must be followed, including those in the following pages. The manufacturer declines any liability for failure to observe these safety instructions, for inappropriate use of the appliance or incorrect setting of controls.

PERMITTED USE

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; farm houses; by clients in hotels, motels, bed & breakfast and other residential environments.

Children from 8 years old and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge can use this appliance only if they are supervised or have been given instructions on safe use and understand the hazards involved.

This appliance is not for professional use. Do not use the appliance outdoors.

Do not load the appliance above the maximum capacity (5kg of dry cloth) indicated in the table of wash cycle.

The appliance is not intended to be operated by means of an external switching device, such as a time, or separate remote controlled system.

Do not wash articles that have been previously cleaned, washed, soaked, or spotted with gasoline, dry cleaning solvents, other flammable or explosive substances as they give off vapours that could ignite or explode.

Do not add gasoline, dry cleaning solvents, or other flammable or explosive substances to the wash water. These substances give off vapours that could ignite or explode.

Fabric softeners, or similar products, should be used as specified by the fabric softener instructions.

Do not machine wash fiberglass materials (such as curtains and windows coverings that use fiberglass materials). Small particles may remain in the washer and stick to fabrics in subsequent wash loads causing skin irritation.

Do not dry unwashed items in the tumble dryer.

Items that have been soiled with substances such as cooking oil, acetone, alcohol, petrol, kerosene, spot removers should be washed in hot water with an extra amount of detergent before being dried in the tumble dryer.

Items such as foam rubber (latex foam) or similar elastomers, shower caps, waterproof textiles, rubber backed articles and clothes or pillows filled with foam rubber pads should not be dried in the tumble dryer.

The final part of a tumble dryer cycle occurs without heat (cool down cycle) to ensure that the items are left at a temperature that ensure

that the items will not be damaged.

Never stop a tumble dryer before the end of the dryer cycle unless all items are quickly removed and spread out so that the heat can disappear.

During the drying phase, the door tends to get quite hot.

Never open the door when drying.

Do not use the appliance to dry clothes that have been washed with flammable solvents (e.g. trichloroethylene).

Oil-affected items can ignite spontaneously, especially when exposed to heat sources such as a washer dryer. The items become warm, causing an oxidation reaction in the oil. Oxidation creates heat. If the heat cannot escape, items can become hot enough to catch fire. Piling, stacking or storing oil-affected items can prevent heat from escaping and so create a fire hazard.

If it is unavailable that fabrics contain vegetable or cooking oil or have been contaminated by hair care products be placed in a washer dryer they should first be washed in hot water with extra detergent - this will reduce, but not eliminate, the hazard.

Remove all objects from packets such as lighters and matches.

Due to the use of the condensation principle in drying, please keep the connected water tap open during the drying process.

Make sure there is no water in the drum before opening the door.

Never wash the carpet in the appliance.

Exercise caution when pumping out hot detergent solution.

Do not fill water during washing cycle manually.

Please close the loading door correctly, if it is difficult to close it, please check if the laundry is

caught in the door.

Water may reach very high temperatures during the wash cycle.

Do not temper with the controls.

Never open the door forcibly or use it as a step.

Do not allow anyone to climb, lean or hang on any part of the appliance including any protruding components such as the appliance door or a pullout shelf.

Never put small appliance, such as microwave oven; and/or jar cooker, on the machine.

Keep the machine away from the flaming equipment, such as candle; cooking stove; liquefied gas container etc.

Never put the pressure containers on the machine.

Always follow the fabric care instructions recommended by clothing manufacturer.

Check the water inlet hose connections on a regular basis to ensure that they are tight and not leaking.

Do not operate the appliance if parts are missing or broken.

Do not operate the appliance until you are sure that:

The appliance has been installed according to the installation instructions.

All water, drain, power and grounding connections are in compliance with all local regulations and/or other applicable regulations and requirements.

INSTALLATION

The appliance must be handled and installed by two or more persons - risk of injury. Use protective gloves to unpack and install - risk of cuts.

Keep children away from the installation site.

After unpacking the appliance, make sure that it has not been damaged during transport. In the event of problems, contact the dealer or your nearest After-Sales Service.

During installation, make sure the appliance does not damage the power cable - risk of fire or electric shock.

When moving, do not lift the appliance by the knobs or detergent drawer, without lifting it by the worktop or top lid; during transport, never rest the door on the trolley.

The appliance is fitted with transport bolts to prevent any possible damage to the interior during transport. Before using the machine, it is important that the transport bolts are removed. After their removal, cover the open transport bolt holes with the four cover caps.

The appliance must be installed and operated in a room with the drain.

Keep the environment dry and vented.

Never put the machine over the opening of an uncovered drainage.

Do not install the appliance where it may be exposed to extreme conditions, such as: poor ventilation, temperatures below 5°C or above.

Do not expose the appliance in the place with causticity or explosibility gas. (e.g. dust, steam and gas, etc.)

Do not install the appliance in a bathroom or a room very wet.

The appliance should not be installed in an outdoor environment, not even where the area is sheltered, because it may be very dangerous to leave it exposed to damp, rain and thunderstorms. When installing the appliance make sure that the four feet are stable and resting on the floor, adjusting them as required,

and check that the appliance is perfectly to level using a spirit level.

The appliance must not be installed behind a lockable door, a sliding door or a door with a hinge on the opposite side to that of the appliance, in such way that a full opening of the appliance door is restricted.

The appliance must be disconnected from the power supply before any installation operation - risk of electric shock.

Installation, including water supply (if any) and electrical connections and repairs must be carried out by a qualified technician.

Connect the water inlet hose(s) to the water supply in accordance with the regulations of your local water company.

Use only the new water inlet hose(s) supplied with the appliance to connect the appliance to water supply. The old water inlet hose(s) should not be reused.

The supply water pressure must be in the 0.03-1.0 MPa range.

Make sure that the ventilation openings in the base of the appliance (if available on your model) are not obstructed by a carpet or other material.

After installation of the appliance, wait a few hours before starting it so that it acclimates to the environmental conditions of the room.

Once installed, packaging waste (plastic, Styrofoam parts etc.) must be stored out of reach of children - risk of suffocation.

Only activate the appliance when the installation has been completed.

In order to ensure your safety, you must plug the cable into a socket which connected to earth. And please check your socket to make sure that it is connected with reliable earth correctly.

Do not use extension leads, multiple sockets or adapters.

The electrical components must not be accessible to the user after installation.

Do not operate the appliance when you are wet or barefoot.

Do not operate the appliance if it has a damaged power cable or plug, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped.

If the supply cord is damaged, it must be replaced with an identical one by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard - risk of electric shock.

Disconnect the power cord by grasping the plug, not the cord.

CLEANING AND MAINTENANCE

WARNING! Ensure that the appliance is switched off and disconnected from the power supply and turn off the water tap before performing any maintenance operation; never use steam cleaning equipment - risk of electric shock.

Use caution when draining hot water from the drum such as during pump maintenance.

ELECTRICAL WARNING

It must be possible to disconnect the appliance from the power supply by unplugging it if plug is accessible, or by a multi-pole switch installed upstream of the socket in accordance with the wiring rules and the appliance must be earthed in conformity with national electrical safety standards.

When the appliance is installed, the main socket must be within easy reach.

When heating, the maximum current of the appliance is 10A, so please make sure that the power supply system (voltage, current and the cable) is applicable to the load of the applied appliance.

SERVICE

Do not repair or replace any part of the appliance or attempt any service unless specifically stated in the user manual. Use only authorized After-sales Service. Self or non-professional repair may lead to dangerous incident resulting in live or health threatening and/or significant property damage.

In the event of fault and/or malfunction, turn off the appliance, close the water tap and do not tamper with the machine. Immediately contact the Customer Service Centre and only use original spare parts. Failure to observe these instructions may jeopardise appliance safety.

Certain internal parts are intentionally not grounded and may present a risk of electric shock during servicing. Service personnel - Do not contact the following parts while the appliance is energized: inlet valve(s), drain pump, heat sink of the motor controller, PCBs.

Always unplug the appliance from the power supply before attempting any service. Disconnect the power cord by grasping the plug, not the cord.

Before the appliance is removed from service or discarded, remove the door to prevent children from playing or hiding inside. Also remove the power cord/plug.

CHILDREN

Very young children (0-3 years) should be kept away from the appliance. Young children (3-8 years) should be kept away from the appliance

unless continuously supervised. Children from 8 years old and above can use this appliance only if they are supervised or have been given instructions on safe use and understand the hazards involved.

Do not allow children and pets to play on or in the appliance.

Close supervision of children is necessary when the appliance is used near children.

Make sure to use all child lock/safety function of the appliance, and be sure to turn the appliance Off when not in use.

Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision.

Keep all laundry aids (including detergent, bleach, fabric softener, etc.) out of the reach of children.

To reduce the risk of poisoning or chemical burns, keep all cleaning products out of the reach of children.

Keep pets away from the appliance.

WARNING! The company denies all liability if and when these norms are not respected.

DISPOSAL OF PACKAGE MATERIALS

The packaging material is 100% recyclable and is marked with the recycle symbol

The various parts of packaging must therefore be disposed of responsibly and in full compliance with local authority regulations governing waste disposal.

DISPOSAL OF HOUSEHOLD APPLIANCES

This appliance is manufacture with recyclable or reusable materials. Dispose of it in accordance with local waste disposal regulations. For further information on the treatment, recovery and recycling of

household electrical appliances, contact your local authority, the collection service for household waste or the store where you purchased the appliance. This appliance is marked in compliance with European Directive 2012/19/EU. Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent negative consequences for the environment and human health.



The symbol on the product or on the accompanying documentation indicates that it

should not be treated as domestic waste but must be taken to an appropriate collection center for the

recycling of electrical and electronic equipment.

This user manual should be kept in a safe place for future reference. If the washer is sold, transferred or moved, make sure that the user manual remains with the machine so that the new owner is able to familiarize himself/herself with its operation and features.

Read these instructions carefully, they contain vital information relating to the safe installation and operation of the appliance.

Installation

Follow these instructions carefully to ensure proper installation of the appliance and to prevent accidents when doing laundry.

Unpacking

- 1 Remove the appliance from its packing.
- 2 To remove the cushion bottom of the packing materials, do not tip the appliance over on its front side. When you lay the appliance down to remove the carton base, protect the side of the appliance and lay it down carefully. Never lay the appliance on its back or front.
- 3 Make sure that the appliance has not been damaged during shipping. Make sure you have received all of the items shown on the next page ("What's included"). If the appliance was damaged during shipping, or you do not have all of the items. If it has been damaged, contact the retailer and do not proceed any further with the installation process.

WARNING: Packing materials can be dangerous to children. Keep all packing material (plastic bags, polystyrene. etc.) well out of children's reach.

Carrying the appliance

Don't do it by yourself alone.


Tilt the appliance backward. One person stands behind the appliance and holds the protruding part of the top plate, while the other person holds the bottom of the appliance in front.

To prevent personal injury or strain, wear protective gloves whenever lifting or carrying the unit.

When moving the appliance, do not allow the front of the appliance to contact the trolley frame.

What's included

Description of the parts

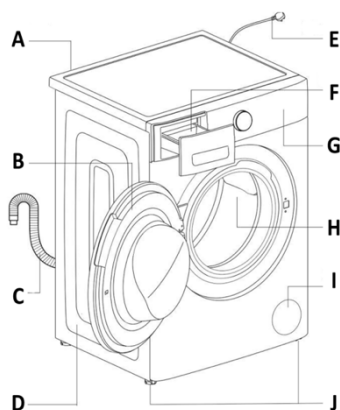

- A Water inlet valve
- B Door
- C Drain hose
- D Cabinet
- E Power cord and plug
- F Detergent drawer
- G Control panel
- H Drum
- I Drain filter cover
- J Adjustable feet

Accessories



- User manual
- Water inlet hose
- Wrench
- Cover caps


Removing the transport bolts

CAUTION - DAMAGE TO THE APPLIANCE OR INJURY POSSIBLE

The appliance is secured for transport with transport bolts. Transport bolts that are not removed can damage the drum during operation of the washer, the appliance will vibrate, and it will be much noisier during spin cycles if the transport bolts are not removed before use. Be sure to remove all 4 transport bolts completely before first use. Keep the transport bolts. If a pedestal was purchased with the appliance, it must be installed first, prior to removing the transport bolts. Please consult the pedestal installation instructions.

In order to prevent transport damage during later transport, be sure to re-install the bolts before transport.

- 1 Undo the four transport bolts A by the wrench (supplied) and remove them.
- 2 Remove the four spacer tubes B. During the removal of the bolts occasionally spacer tubes fall inside the machine, these can be remove by tilting the machine forward and recovering them from the floor or inside the base of the machine.
- 3 Cover the open transport bolt holes with the four cover caps C which will find in the

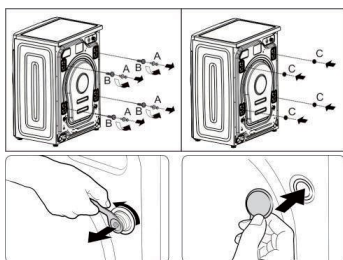

plastic bag containing the accessories.

Keep all the parts in safe place: you will need them again if the washer needs to be moved to another location.

NOTE: Transport the washer for the prevention of breakage as below:

- The transport bolts are reinstalled.

- The power cord is secured to the back of the washer.


Choosing the right location

Locations requirement

The machine should be installed on the solid and flat floor, never put the machine on the soft carpet or on the wood floor. Do not install the machine on the homemade plinth, if the installation location cannot be changed, the plinth must be improved as required, such as enlarge the size, secure with brackets. Never put the machine on the separate brackets. It is possible the machine moves a little by the factors of overloading, situation of the plinth (wet) and so on, so it will on risk the machine falls down from the plinth after working for a period of time.

- Keep the environment dry and vented.
- The appliance must be installed and operated in a room with the drain
- Never put small appliance, such as microwave oven; and/or jar cooker, on the machine.
- Keep the machine away from the flaming equipment, such as candle; cooking stove; liquefied gas container etc.
- Never put the pressure containers on the machine.
- Never put the machine over the opening of an uncovered drainage.

Clearance requirement

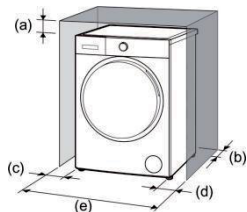

- Install the appliance with easy access to the power plug and socket.
- Install the appliance where there is enough space around it.
- 3cm or more above
- 5cm or more behind
- 5cm or more on the left side
- 5cm or more on the right side
- 70cm or more

CAUTION: Do not let metallic portions of the appliance come into contact with metal sinks or other appliances.

Levelling the Appliance

Importance of levelling the appliance

The appliance uses high spin speeds to remove water at the end of the wash cycle. It is important that the appliance is level and that the appliance feet press with equal pressure against the floor. This will help assure the quietest, most vibrations use of the appliance.

Follow these steps:


- 1 Install the appliance on a level and solid surface. Preferably in a corner of a room.
- 2 If the floor is uneven (or out of level), adjust the appliance feet as required to level the appliance. Do not place anything under the appliance feet to help level the appliance.
- 3 Extend the appliance feet no more than is necessary. The more the feet are extended, the more vibration the appliance will experience. Start with the appliance feet turned all the way in and adjust each foot as necessary.

- 4 Use a bubble level (no supplied) to check the top of the appliance to make sure it is level side to side and front to rear.
- 5 Press down on each corner of the appliance top to make sure the appliance doesn't "wobble". There should be no "give" or movement. All the appliance feet should press equally against the floor. This is just as important as the appliance being level to prevent vibration.
- 6 When the appliance is level and does not wobble, lock the appliance feet in place by tightening the locknuts against the washer bottom. Be sure to do this without changing the height of the foot (hold the foot while tightening the locknut)

Procedure for adjusting the appliance feet:



- 1 After determining which the appliance feet need to be extended, have someone lift up on the appliance slightly to take pressure off the foot to be adjusted.
- 2 Turn the appliance foot to extend it

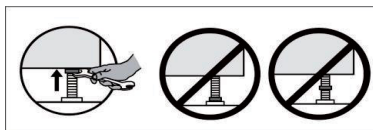


downward as far as necessary to raise the corner of the appliance the correct amount to level the appliance.


- 3 When the height of the foot is correct, use the wrench (supplied) to tighten the locknut against the appliance bottom to lock the foot in place.

Connection the water supplies and electricity

Connecting the water inlet hose

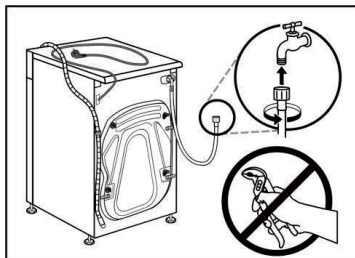

- 1 Connect one end of the water inlet hose to a cold water tap and tighten by hand (see figure). Before performing the connection, allow the water to run freely until it is perfectly clear.
- 2 Connect the other end of the water inlet hose to the water inlet valve on the rear of the appliance and tighten by hand.

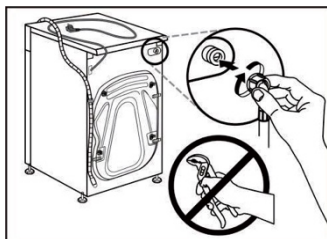

- 3 Turn on the tap slowly and make sure there are no leaks.

Do not twist, squash, modify or cut the hose. Tighten the end of the hose firmly by hand.

The supply water pressure must be in the 0.03-1.0M Pa range. If the water pressure exceeds this value, please fit a pressure reducing valve.


If the hose is not long enough, contact a specialized shop or an authorized technician.

Never use second-hand water inlet hose.

Use the new water inlet hose supplied with the appliance

Connecting the drain hose


Height of drain point

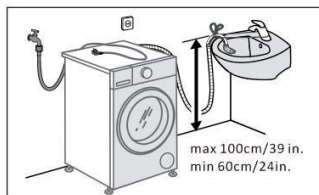

Height difference between the floor and drainage point: min. 60cm and max. 100cm.

Types of drainage hookups

Standpipe

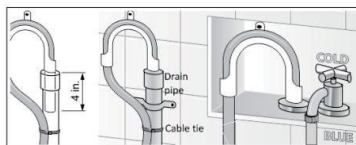

Attach the drain hose to the elbow (no supplied, available from our Customer Service Department). Position the elbow on the drain hose 4" (100mm) from end of the hose as shown. Insert this section of the drain hose into the drainpipe. If the hose is pushed down too far, this may cause the washer to self-syphon. continuously empty as it is filling.

Secure the elbow and hose with a cable tie to keep the hose from coming out of the drainpipe during use.


Sink siphon



Secure the drain hose to the sink siphon using a 20-44mm hose clip (available from any hardware store).

Wash Basin

WARNING - SCALDING

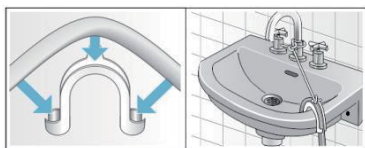

When washing at high temperatures, there is a risk of scalding if you touch hot suds, e.g. when pumping out hot suds into a wash basin.

Do not reach into the hot suds.

Notice: Appliance damage/ damage to textiles

If the end of the drain hose touches the discharged water (water drained from washer), it (the discharged water) can be sucked back into the washer and may damage the appliance or textiles.

Make sure that:


There is no stopper in the sink drain.

The end of the drain hose does not touch the discharge water.

The sink drain is free flowing and not partially clogged.

Attach the drain hose securely to the wash basin.

Do not twist, pull out or bend the drain hose.

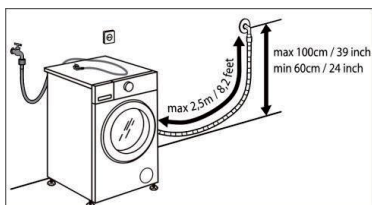

Secure the drain hose with the cable tie to the drainpipe, wash basin, etc., so the hose does not pull out from the force of the water.

We advise against the use of drain hose extensions; in case of absolute need, the extension must have the same diameter as the original hose and must not exceed 250cms in length.

Electric connection

Before plugging the washer into the mains socket, make sure that:

The socket is earthed and in compliance with the applicable law.

The socket is able to sustain the appliance's maximum power load indicated on the Technical Date Plate fixed on the machine.

The supply voltage is included within the values indicated on the Technical Date Plate fixed on the washer.

When heating, the maximum current of the washer is 10A, so please make sure that the power supply system (voltage, current and the cable) is applicable to the load of the applied appliance.

The socket is compatible with the washer's plug. If this is not the case, replace the socket or the plug by a qualified electrician.

WARNING: THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED. THE FOLLOWING OPERATIONS SHOULD BE CARRIED OUT BY A QUALIFIED ELECTRICIAN.

Replace the supply cable:

If the supply cord is damaged, it must be replaced with an identical one by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard - risk of electric shock.

Disposing of the plug:

Ensure that before disposing of the plug itself, you make the pins unusable so that it cannot be accidentally inserted into a socket.

Disposing of the appliance:

When disposing of the washer please remove

the plug by cutting the mains cable as close as possible to the plug body and dispose of the plug as described above.

The appliance is not intended to be operated by means of an external switching device, Such as a time, or separate remote controlled system.


When the appliance is installed, the mains socket must be within easy reach.

- Do not use extension cables, multiple sockets or adapters.
- To remove the plug from the socket, grasp the plug firmly and pull it out. Do not pull at the cable.
- The electrical components must not be accessible to the user after installation.
- Do not connect the machine to electrical socket while your hands are wet or damp.
- Do not operate this appliance when you are wet or barefoot.
- Do not operate this appliance if it has a damaged power cable or plug, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped.

WARNING! The company denies all liability if and when these norms are not respected.

Technical data

Model	WDF8514WBE
Rated washing capacity (kg)	8.0
Rated drying capacity (kg)	5.0
Rated voltage	220 - 240V
Rated frequency	50Hz
Rated drying power (W)	1600
Rated washing power(W)	2000
Washing noise level (dB)	62
Spinning noise level (dB)	76
Spin speed (rpm)	1400
Water pressure (MPa)	0.03 -1.0
Waterproof grade	IPX4
Net weight (kg)	60
Outer dimension (WxDxH mm)	600 x 520 x 847

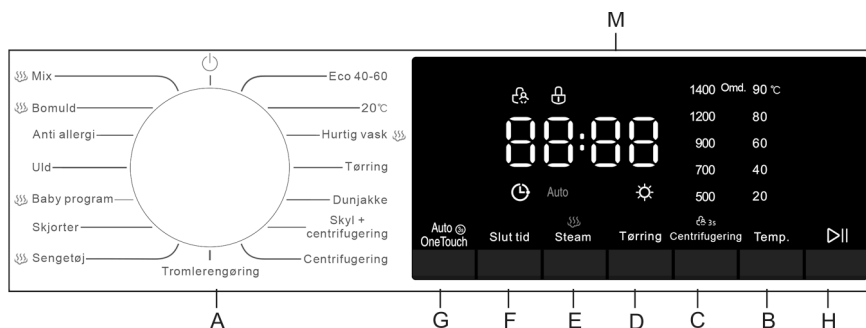

Description of the appliance

Control panel

A WASH CYCLE SELECTOR knob: Used to set the desired wash cycle (see "Table of wash cycles").

OFF position: Turn the Linear mark on the wash cycle selector knob under the symbol to turn off the machine. If the machine is turned off during a wash cycle, this wash cycle will be cancelled.

B TEMP. button: Press to change the water temperature for the current cycle. There are five temperature values on the display. When a temperature value is selected, the corresponding temperature value indicator light will be lit on the display.

C SPEED button: Press to change the spinning speed for the current cycle. There are five spinning speed values on the display. When a spinning speed value is selected, the corresponding spinning speed value indicator light will be lit on the display.

CHILD LOCK function: When the cycle is running, long press the SPEED button for 3 seconds to set or cancel the Child lock function. For a detailed description, see Various cycles and functions.

Cancelling the buzzer: Press and hold the SPEED button and ONE TOUCH button together at the same time for at least 3 seconds, you can turn off the buzzer that sounds during the washing cycle running.

For a detailed description, see Various cycles and functions.

D DRYING button: Press to set the drying type or drying time as needed, and the drying type or drying time appears on digital display.

Some programs have no drying function.

Drying channel cleaning program: long press this button for 3 seconds, the machine will enter the "Drying channel cleaning" program For a detailed description, see Various cycles and functions.

E STEAM button: Press to set the STEAM wash cycle. For a detailed description, see Various cycles and functions.

F- DELAY END button: Press to set the program end (Delay end) time. For a detailed description, see Various cycles and functions.

G ONE TOUCH button: Press to set the ONE TOUCH wash cycle. For a detailed description, see Various cycles and functions.


H START/PAUSE button: Long press the button to start or pause a wash cycle.

Add clothes during the program is running: Once the cycle has begun, if you want to pause the wash cycle, please long press the button again. If the DOOR LOCK indicator light is off, the door may be opened, you can add or take out laundry.

To start the wash cycle from the point at which it was interrupted, press the button again.

For a detailed description, see Various cycles and functions.

Display

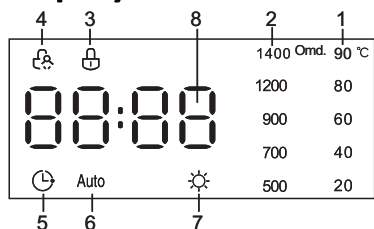

The display is useful when programming the machine and provides a great deal of information.

1 Temperature indicator

When a program is selected, the default temperature value indicator light of this program will be lit on the display.

You can change the temperature value by pressing the TEMP. button. There are five temperature values indicator lights on the display. When a temperature value is selected, the corresponding temperature value indicator light will be lit on the display. If all temperature value indicator lights are off, it indicates the appliance using only cold water without utilized the heater in this program.

2 SPINNING SPEED indicator

When a program is selected, the default spinning speed value indicator light of this program will be lit on the display.

You can change the spinning speed value by pressing the SPEED button. There are five spinning speed values indicator lights on the display. When a spinning speed value is selected, the corresponding spinning speed value indicator light will be lit on the display. If all spinning speed value indicator lights are off, it indicates the appliance does not spin after the final drain process in this program.

3 DOOR LOCK indicator

The lit indicator light indicates that the door

is locked. To prevent any damage, wait until the indicator light turns off before opening the door.

To open the door while a cycle is in progress, press the START/PAUSE button, if the DOOR LOCK indicator light is off, the door may be opened.

4 CHILD LOCK indicator

The lit indicator light indicates the CHILD

LOCK function is activated, the control panel is locked.

5 DELAY END indicator

The lit indicator light indicates the DELAY END function is activated. The countdown to the end of the selected wash cycle will appear on the digital display.

6 ONE TOUCH indicator

M The lit indicator light indicates the One Touch wash program is selected. There are three ways to set the One Touch wash program.

7 DRYING FUNCTION indicator

When the indicator light is lit, it means that drying function has been set or carrying the drying cycle.

8 DIGITAL DISPLAY

Remaining time of the wash cycle: 1:28

Delay end time: 12H

Drying time: 1:20

Fault code: E03

Preparing and sorting the laundry

Preparing the laundry

Notice: Damage to the appliance/fabric Foreign objects (e.g. coins, paper-clips, needles, nails) may damage the laundry or components in the appliance.

Therefore, note the following tips when preparing your laundry:

Remove any loose items or metal objects, such as safety pins, paper clips, etc. from the laundry.

Brush sand, coins, etc. out of pocket and cuffs.

Close zips and button up cushion covers, duvet covers, etc.

Remove curtain runners or secure them in a net bag.

Particularly delicate items; such as tights or lace curtains, or smaller items, such as tiny socks or handkerchiefs, should only be washed in a net bag or pillow case.

Some items are best turned inside out. knitwear, T-shirts, trousers, and sweatshirts.

Preparing the laundry for drying

Only tumble-dry textiles which have been washed, rinsed and spun.

Remove as much water as possible from the laundry. Do not press the SPEED button for reducing the spin speed.

In order to ensure uniform drying, sort the items according to fabric type and degree of drying required.

Items which require ironing do not have to be ironed immediately after being tumble-dried. It is a good idea to fold or roll them together for a while, so that any remaining moisture is evenly distributed.

When washing laundry to be tumble-dried, use the correct amount of detergent and textile care products as specified in the manufacturer's instructions.

The following textiles should not be tumble-dried: Laundry marked with the care symbol:

Do not tumble-dry



Wool or items containing wool:

Risk of shrinking!

Delicate fabric (silk, synthetic net curtains). **Risk of creasing!**

Items containing foam rubber or similar material. Items which have been treated with inflammable solvents, such as stain removers, petrol, paint thinners. **Explosion hazard!**

Items still containing hair lacquer or similar substances. **Dangerous vapors!**

Dripping-wet laundry. **Waste of energy!**

Make sure that the wire-cup bras are machine washable.

Make sure that wire-cup bras in a pillow case which can be securely closed with a zip or button. If the wire works itself out of the cup it may fall through the holes of the drum and cause

Sorting the laundry according to colour and degree of soiling

Sort laundry items according to colour, degree of soiling and recommended wash temperature range.

Items of clothing can become discoloured.

Never wash new multi coloured items together with other items.

Wash white items separately from coloured items. Otherwise, white items may tend to become grey.

Degree of soiling

Light soiling

No visible soiling or stains but may have absorbed some odor. This could include light weight summer clothes such as T-shirts, shirts, or blouses worn only once. Also to freshen bed linen or guest towels

Normal soiling

Visible soiling and/or a few light stains. This could include clothing such as T-shirts, shirts, or blouses that have been sweated in or worn several times. Also tea towels, hand towels or bed linen used for up to one week or more. Curtains without stains that have not been washed for up to a half year.

Heavy soiling

Visible soiling and stains. This could include kitchen towels, fabric napkins, baby bibs, children's outer clothing or football jerseys and shirts stained with grass or dirt. It could also

include working clothes such as overalls and jeans and other clothing worn for outside work and activities.

Sorting laundry according to their care label specifications

The symbols on labels of your garments will help you in choosing the suitable wash program, the right temperature, wash cycles, and ironing methods. Don't forget to give a glance to these useful indications!

 Wash type	 Machine wash, normal/cotton	 Machine wash, permanent press	 Machine wash, delicate/gentle	 Hand wash only	 Do not wash	 Do not wring
 Water Temp.	 Water temperature 30 °C  Water temperature 30 °C	 Water temperature 40 °C  Water temperature 40 °C	 Water temperature 50 °C  Water temperature 50 °C	 Water temperature 60 °C  Water temperature 60 °C	 Water temperature 70 °C  Water temperature 70 °C	 Water temperature 95 °C  Water temperature 95 °C
 Bleach	 Any bleach	 Non chlorine bleach	 chlorine bleach	 Do not bleach		
 Tumble Dry type	 Normal/Cotton Heavy duty	 Permanent Press/ Wrinkle resistant	 Delicate/ Gentle	 Do not tumble dry		
 Tumble dry temp.	 High heat	 Medium heat	 Low heat	 No heat		
 Dry type	 Hang to dry	 Drip dry	 Dry flat	 Dry in the shade		
 Iron	 High heat	 Medium heat	 Low heat	 Do not Iron		
 Dryclean	 Any solvent	 Perchloroethylene solvent	 Petroleum solvent	 Do not dryclean		

Various cycles and functions

Table of wash cycle

Wash cycle	Temp. °C (Max)	Max. Load (kg)		Specification	Kind of detergent		
		Washing	Drying		Detergents		Softener
					Universal	Special	
Mix	60	8	5	For washing lightly to normally soiled mixed load of cotton and synthetic fabrics, white and colored items	L / p	-	0
Cotton	60	8	5	For daily items of cotton, linen and cotton blends, Energy efficiency test	L / p	-	0
Anti-allergy	85	3	-	For clothes that need to remove mites and allergens.	L / p	-	0
Wool	40	1	-	For machine washable wool and wool blend clothes		-	0
Baby Care	85	5	5	For kid's wear	L / p	-	0
Shirts	60	3	-	For shirts and women's blouses	L / p	-	0
Bedding	60	6	-	For large items such as blankets, curtains and bedspreads	L / p	-	0
Eco 40-60	40	8	5	Energy efficiency test program	L / p	-	0
20°C	20	2	-	For small amount of clothes that are easy to fade, the washer using only cold water without utilized the washer's heater in this program	L / P	-	0
Quick wash	40	1	-	For small amount or lightly soiled garments that you want to finish washing quickly	L / P	-	0
Drying	-	-	5	For drying wet cotton fabric	-	-	-
Down Jacket	40	2	2	For down jacket which can be washed by machine	-	-	0
Rinse +Spin	-	8	5	Combines a rinse and spin for loads requiring an additional rinse cycle. Also use for loads that require rinsing only	-	-	0
Spin	-	8	5	This cycle uses a spin to shorten drying times for heavy fabrics or special-care items washed by hand	-	-	-
Drum clean	85	-	-	Clean the drum by removing dirt and bacteria from the drum. Make sure the drum is empty	-	-	-
One Touch	40	5	-	Special cycle which can be started simply by pressing the ONE-TOUCH button	L / p	-	0

L=gel-/liquid detergent P=Powder detergent O = Optional --No

If using liquid detergent, it is not recommended to activate the time delay.

We recommend by using: Laundry powder 20°C to 80°C

Wool detergent 20°C to 40°C

Please follow the dosage recommendation on the powder or liquid detergent package.

Various cycles

M-Smart wash cycle

M-Smart wash cycle can intelligently detect the weight of laundry and match different washing time and temperature to realize intelligent washing.

"Ru I: 0" is displayed in the detection stage after the cycle is started, and the M-Smart wash cycle can be entered by the following three methods.

When the appliance is OFF, press and hold the ONE-TOUCH button for at least 3 seconds, the appliance will run the M-Smart wash cycle directly, with the M-Smart indicator light Mlit.

When the appliance is ON, press and hold ONE-TOUCH button for at least 3 seconds, the appliance will run the M-Smart wash cycle directly, with the M-Smart indicator light Mlit.

When the appliance is ON, short press the ONE-TOUCH button, the M-Smart indicator light M Is lit, and then press the START/PAUSE button, the appliance runs the M-Smart wash cycle.

Drying program

How to set the drying program?

1 To set the program of "Washing+ Drying"

Only part of the washing program can add drying function.

First, load the laundry into the drum, close the door, turn the Wash cycle Selector knob to select the desired wash program (except for the Drying program), and press the Dry button to select the two drying modes as follows:

Automatic drying: Press the Drying button continuously to adjust the drying time that is displayed on the panel, and when (Ru I:o) is displayed, the automatic drying mode is activated, the drying time can be automatically adjusted according to the amount and humidity of clothes.

Timed drying: Press the Dry button to set the drying time. Press the Drying button, the digital display screen will display the timing drying time (30-60-90-120-150-180-210-

240), select an appropriate the timing drying time and enter the timing drying mode. Then, press the Start/Pause button, the machine starts running the Washing+ Drying program, with the drying program automatically activated at the end of the washing program.

2 To set the Drying Only program

The Drying Only program is suitable for drying clothes of cotton. Do not dry clothes that are prone to deformation or shrinkage. When the Drying Only program is set, before drying, it is recommended to run a single spin cycle for the clothes to be dried.

First, load the laundry in the drum, close the door, turn Wash cycle Selector knob to select the Drying program only, and then press the Drying button continuously, so as to select the mode of Auto drying or Time drying (as described above).

Then, press the START/PAUSE button to start the Drying Only program.

3 To set the downjacket drying program

"Washing+Drying" program should be used to dry down jackets. Please select "Down Jacket" program +"Automatic Drying (Ru I:o)"mode". Please do not choose Drying only mode for down jacket drying. In order to achieve better drying effect, it is recommended to dry single down jacket once.

Precautions for drying program

- 1 If there is too much moisture in the clothes, the machine will automatically extend the drying time, and it is normal to display "I0,201" for too long.
- 2 When the drying program is running, the faucet must be turned on, because the water is required for cooling and dehumidification during drying program.
- 3 The longest drying time is set according to different models.
- 4 In order to prevent the wrinkle of laundry caused by excessive drying, the drying time can be set a little less at first, and then the

drying time can be added according to the drying effect.

- 5 Before running the Drying Only program, it is recommended to run a spinning cycle firstly.
- 6 If necessary, please untie the nodules of clothes after spinning, and then put them into the drum for drying.
- 7 For larger or thicker clothes, drying may be uneven in some positions of clothes. Please add drying time according to drying effect after finishing drying cycle.

Wool fabrics are not suitable for drying.

Do not dry clothes that are liable to deformation or shrinkage.

Some programs have no drying function.

Various cycles and functions

Drying channel cleaning

After setting the wash cycle and option, before start, long press this button for 3 seconds, the machine will enter the "Drying channel cleaning" program, the digital display shows the running time of the "Drying channel cleaning" program, and then run the Drying channel cleaning program after pressing "Start/Pause" button.

The Drying channel cleaning program can automatically remove the lint gathered in the drying channel and improve the drying efficiency.

This program is only used to remove the lint in the drying channel. Do not add any clothes in the drum.

Steam


A cycle designed for cotton clothes that are not easy to fade.

Steam treatment can reduce the wrinkle of clothes, make the clothes reach the ideal humidity level, reach the most relaxed state, and

make ironing easier.

Steam treatment can get rid of the peculiar smell on clothes

Special wash cycles

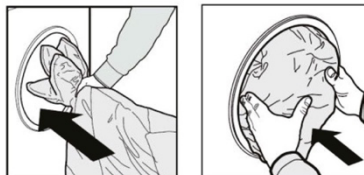

Baby care: a cycle designed for dirt typical of children's garments in that it effectively removes any traces of residual detergent.

Down Jacket: a cycle to wash single downs (the weight of which should not exceed 2.0kg), cushions or clothes padded with goose down such as puffer jacket, use this special wash cycle. We recommend that down Jackets are placed in the drum with their edges folded inwards (see figure) and that no more than 3/4 of the total volume of the drum is used. To achieve the best results, we recommend that a liquid detergent is used and placed inside the detergent dispenser drawer.

Wool:

- a cycle designed for wool fabrics.
- Before washing, please confirm that the clothes have the washing label of "machine washable".
- After the procedure is completed, please take out the clothes quickly, shape and dry them to avoid deformation caused by being placed in the drum for too long.
- To prevent clothes from being damaged, the water temperature should not exceed 40°C.
- For best results and to reduce the damage of clothes, please use special detergent for wool and do not exceed 1.0 kg of laundry.

Delay end

Press DELAY END button to set the program end (Delay end) time in one hour increments to a maximum of 24h (hours). After selecting the desired washing program but before pressing the START/PAUSE button, press the DELAY END button until the desired time is displayed, e.g. 8h, with the DELAY END indicator light lit.

NOTICE: The cycle duration is included in the set

Delay End time.

Here is an example of a 1hr: 30 min cycle time and an 8h Delay end time. 8h is displayed and count down (approximately 6h: 30 min) until the washing cycle begins (at 1hr: 30 min) then the cycle duration 1:30 is displayed and began. Total time approximately is 8 hours.

To cancel Delay End function:

Turn the wash cycle selector knob to reset the wash cycle. The DELAY END indicator light goes out.

NOTICE: Delay End function cannot be set in some wash cycle.

The actual end time of the wash cycle may be different from the set Delay End time depending on the water supply pressure, drainage, clothing type, water temperature and other conditions.

Child lock

- 1 Setting the Child lock function can avoid children's mis-operation and external interference to the washing procedure.
- 2 During operation, long press the SPEED button for 3 seconds to set or cancel the Child lock function.
- 3 After the Child lock function is set, the Child lock indicator light is lit, the door cannot be opened, the control panel is locked, all buttons on control panel do not respond, and wash cycle selector knob on control panel (except the Linear mark on the wash cycle selector knob) do not respond too.

You can only turn off the machine by turn the wash cycle selector knob, when the Linear mark on the wash cycle selector

knob, the machine will be turned off and stop running. If the machine is turn off, the Child lock function will be cancelled.

- 4 After the Child lock function is set, you can turn off the machine by turning the wash cycle selector knob. When the machine is turned on again, the machine directly run the program before turning off the machine.

Add clothes during the program is running

When the program is running, long press the START/PAUSE button to pause the machine, if the DOOR LOCK indicator light goes out, the door may be opened, you can add or take out laundry. After the operation is completed, close the door, long press the START/PAUSE button again, and the machine continues to run from the point at which it was interrupted.

NOTICE: If the water level or water temperature in the drum is too high, the door lock indicator light is lit, the door cannot be opened and cannot add or take out clothes during the program is running.

Cancelling the buzzer

Press and hold the SPEED button and ONE TOUCH button together at the same time for at least 3 seconds, you can turn off the buzzer that sounds during the washing cycle running.

To activate the buzzer setting

Do the same operation as you did for cancelling. The buzzer setting is activated after one beep.

Downlight

- Downlight is always on during program or function setting.
- When the program is suspended, the downlight can be lit by opening the machine door.
- When the program is running, the downlight will automatically light up with the change of washing stage.
- Touching any button other than the power button can also illuminate the downlight.

Load balancing system

The appliance has an automatic detection system for eccentric load. In the process of spinning, if the clothes are unevenly distributed, the appliance will level and adjust the clothes until the clothes are evenly distributed before spinning. If the clothes cannot be evenly distributed within the specified time, the appliance will not spin to avoid severe vibration of the machine. At this time, you need to check whether the clothes are knotted or entangled and select the "Spin" program after reorganizing the clothes. When washing less clothes, such as a pair of jeans, a sweater, a bath towel, etc., the machine may not complete the spinning process due to balance protection. Please wash the large and small clothes together as much as possible to make the clothes easier to release evenly and complete the spinning process smoothly.

NOTICE:

Due to the different types and materials of the laundry, the automatic adjustment and balance system of the appliance may level and adjust the clothes for many times to prolong the spinning time. This is a normal phenomenon, not a machine failure.

How to use the appliance

Before loading your first load of laundry

Your new appliance was tested before leaving the factory. This process involves running various wash cycles. As a result, a small amount of water may remain in the tub and drainage system. Run a Drum Clean cycle with no laundry and no detergent to clean the system before your first load of laundry.

Daily use

Preparing the laundry

EMPTY POCKETS

Coins, paper clips, etc. could damage the load and the washing machine components.

Tissues will break down during the wash cycle and the fragments will have to be subsequently removed by hand.

CLOSE ALL ZIPPERS, BUTTONS, AND HOOKS. TIE ALL RIBBONS OR BELTS

Insert the smaller garments (e.g. nylon hosiery, belts, etc.) and garments with hooks (e.g. braziers) into a fabric bag or a pillowcase with zipper. Remove any rings from curtains, or else place the curtains inside a fabric bag together with the rings.

FABRIC TYPE/SYMBOL ON THE WASH LABEL

Cottons, mixed fibres, easy care/synthetics, wool, hand wash items.

Coloured

Separate colored and white items. Wash new colored articles separate.

Size

Wash items of different sizes in the same wash load, to improve washing efficiency and distribution of the articles in the drum.

Delicates

Wash delicate items separately; they require gentle treatment.

1 Load laundry

Open the door and load the laundry. Load the articles one at a time loosely into the drum, without overfilling. Observe the load sizes given in the "Table of wash cycle". Overloading the machine will result in unsatisfactory results and creased laundry.

2 Close door

Make sure that no laundry gets stuck between door glass and rubber seal. Close the door so that you can hear it click shut.

3 Open the tap

Make sure that the appliance is connected to the water mains. Open the tap.

4 Set the desired program

Select the required program with WASH CYCLE SELECTOR knob. The duration of the wash cycle is shown on the display. The washing machine automatically displays the default temperature and spin speed settings possible for the selected program. Adjust the temperature and/or spin speed setting if needed with the relative buttons.

Change temperature, if needed

Press the TEMP. button to progressively lower the temperature setting until cold wash has been set (all temperature value indicator light go out on the display).

Pressing the button again sets the highest possible setting.

Change spin speed, if needed

Press the SPEED button to progressively decrease the spinning speed until the spin cycle is turned off (all spinning speed value indicator light go out on the display).

Pressing the button again sets the highest possible setting.

Select options, if needed

Press the button(s) to select the option; the corresponding option indicator light is on.

Press the button(s) again to cancel the option, the corresponding option indicator light goes out.

If the selected option is incompatible with the program set, the incompatibility will be signaled by a buzzer and the corresponding option indicator light will flash.


If the selected option is incompatible with another previously set option, only the most selection will remain active.

5 Add detergent

Pull out the detergent dispenser and add detergent (and additives//softener) into the relative compartments as described below.

Compartment 1: Powder washing detergent

Compartment 2: liquid washing detergent the liquid detergent must not exceed the "MAX"

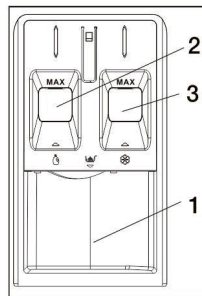

level.

Compartment 3: Additives (Softener. etc.) The fabric softener must not exceed the "MAX" level.

Observe the dosing recommendations on the detergent pack. Correct dosing of detergent/additives is important, because:

- It optimizes the cleaning result.
- It avoids irritating residues of surplus detergent in your laundry.
- It saves money by avoiding waste of surplus detergent.
- It protects the washer by avoiding calcification of components.
- It respects the environment by avoiding unnecessary environmental burden.

Do not use hand washing detergents because these create too much foam.

Use powder detergent for white colon garments, for pre-washing, and for washing at temperatures over 60°C.

Follow the instructions given on the detergent packing.

6 Delaying the end of a program

To set a program to end at a later time, see the section "control panel / DELAY END".

7 Start program

Press the START/PAUSE button. The relative indicator light is lit, the door locks and the DOOR LOCK indicator light is lit.

To avoid overflow, do not open the detergent dispenser during a running program anymore. The remaining program duration can vary. Factors like unbalance in the wash load, or foam formation, can have an effect on the program duration.

8 Change the settings of a running program, if needed

You can still change the settings while a program is running. The changes will be applied, provided the respective program phase has not finished yet.

To change the settings of a running program: Press START/PAUSE button put the running program on pause.

Change your settings.

Press START/PAUSE button again to continue the program.

If you have changed the program, do not add detergent for the new program.

To prevent that a running program is changed by accident (for instance by children), use the CHILD LOCK function (see section "Control panel / SPEED").

Pause a running program and open the door, if needed

Press START/PAUSE button to pause a running program.

If the water level and/or temperature in the drum are/is not high, the DOOR LOCK indicator light turns off. You can open the door, for example to add more laundry, or to remove laundry which was loaded by mistake. Press START/PAUSE button again to proceed with the program.

9 Cancelling a running program, if needed

- 1 Turn the Linear mark on the wash cycle selector knob under the ON/OFF symbol to turn off the appliance.
- 2 If the water level and/or temperature are/is low enough, the door is unlocked and can be

opened. The door remains locked if there is higher water level in the drum. To unlock the door, firstly turn the wash cycle selector knob to select the Spin program, then press the SPEED button to set the Spin program off (all spinning speed value indicator light go out on the display).

- 3 Press START/PAUSE button to run Spin program. The water is pumped out from the drum during the cycle. The door unlocks at the end of the program.

10 Switch off the appliance after program end

At the end of the cycle, the message "End" is shown on the digital display.

The door can only be opened when the DOOR LOCK indicator light goes out.

Check that the DOOR LOCK indicator light is off, then open the door and take out the laundry. Turn the Linear mark on the wash cycle selector knob under the ON/OFF symbol to turn off the appliance.

Turn off the tap.

Leave the door open to let the interior of the appliance to dry.

Care and maintenance

Your appliance is designed to give you years of service. Observe the following instructions to maintain and protect your appliance and keep it in top operating condition.

WARNING - RISK OF ELECTRIC SHOCK HAZARD

To avoid risk of electric shock always disconnect the appliance from the power outlet prior to cleaning.

Never clean the appliance with a pressure washer.

Cutting off the water and electricity supplies

Turn off the water tap after every wash cycle.

This will limit wear on the hydraulic system inside the appliance and help to prevent leaks.

Unplug the appliance when cleaning it and during all maintenance work.


Cleaning the appliance's exterior

WARNING

RISK OF EXPLOSION

To avoid risk of explosion never clean the appliance with flammable solvents.

Cleaning the drum

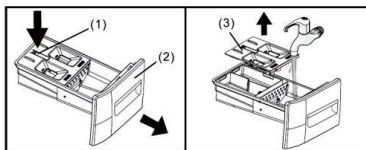

Metallic debris left in the drum can produce rust spots on the drum. Never use steel wool to try to remove these. Use a chlorine-free cleaning agent and follow the manufacturer's instructions.

Descaling the appliance

Provided that you use correct amounts of detergent with your wash loads, descaling is not necessary. If descaling the appliance drum does become necessary, please follow the descaling product manufacturer's instructions.

Small amounts of descaling agent can be used to remove white spots on the washer drum caused by lime or mineral deposit or small amounts of rust caused by metal objects left in the drum.

NOTICE: Descaling agents contain acids which may attack parts of the appliance and may discolor the laundry.

Caring for the door and drum of your appliance

Always leave the porthole door ajar in order to prevent unpleasant odours from forming.

Clean the appliance's exterior surface when required as follows:

- Use hot soapy water or a mild (non-abrasive) cleaning agent.

- Rub the exterior surface of the appliance dry with a soft towel.
- Remove residue immediately.
- Do not use high pressure spray.

Checking the water inlet hose

Cleaning the mesh filter in the water inlet hose and the water inlet valve

Check the water inlet hose at least once a year. If there are any cracks, it should be replaced immediately, during the wash cycle, water pressure is very strong and a cracked water inlet hose could easily split open.

Never use second-hand water inlet hose.


Cleaning the detergent dispenser

If there is a buildup of residual detergent or additives, or if the softener compartment is not rinsed out well enough, it may be helpful to clean the dispenser.

- 1 Open the detergent dispenser tray fully. Press down on the drawer catch (1) and pull the tray (2) from the appliance housing.
- 2 Remove the liquid detergent cover (3) by grasping it and pulling it upwards from the detergent dispenser tray.
- 3 Clean the liquid detergent cover and the detergent dispenser tray by holding it under running water. Lightly wipe away any remaining detergent residue.
- 4 Attach the liquid detergent cover and slide the detergent dispenser tray back in place and close the tray securely.

Tip: Do not operate the appliance without the detergent dispenser tray in place. Always keep the tray completely closed.


Clean the mesh filter in the water inlet hose and the water inlet valve



- 1 Close water tap and unscrew the water inlet hose.




- 2 Clean the mesh filter at the hose's end carefully with a fine brush.
- 3 Now unscrew the water inlet hose on the back of the appliance by hand. Pull out the mesh filter from the water inlet valve on the

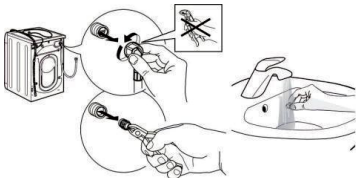

back of the appliance with pliers and carefully clean it.

- 4 Insert the mesh filter again. Connect the water inlet hose to the water tap and the appliance again. Do not use a tool to connect the inlet hose. Open the water tap and check that all connections are tight.

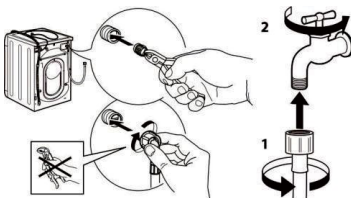


Cleaning the drain pump

WARNING - RISK OF SCALDING

Risk of hot water injury to skin!

You are responsible for ensuring all safety precautions are followed when draining water from the appliance and/or manually opening the appliance door. It may be necessary to clean the appliance drain pump if the appliance fails to

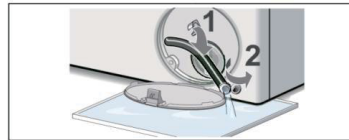

drain (sound of the water being pumped from the appliance cannot be heard when the appliance should be draining and other nearby drains, such as a sink, are draining properly).


The appliance pump can become blocked by loose debris (a good reason to check the drum and remove any visible debris after each load). Fabrics that give off large amounts of fluff may also cause blockage.

To access the drain pump, the service cover must first be opened (see steps below). With the service cover opened, proceed as follows:

- 1 If the appliance has not been drained, try to drain it now. first turn the wash cycle selector knob to select the Spin program, press the SPEED button to set the Spin program off (all spinning speed value indicator light go out on the display), then press the START/PAUSE button. Wait a few moments to let the pump drain the water from the drum. If the pump is totally blocked, the water will be unable to drain and the cycle will end.
- 2 Shut off the tap so that no more water flows in and has to be drained. Switch the appliance off. Unplug the power plug.
- 3 Open the drain filter cover.




- 4 Use the pull-out drain hose located in the pump access opening to drain the remaining water into a suitable container (up to 20 liters of water may be drained). Pull the sealing cap from the hose and lay the hose over the side of the container and allow the water to finish draining from the drum. When finished, replace the sealing cap into the end of the hose and restore the hose to its storage location.
- 5 Turn the pump cover counter clockwise to remove it. A small amount of residual water may flow out when the cover is removed. Clean the interior of the pump housing, removing any debris or foreign objects. Check to be sure the impeller where at the back of the pump housing can now turn freely. Remove any lint, debris or detergent

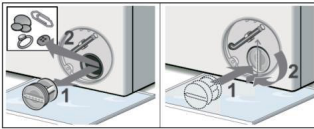

residue from the threads of the pump cover and the pump cover housing. Re install the pump cover by screwing tightly into position. Handle must be vertically.

- 6 Close the drain filter cover. Wipe up any spilled water.

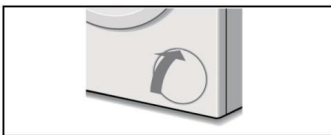

Troubleshooting

Your appliance could occasionally fail to work. Before contacting the service center, make sure that the problem cannot be solved easily using the following list.

Problem	Possible cause/ solutions
There are color spots and oil stains in the drum	The appliance requires a service wash. Run a "Drum Clean" wash cycle with no detergent and no laundry.
The machine smells	Due to the use of rubber parts, the machine will have rubber smell at the beginning of use, but the rubber smell will gradually disappear during use.
The door cannot be opened	The safety protection function is in operation, and the water temperature and/or water level are/is too high. Whether the program has ended normally and whether there is power failure. Is the child lock function activated? Turn off the child lock function. Whether to select the delay end function? Turn off the delay end function.
The machine leaks from the dispenser	The dispenser drawer is blocked with detergent and requires cleaning. The water pressure is too high and requires turning down - turn down the tap on the water supply pipe slightly and try again. The appliance is tilting forwards - It must be level when in its final position.
The machine leaks (other than dispenser)	The water inlet hose is loose, check both the cabinet and tap ends. The inlet hose is tight but still leaks, if so replace the rubber washers, or the water inlet hose is missing the rubber washer. The drain hose is not fixed in properly. In case of water leakage inside the machine, please turn off the power supply and contact the after-sales department for maintenance
The machine does not switch on	The appliance is not plugged into the socket fully, or not enough to make contact. There is not power to the socket, or the fuse has blown in the mains plug.
The wash cycle does not start	The door is not closed properly. The POWER button has not been pressed. The START/PAUSE button has not been pressed. The water tap has not been turned on to allow water to flow into appliance. A Delay end function has been set.
The machine does not fill with water, the detergent cannot flow into the drum or "E02" appears in the display	The water inlet hose is kinked, twisted and bent. The water inlet hose is not connected to the water supply. The water pressure is too low. The water tap has not been turned on to allow water to flow into the machine. There is no water supply to the house. The mesh filter in the water inlet hose and/or water inlet valve are/is blocked. The faucet and/or water supply pipe are/is frozen.

	The delay end function is selected so that the machine does not enter water The START/PAUSE button has not been pressed. There is enough water in the drum already.
Discharge the water when the program is started	This is not a fault. Please do not open the door to pour the water directly into the drum before the program runs, otherwise the machine may discharge the water which has been poured into the drum when the program is started,
The water level is too low when the machine is washing	This is not a fault. The water consumption in wash cycle of this appliance is relatively little, the water level in wash cycle is lower than other type washing machine normally.
Make up water during wash cycle operation	If the water level drops, the machine will make up water automatically. When the amount of washing clothes is too large, the appliance may make up water automatically several times during wash cycle operation.
There is too much foam in drum or the foam overflow from detergent dispenser	The detergent is not suitable for machine washing (it should display the text "for washing machines" or "hand and machine wash" or the like). Too much detergent was used - less detergent is required in soft water.
The high-speed spinning needs to be repeated many times	Due to the different types and materials of the laundry, the load balancing system of the appliance may wobbling and dispersing the clothes for many times to prolong the spinning time. This is a normal phenomenon, not a machine failure.
The machine does not spin	The Spin Speed is turn off by pressing the SPEED button to set all spinning speed value indicator light go out on the display.
The machine vibrates a lot during the spin cycle	The feet have not been adjusted, enabling the machine to rock. New Installation - Either the Transit Bolts including the plastic spacer, or the Polystyrene Packaging have not been removed when installing the machine. The appliance is trapped between cabinets and/or walls. The load is in a slight out of balance condition and the appliance is spinning, but at a lower speed.
The spin effect is not ideal.	When washing less clothes, such as a pair of jeans, a sweater, a bath towel, etc., the machine may not complete the spinning process due to balance protection. If the load is in a slight out of balance condition and the appliance is spinning, but at a lower speed, not at the default spin speed of the cycle or the spin speed setting for the cycle.
The machine does not drain , drains slow or "E03" appears in the display	The top of the drain hose is too high - It must be fitted at a height between 65 and 100 cm from the floor" The pump filter is blocked. The drain hose is kinked, twisted or bended. The drain hose is blocked or frozen.
The program time stops counting down before entering high-speed spinning process	This is not a fault. The load balancing system of the appliance wobbling and dispersing the clothes in the drum for a long time to achieve balance and complete high-speed spinning; In the process of wobbling and dispersing, the program time stops counting down before the appliance entering high-speed spinning process.

The program takes too long	Program times will vary due to water pressure, the incoming water temperature and if the wash load goes out of balance. This will increase the program times accordingly (see "The high-speed spinning needs to be repeated many times").
The machine is noisy	There will always be some motor, pump and drum noise during spin. The washing machine touches other objects. The foreign matters such as hairpins or metal objects fall in drum or tub.
The machine continuously fills with water and continually drains away	The top of the drain hose is too low - It must be fitted at a height between 65 and 100 cm from the floor (see "Installation"). The end of the drain hose has been pushed too far down the standpipe, the Hose elbow should be fitted 4' (100mm) from the end of the drain hose. The end of the drain hose is submerged in the discharged water.
The discharged water flows back into the appliance	If the end of the drain hose touches the discharged water (water drained from washer), it (the discharged water) can be sucked back into the appliance and may damage the appliance or textiles.
The local part of the control panel is heated	This is the slight heating effect of the electronic components on the computer board on the back of the control panel.
After drying, there are water drops on the door and drum	During drying, the door may be stained with water drops, please wipe off the water drops. Do you put in too much or too thick clothes.
The drying effect is poor and uneven.	Are clothes that are not easy to dry (such as thick cotton fabrics) and fabric that are easy to dry (such as synthetic fabrics) are dried together? Do you put too much clothes for drying? When only running the "Drying" program, do you separate the dehydrated and entangled clothes by putting them in drum? Due to different types and quantities of clothes, uneven drying may occur, for uneven drying, please add regular drying. Is the faucet turned off during drying? Is the filter of the drain pump blocked during drying? Is the drain hose bent, twisted or blocked during drying?
General	our appliance contains sensors that monitor progress during the wash cycle (eg: Water level, Temperature, Out of balance loads, Wash time/progress). Normally, if your appliance successfully completes the cycle, there is unlikely to be anything wrong!

In case of the following faults, the fault state will be detected by the microcomputer system, with the buzzer sounds issued and the following fault codes display in the control panel:

Fault codes	Fault type	Possible cause / solutions
E02	No inlet water	Check whether the faucet is turned on? Whether the water supply is cut off? Whether mesh filter in the water inlet hose and the water inlet valve are blocked? And whether the water inlet hose of the appliance is frozen? Eliminate the above fault causes. if the fault code still exists, please contact the service center for repair.
E03	Abnormal water Drainage	Clean the pump filter. Check whether the drain hose is bent, twisted or blocked? Eliminate the above fault causes. If the fault code still exists, please contact the service center for repair.
U4	Door lock malfunction	The door is not closed in place, and the door lock does not work normally. Close the door again, turn the wash cycle selector knob to the "OFF" position to turn off the power supply, and then turn the wash cycle selector knob to select any wash program and press the START/PAUSE button to restart the program. Eliminate this fault causes. If the fault code still exists, please contact the service center for repair.
H	The temperature in the drum is high	Press the START/PAUSE button to suspend the appliance operation and wait for several minutes. When the temperature in the drum drops to a safe range and the fault code on the display is removed, press the START/PAUSE button to continue the rest of the program. If the fault code still exists, please contact the service center for repair.
EXX	Other faults	Turn the wash cycle selector knob to the "OFF" position to turn off the power supply, unplug the power cord, and contact

Note: Be sure to check the fault cause and eliminate the fault before pressing the "START/PAUSE" button again. If the fault code is removed, the appliance will continue to run, and if the fault code still exists, please unplug the power cord and call our customer service center for help as soon as possible.

Remember, you will be charged for a service call for problems caused by incorrect installation.

Not emptying contents from pockets may cause pump or drain hose blockage or it may damage the machine. Do not wash items which do not have a wash label, or wash items that are not intended as machine washable.

Product fiche

Entry method for new standard energy efficiency (EN60456:2016 + FprAA:2020) Eco 40-60,
(Parameters are not adjusted by default)

8kg BLDC	20°c	Cotton	Wool	Quick wash
Rated capacity/kg	2	8	1	1
Program duration (h:min)	0:39	0:57	0:50	0:15
Energy consumption (Kwh/cycle)	0.24	1.25	0.20	0.10
Water consumption (L/cycle)	65	80	70	40
Max temperature/°C	20	55	35	35
RMC	75%	70%	85%	75%
Spinning speed/rpm	700	900	500	700

Välkommen till din nya tvättmaskin-torktumlare!

Grattis till ditt val av en ny tvättmaskin-torktumlare för dina tvättbehov. Vi är övertygade om att du kommer att njuta av den överlägsna prestandan och tillförlitligheten.

Tveka inte att kontakta vår kundtjänst om du har några frågor eller synpunkter på din nya tvätt- och torktumlare.

Säkerhetsinstruktioner

När den sköts på rätt sätt har din nya apparat utformats för att vara säker och pålitlig. Läs och förstå alla säkerhetsinstruktioner innan du använder apparaten. Håll dem i närheten för framtida referens. Dessa säkerhetsinstruktioner minskar risken för brand, elektriska stötar, allvarliga skador eller dödsfall för personer. När du använder apparaten måste grundläggande säkerhetsinstruktioner följas, inklusive de på följande sidor. Tillverkaren fransäger sig allt ansvar för underlåtenhet att följa dessa säkerhetsanvisningar, för olämplig användning av apparaten eller felaktig inställning av kontroller.

TILLÅTEN ANVÄNDNING

Denna apparat är avsedd att användas i hushåll och liknande applikationer såsom: personalkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer; bondgårdar; av kunder på hotell, motell, bed & breakfast och andra

boendemiljöer.

Barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap får endast använda denna apparat om de övervakas eller har fått instruktioner om säker användning och förstår de risker som är involverade.

Denna apparat är inte för professionell användning. Använd inte apparaten utomhus.

Ladda inte apparaten över den maximala kapaciteten (5 kg torr trasa) som anges i tabellen för tvättcykeln.

Apparaten är inte avsedd att användas med hjälp av en extern omkopplingsanordning, såsom en tid, eller separat fjärrstyrt system.

Tvätta inte artiklar som tidigare har blivit rengjorda, tvättade, blötlagda eller fläckiga med bensin, lösningsmedel för kemtvätt, andra brandfarliga eller explosiva ämnen eftersom de avger ångor som kan antändas eller explodera.

Tillsätt inte bensin, kemtvättslösningsmedel eller andra brandfarliga eller explosiva ämnen till tvättvattnet. Dessa ämnen avger ångor som kan antändas eller explodera.

Sköljmedel, eller liknande produkter, ska användas enligt anvisningarna för sköljmedel.

Maskintvätt inte glasfibermaterial (som gardiner och fönsterbeklådnader som använder glasfibermaterial). Små partiklar kan stanna kvar i tvättmaskinen och fastna på tyger i efterföljande tvättmängder och orsaka hudirritation.

Torka inte otvättade föremål i torktumlaren.

Föremål som har blivit nedsmutsade med

ämnen som matolja, aceton, alkohol, bensin, fotogen, fläckborttagningsmedel ska tvättas i varmt vatten med extra mycket tvättmedel innan de torkas i torktummlaren.

Föremål som skumgummi (latexskum) eller liknande elastomerer, duschmössor, vattentäta textilier, artiklar med gummibaksida och kläder eller kuddar med skumgummikuddar bör inte torkas i torktummlaren.

Den sista delen av en torktummlare sker utan värme (nedkylningscykel) för att säkerställa att föremålen lämnas vid en temperatur som säkerställer att föremålen inte kommer att skadas.

Stoppa aldrig en torktummlare före slutet av torkcykeln om inte alla föremål snabbt tas bort och sprids ut så att värmen kan försvinna.

Under torkningsfasen tenderar luckan att bli ganska varm.

Öppna aldrig luckan när du torkar.

Använd inte apparaten för att torka kläder som har tvättats med brandfarliga lösningsmedel (t.ex. trikloretylen).

Oljepåverkade föremål kan antändas spontant, särskilt när de utsätts för värmekällor som en tvättmaskin och torktummlare. Föremålen blir varma, vilket orsakar en oxidationsreaktion i oljan. Oxidation skapar värme. Om värmen inte kan komma ut kan föremål bli tillräckligt varma för att fatta eld. Pålning, stapling eller lagring av oljepåverkade föremål kan förhindra att värme strömmar ut och därmed skapa en brandrisk.

Om det inte är tillgängligt att tyger innehåller

vegetabilisk olja eller matolja eller har förorenats av hårvårdsprodukter ska de placeras i en tvättmaskin och torktummlare bör de först tvättas i hett vatten med extra tvättmedel - detta kommer att minska, men inte eliminera, faran.

Ta bort alla föremål från paket som tändare och tändstickor.

På grund av användningen av kondenseringsprincipen vid torkning, håll den anslutna vattenkranen öppen under torkningsprocessen.

Se till att det inte finns vatten i trumman innan du öppnar luckan.

Tvätta aldrig mattan i apparaten.

Var försiktig när du pumpar ut het tvättmedelslösning.

Fyll inte på vatten under tvättcykeln manuellt.

Stäng luckan korrekt, om det är svårt att stänga den, kontrollera om tvätten har fastnat i luckan.

Vattnet kan nå mycket höga temperaturer under tvättcykeln.

Hör inte med kontrollerna.

Öppna aldrig dörren med våld eller använd den som ett steg.

Tillåt inte någon att klättra, luta sig eller hänga på någon del av apparaten, inklusive några utstickande komponenter såsom apparatens lucka eller en utdragbar hylla.

Placera aldrig små apparater, såsom mikrovågsugn; och/eller burkkokare, på maskinen.

Håll maskinen borta från den flammande utrustningen, såsom ljus; spis; behållare för

flytande gas etc.

Sätt aldrig tryckbehållarna på maskinen.

Följ alltid tygvårdsinstruktionerna som rekommenderas av klädtillverkaren.

Kontrollera regelbundet vattenintagsslangarnas anslutningar för att säkerställa att de är täta och inte läcker.

Använd inte apparaten om delar saknas eller är trasiga.

Använd inte apparaten förrän du är säker på att:

Apparaten har installerats enligt installationsanvisningarna.

Alla vatten-, avlopps-, ström- och jordanslutningar är i överensstämmelse med alla lokala bestämmelser och/eller andra tillämpliga bestämmelser och krav.

INSTALLATION

Apparaten måste hanteras och installeras av två eller flera personer - risk för skador. Använd skyddshandskar för att packa upp och installera - risk för skärsår.

Håll barn borta från installationsplatsen.

Efter att ha packat upp apparaten, se till att den inte har skadats under transporten. Vid problem, kontakta återförsäljaren eller din närmaste kundservice.

Under installationen, se till att apparaten inte skadar strömkabeln - risk för brand eller elektrisk stöt.

När du flyttar, lyft inte apparaten i vreden eller tvättmedelslådan, utan att lyfta den i bänkskivan eller det övre locket; under transport får du aldrig vila dörren på vagnen.

Apparaten är försedd med transportbultar för att förhindra eventuella skador på insidan under transport. Innan du använder maskinen är det viktigt att transportbultarna tas bort. Efter att de tagits bort, täck över de öppna transportbulthålen med de fyra täcklocken.

Apparaten måste installeras och användas i ett rum med avlopp.

Håll miljön torr och ventilerad.

Placera aldrig maskinen över öppningen på ett otäckt avlopp.

Installera inte apparaten där den kan utsättas för extrema förhållanden, såsom: dålig ventilation, temperaturer under 5°C eller över.

Utsätt inte apparaten på platsen med kausticitet eller explosiv gas. (t.ex. damm, ånga och gas, etc.)

Installera inte apparaten i ett badrum eller ett mycket vått rum.

Apparaten bör inte installeras i en utomhusmiljö, inte ens där området är skyddat, eftersom det kan vara mycket farligt att utsätta den för fukt, regn och åska. När du installerar apparaten, se till att de fyra fötterna är stabila och vilar på golvet, justera dem efter behov och kontrollera att apparaten är perfekt i nivå med ett vattenpass.

Apparaten får inte installeras bakom en låsbar dörr, en skjutdörr eller en dörr med gångjärn på motsatt sida av apparaten, på ett sådant sätt att en fullständig öppning av apparatens dörr begränsas.

Apparaten måste kopplas bort från strömförsörjningen före varje installation -

risk för elektrisk stöt.

Installation, inklusive vattenförsörjning (om sådan finns) och elektriska anslutningar och reparationer måste utföras av en kvalificerad tekniker.

Anslut vatteninloppsslangarna till vattentillförseln i enlighet med bestämmelserna från ditt lokala vattenbolag.

Använd endast de nya vatteninloppsslangarna som medföljer apparaten för att ansluta apparaten till vattenförsörjningen. De gamla vatteninloppsslangarna ska inte återanvändas.

Tillförselvattentrycket måste ligga i intervallet 0,03-1,0 MPa.

Se till att ventilationsöppningarna i apparatens botten (om sådana finns på din modell) inte är blockerade av en matta eller annat material.

Efter installation av apparaten, vänta några timmar innan du startar den så att den anpassar sig till miljöförhållandena i rummet.

När det har installerats, förpackningsavfall (plast,

Frigolitdelar etc.) ska förvaras utom räckhåll för barn - risk för kvävning.

Aktivera apparaten först när installationen är klar.

För att garantera din säkerhet måste du ansluta kabeln till ett jordat uttag. Och kontrollera ditt uttag för att säkerställa att det är korrekt anslutet till pålitlig jord.

Använd inte förlängningssladdar, flera uttag eller adaptrar.

De elektriska komponenterna får inte vara

tillgängliga för användaren efter installationen.

Använd inte apparaten när du är våt eller barfota.

Använd inte apparaten om den har en skadad nätkabel eller kontakt, om den inte fungerar som den ska eller om den har skadats eller tappats.

Om nätsladden är skadad måste den bytas ut mot en identisk av tillverkaren, dess servicerepresentant eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara - risk för elektriska stötar.

Koppla bort nätsladden genom att ta tag i kontakten, inte sladden.

STÄDNING OCH UNDERHÅLL

VARNING! Säkerställa den där de apparaten är bytt av och frånkopplad från strömförsörjningen och stäng av vattenkranen innan du utför någon underhållsdrift ; använd aldrig ångrengöring Utrustning - risk för elektriska stötar.

Var försiktig när du tömmer hett vatten från trumman, t.ex. vid pumpunderhåll.

ELEKTRISK VARNING

Det måste vara möjligt att koppla bort apparaten från strömförsörjningen genom att koppla ur den om kontakten är det tillgänglig eller med en flerpoleg strömbrytare installerad uppströms om uttaget i enlighet med ledningsreglerna och apparaten måste vara jordad i enlighet med

nationella elsäkerhetsstandarder .

När apparaten är installerad måste eluttaget vara lättillgängligt.

Vid uppvärmning är den maximala strömmen för apparaten 10A, så se till att strömförsörjningssystemet (spänning, ström och kabel) är anpassat till belastningen på den applicerade apparaten.

SERVICE

Reparera eller byt inte ut någon del av den apparat eller försök någon tjänst om inte specifikt uppgav i de användare manuella. Använda sig av endast auktoriserad Efter försäljning Service . Själv eller icke-professionell reparation kan leda till farliga händelser som leder till levande eller hälsofarlig och/eller betydande egendom skada .

I händelse av fel och/eller funktionsfel, stäng av apparaten, stäng vattenkranen och manipulera inte med maskinen. Kontakta omedelbart kundservicecenter och endast använda sig av original reserv delar. Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan äventyra apparatens säkerhet.

Vissa inre delar är avsiktligt inte jordad och Maj presentera a risk av elektrisk stöt under underhåll. Service personal - Do inte Kontakt det följande delar medan apparaten är strömsatt: inloppsventil(er), dräneringspump, motorstyrenhetens kylfläns, PCB.

Koppla alltid bort apparaten från strömförsörjningen innan du utför någon service. Koppla bort nätsladden genom att ta tag i kontakten, inte sladden.

Innan apparaten tas ur bruk eller kasseras, ta

bort luckan för att förhindra att barn leker eller gömmer sig därinne. Ta också bort de nätsladd /kontakt.

BARN

Mycket små barn (0-3 år) bör hållas borta från apparaten. Små barn (3-8 år) bör hållas borta från apparaten om de inte övervakas kontinuerligt. Barn från 8 år och uppåt får endast använda denna apparat om de övervakas eller har fått instruktioner om säker användning och förstår de risker som är involverade.

Låt inte barn och husdjur leka på eller i apparaten.

Noggrann övervakning av barn är nödvändig när apparaten används nära barn.

Se till att använda apparatens alla barnlås/säkerhetsfunktioner och se till att stänga av apparaten när den inte används.

Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

Förvara alla tvättmedel (inklusive tvättmedel, blekmedel, sköljmedel etc.) utom räckhåll för barn.

För att minska risken för förgiftning eller kemiska brännskador, förvara alla rengöringsprodukter utom räckhåll för barn.

Håll husdjur borta från apparaten.

WARNING! Företaget fransäger sig allt ansvar om och när dessa normer inte respekteras.

AVFALLSHANTERING AV FÖRPACKNINGSMATERIAL

Förpackningsmaterialet är 100 % återvinningsbart och är märkt med

återvinningssymbolen


De olika delarna av förpackningen måste därför kasseras på ett ansvarsfullt sätt och i full överensstämmelse med lokala myndigheters regler för avfallshantering.

så att den nya ägaren kan bekanta sig med dess funktion och funktioner.

Läs dessa instruktioner noggrant, de innehåller viktig information om säker installation och användning av apparaten.

AVFALLSHANTERING AV HUSHÅLLSAPPARATER

Denna apparat är tillverkad med återvinningsbart eller återanvändbara material. Kassera den i enlighet med lokala regler för avfallshantering. För vidare information på de behandling, återhämtning och återvinning av elektriska hushållsapparater, kontakta din lokala myndighet, insamlingstjänsten för hushållsavfall eller butiken där du köpte apparaten. Denna apparat är märkt i enlighet med det europeiska direktivet 2012/19/EU. Avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). Genom att säkerställa att denna produkt kasseras på rätt sätt hjälper du till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

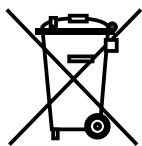

De symbol på de produkt eller på de medföljande dokumentation pekar på den där Det

borde inte behandlas som inhemsk avfall men måste föras till en lämplig insamlingscentral för

återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.

Denna bruksanvisning bör förvaras på en säker plats för framtida referens. Om tvättmaskinen säljs, överläts eller flyttas, se till att bruksanvisningen finns kvar i maskinen

Installation

Följ dessa instruktioner noggrant för att säkerställa korrekt installation av apparaten och för att förhindra olyckor när man tvättar.

Uppackning

- 1 Ta ut apparaten ur förpackningen.
- 2 För att ta bort kuddbotten på förpackningsmaterialet, vända inte apparaten på framsidan. När du lägger ner apparaten för att ta bort kartongbasen, skydda sidan av apparaten och lägg den försiktigt. Lägg aldrig apparaten på baksidan eller framsidan.
- 3 Se till att apparaten inte har skadats under transporten. Se till att du har fått alla artiklar som visas på nästa sida ("Vad ingår"). Om apparaten skadades under transporten eller om du inte har alla föremål. Om den har skadats, kontakta återförsäljaren och fortsätt inte med installationsprocessen.

VARNING: Förpackningsmaterial kan vara farligt för barn. Förvara allt förpackningsmaterial (plastpåsar, polystyren etc.) utom räckhåll för barn.

Bär apparaten

Gör det inte ensam.


Luta apparaten bakåt. En person står bakom apparaten och håller den utskjutande delen av toppplattan, medan den andra personen håller apparatens undersida framför.

För att förhindra personskada eller belastning, använd skyddshandskar när du lyfter eller bär enheten.

När du flyttar apparaten, låt inte fronten av apparaten komma i kontakt med vagnens ram.

Vad ingår

Beskrivning av delarna

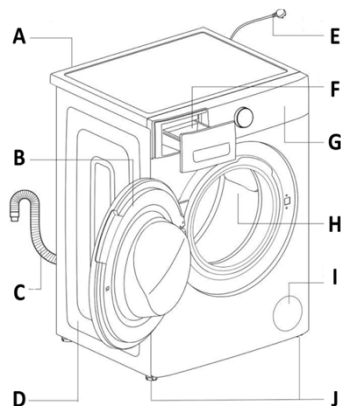

- En vatteninloppsventil
- B Dörr
- C Avloppsslang
- D Skåp
- E Nätsladd och stickpropp
- F Tvättmedelslåda
- G Kontrollpanel
- H trumma
- I Töm filterlocket
- J Ställbara fötter

Tillbehör



- Användarmanual
- Vattenintagsslang
- Rycka
- Täckkåpor


Ta bort transportbultarna

FÖRSIKTIGHET - SKADA PÅ APPARATEN ELLER SKADA MÖJLIG

Apparaten är säkrad för transport med transportbultar. Transportbultar som inte tas bort kan skada trumman under drift av brickan, apparaten kommer att vibrera, och det kommer att vara mycket bullrigare under centrifugeringscykler om transportbultarna inte tas bort före användning. Var noga med att ta bort alla 4 transportbultarna helt före första användningen. Behåll transportbultarna. Om en piedestal köptes med apparaten måste den installeras först innan transportbultarna tas bort. Se monteringsanvisningen för piedestal.

För att förhindra transportskador vid senare transport, se till att återmontera bultarna före transport.

- 1 Lossa de fyra transportbultarna A med skiftnyckeln (medföljer) och ta bort dem.
- 2 Ta bort de fyra distansrören B. Under borttagningen av bultarna faller emellanåt distansrör in i maskinen, dessa kan tas bort genom att luta maskinen framåt och ta upp dem från golvet eller inuti maskinens bas.
- 3 Täck de öppna transportbulthålen med de fyra täcklocken C som finns i

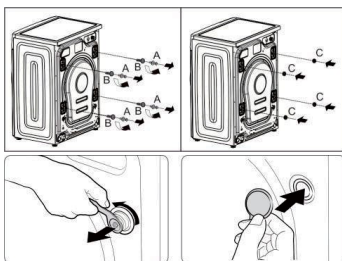

plastpåsen som innehåller tillbehören.

Förvara alla delar på ett säkert ställe: du kommer att behöva dem igen om tvättmaskinen behöver flyttas till en annan

plats.

OBS: Transportera brickan för att förhindra brott enligt nedan:

- Transportbultarna sätts tillbaka.
- Nätsladden är fäst på baksidan av brickan.


Att välja rätt plats

Platskrav

Maskinen ska installeras på det fasta och plana golvet, ställ aldrig maskinen på den mjuka mattan eller på trägolvet. Installera inte maskinen på den hemmagjorda sockeln, om installationsplatsen inte kan ändras måste sockeln förbättras vid behov, som att förstora storleken, säkra med fästen. Placera aldrig maskinen på de separata fästena. Det är möjligt att maskinen rör sig lite på grund av faktorerna överbelastning, sockelns situation (våt) och så vidare, så det riskerar att maskinen ramlar ner från sockeln efter att ha arbetat under en tid.

- Håll miljön torr och ventilerad.
- Apparaten måste installeras och användas i ett rum med avlopp
- Placera aldrig små apparater, såsom mikrovågsugn; och/eller burkkokare, på maskinen.
- Håll maskinen borta från den flammade utrustningen, såsom ljus; spis; behållare för flytande gas etc.
- Sätt aldrig tryckbehållarna på maskinen.
- Placera aldrig maskinen över öppningen på ett avlopp som inte är täckt.

Klareringskrav

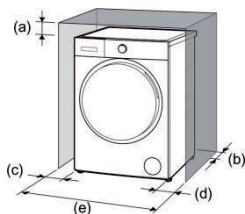

- Installera apparaten med enkel åtkomst till stickkontakten och uttaget.
- Installera apparaten där det finns tillräckligt med utrymme runt den.
- 3 cm eller mer över
- 5 cm eller mer bakom
- 5 cm eller mer på vänster sida
- 5 cm eller mer på höger sida
- 70 cm eller mer

FÖRSIKTIGHET: Låt inte metalldelar av apparaten komma i kontakt med metallvaskar eller andra apparater.

Nivellering av apparaten

Betydelse av utjämning de apparat


Apparaten använder höga centrifugeringshastigheter för att ta bort vatten i slutet av tvättcykeln. Det är viktigt att apparaten står plant och att apparatens fötter trycker lika mycket mot golvet. Detta kommer att hjälpa till att säkerställa den tystaste användningen av apparaten med de flesta vibrationer.

Följ dessa steg:

- 1 Installera apparaten på en jämn och stabil yta. Gärna i ett hörn av ett rum.
- 2 Om golvet är ojämnt (eller ojämnt), justera apparatens fötter efter behov för att nivellera apparaten. Placera inget under apparatens fötter för att hjälpa till att nivellera apparaten.

- 3 Förläng inte apparatens fötter mer än nödvändigt. Ju mer fötterna sträcks ut, desto mer vibrationer kommer apparaten att uppleva. Börja med apparatens fötter vända hela vägen in och justera varje fot efter behov.
- 4 Använd ett vattenpass (medföljer inte) för att kontrollera toppen av apparaten för att se till att den är jämn från sida till sida och fram och bak.
- 5 Tryck ner på varje hörn av apparatens ovansida för att se till att apparaten inte "vibrerar". Det ska inte finnas någon "ge" eller rörelse. Alla apparatens fötter ska trycka lika mot golvet. Detta är lika viktigt som att apparaten står i våg för att förhindra vibrationer.
- 6 När apparaten är vågrätt och inte vinglar, låser du apparatens fötter på plats genom att dra åt låsmuttrarna mot brickans botten. Se till att göra detta utan att ändra höjden på foten (håll i foten medan du drar åt låsmuttern)

Procedur för att justera apparatens fötter:

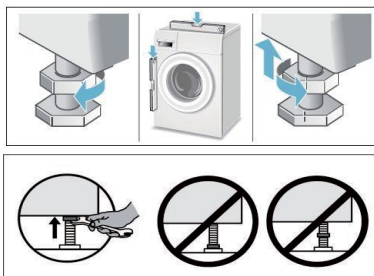


- 1 Efter att ha bestämt vilka apparatfötter som behöver förlängas, låt någon lyfta upp apparaten något för att ta bort trycket från foten som ska justeras.
- 2 Vrid apparatens fot för att förlänga den nedåt så långt det behövs för att höja hörnet på apparaten i rätt mängd för att nivellera apparaten.


- 3 När höjden på foten är korrekt, använd skiftnyckeln (medföljer) för att dra åt låsmuttern mot apparatens botten för att låsa foten på plats.

Anslut vatten och el

Anslutning av vatteninloppsslangen

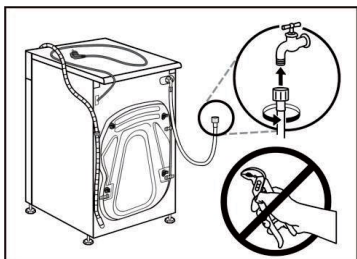

- 1 Anslut ena änden av vatteninloppsslangen till en kallvattenkran och dra åt för hand (se bild). Innan du gör anslutningen, låt vattnet rinna fritt tills det är helt klart.
- 2 Anslut den andra änden av vatteninloppsslangen till vatteninloppsventilen på baksidan av

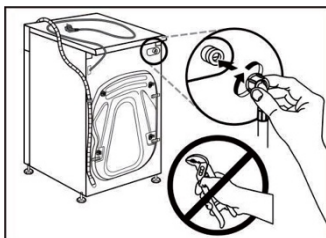

- apparaten och dra åt för hand.
- 3 Sätt på kranen långsamt och se till att det inte finns några läckor.

Vrid, kläm, modifiera eller skär inte av slangen. Dra åt änden av slangen ordentligt för hand.

Tillförselvattentrycket måste vara i intervallet 0,03-1,0M Pa. Om vattentrycket överstiger detta värde,

montera en tryckreduceringsventil.


Om slangen inte är tillräckligt lång, kontakta en fackverkstad eller en auktoriserad tekniker.

Använd aldrig begagnad vatteninloppsslang.

Använd den nya vatteninloppsslangen som medföljer apparaten

Anslutning av avloppsslangen


Avloppspunkts höjd

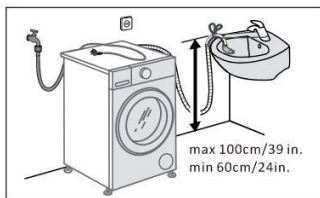

Höjdskillnad mellan golv och dräneringspunkt: min. 60 cm och max. 100 cm.

Typer av dräneringsanslutningar

Ställrör

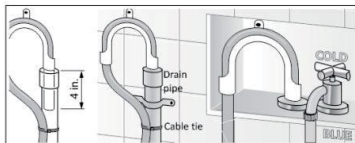


Fäst avloppsslangen vid armbågen (medföljer ej, tillgänglig från vår kundserviceavdelning). Placera kröken på avloppsslangen 4" (100 mm) från änden av slangen enligt bilden. Sätt in den här delen av avloppsslangen i avloppsröret. Om slangen trycks ner för långt

kan detta göra att brickan självsifonerar .
töms hela tiden medan den fylls på.

Fäst armbågen och slangen med ett
buntband för att förhindra att slangen
kommer ut ur avloppsröret under
användning.


Handfat sifon

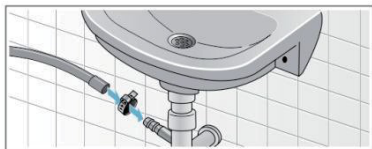

Fäst avloppsslangen vid diskhons sifon med
en 20-44 mm slangklämma (tillgänglig från
alla järnaffärer).

Tvättstall

VARNING - SKÄLLNING

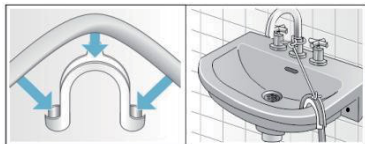

Vid tvätt i höga temperaturer finns risk för
skällning om du rör vid hett lödder, t.ex. när
du pumpar ut hett lödder i ett tvättstall.

Räck inte in i det heta löddret.

**Observera: Apparatskador/skador på
textilier**

Om änden av avloppsslangen kommer i
kontakt med det tömda vattnet (vatten som
tappas ur tvättmaskinen), kan det (det tömda
vattnet) sugas tillbaka in i tvättmaskinen och
kan skada apparaten eller textilierna.

Se till att:

Det finns ingen propp i diskbänkens avlopp.

Änden av avloppsslangen vidrör
utloppsvattnet.


Diskbänkens avlopp är fritt rinnande och inte
delvis igensatt.

Fäst avloppsslangen ordentligt i tvättstället.

Vrid inte, dra ut eller böja avloppsslangen.

Fäst avloppsslangen med buntbandet i
avloppsröret, tvättstället etc. så att slangen
inte drar ut från vattnets kraft.

Vi avråder från att använda
avloppsslangförlängningar; vid absolut
behov måste förlängningen ha samma
diameter som originalslangen och får inte
överstiga 250 cm lång.

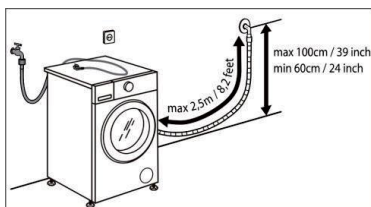

Elanslutning

Innan du ansluter tvättmaskinen till
eluttaget, se till att:

Uttaget är jordat och i enlighet med
tillämplig lag.

Uttaget klarar av apparatens maximala
effektbelastning som anges på den tekniska
datumskylten på maskinen.

Matningsspänningen är inkluderad inom de
värden som anges på den tekniska
datumskylten på brickan.

Vid uppvärmning är tvättmaskinens
maximala ström 10A, så se till att
strömförsörjningssystemet (spänning, ström
och kabel) är anpassat till belastningen på
den applicerade apparaten.

Uttaget är kompatibelt med brickans
stickpropp. Om så inte är fallet, byt ut
eluttaget eller stickkontakten av en behörig
elektriker.

VARNING: DENNA APPARAT MÅSTE

JORDAS. FÖLJANDE OPERATIONER BÖR UTFÖRAS AV EN KVALIFICERAD ELEKTRIKER.

Byt ut matningskabeln:

Om nätsladden är skadad måste den bytas ut mot en identisk av tillverkaren, dess servicerepresentant eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara - risk för elektriska stötar.

Kassera kontakten:

Se till att innan du kasserar själva kontakten gör du stiften oanvändbara så att de inte av misstag kan sättas in i ett uttag.

Kassera apparaten:

När du kasserar brickan, ta bort kontakten genom att klippa av nätkabeln så nära kontaktkroppen som möjligt och kassera kontakten enligt beskrivningen ovan.

Apparaten är inte avsedd att användas med hjälp av en extern omkopplingsanordning, såsom en tid, eller separat fjärrstyrt system.


När apparaten är installerad måste eluttaget vara lättillgängligt.

- Använd inte förlängningskablar, flera uttag eller adapttrar.
- För att ta ut kontakten ur uttaget, ta tag i kontakten ordentligt och dra ut den. Dra inte i kabeln.
- De elektriska komponenterna får inte vara tillgängliga för användaren efter installationen.
- Anslut inte maskinen till eluttaget när dina händer är våta eller fuktiga.
- Använd inte denna apparat när du är våt eller barfota.
- Använd inte denna apparat om den har en skadad strömkabel eller kontakt, om den inte fungerar korrekt eller om den har skadats eller tappats.

VARNING! Företaget fränsäger sig allt ansvar om och när dessa normer inte respekteras.

Teknisk data

Modell	WDF8514WBE
Nominell tvättkapacitet (kg)	8,0
Nominell torkkapacitet (kg)	5.0
Märkspänning	220 - 240V
Betygsatt frekvens	50 Hz
Nominell torkeffekt (W)	1600
Nominell tvätteffekt (W)	2000
Tvättljuds nivå (dB)	62
Snurrande ljudnivå (dB)	76
Spinnhastighet (rpm)	1400
Vattentryck (MPa)	0,03 -1,0
Vattentät kvalitet	IPX4
Nettovikt (kg)	60
Yttermått (BxDxH mm)	600 x 520 x 847

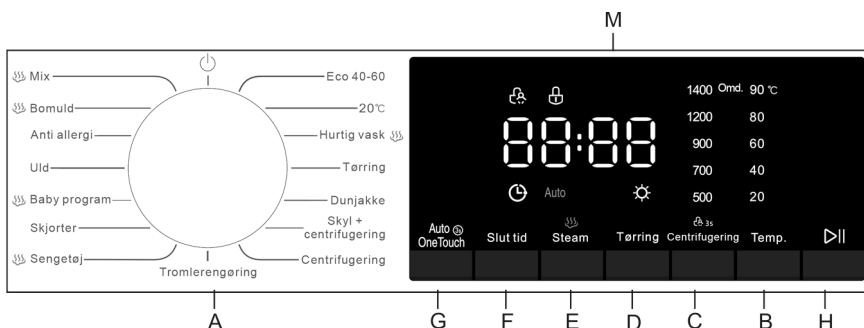

Beskrivning av apparaten

Kontrollpanel

- A WASH CYCLE SELECTOR-ratt:** Används för att ställa in önskad tvättcykel (se "Tabell över tvättcykler").

AV-läge: Vrid linjärmarkeringen på tvättcykelväljaren under symbolen för att stänga av maskinen. Om maskinen stängs av under en tvättcykel kommer denna tvättcykel att avbrytas.

- B TEMP. knapp:** Tryck för att ändra vattentemperaturen för den aktuella cykeln. Det finns fem temperaturvärden på displayen. När ett temperaturvärde har valts tänds motsvarande temperaturvärdesindikator på displayen.

- C SPEED-knapp:** Tryck för att ändra centrifugeringshastigheten för den aktuella cykeln. Det finns fem rotationshastighetsvärden på displayen. När ett centrifugeringshastighetsvärde är valt, kommer motsvarande centrifugeringshastighetsindikatorlampa att tändas på displayen.

BARNSLÅS-funktion: När cykeln är igång, tryck länge på SPEED-knappen i 3 sekunder för att ställa in eller avbryta barnlåsfunktionen. För en detaljerad beskrivning, se Olika cykler och funktioner.

Avbryta summern: Tryck och håll ned SPEED-knappen och ONE TOUCH-knappen samtidigt i minst 3 sekunder, du kan stänga av summern som ljuder när tvättcykeln körs. För en detaljerad beskrivning, se Olika cykler och funktioner.

- D Tørring knapp:** Tryck för att ställa in torktyp eller torktid efter behov, och torktyp eller torktid visas på digital display.

Några program ha Nej torkning fungera.

Rengöringsprogram för torkkanal: tryck länge på denna knapp i 3 sekunder, maskinen går in i programmet "Rengöring av torkkanal" För en detaljerad beskrivning, se Olika cykler och funktioner.

- E STEAM-knapp:** Tryck för att ställa in STEAM-tvättcykeln. För en detaljerad beskrivning, se Olika cykler och funktioner.

- F- DELAY END-knapp:** Tryck för att ställa in programsluttiden (Delay End). För en detaljerad beskrivning, se Olika cykler och funktioner.

- G ONE TOUCH-knapp:** Tryck för att ställa in ONE TOUCH-tvättcykeln. För en detaljerad beskrivning, se Olika cykler och funktioner.


- H START/PAUS-knapp:** Tryck länge på knappen för att starta eller pausa en tvättcykel.

Lägg till kläder medan programmet körs: När programmet har börjat, om du vill pausa tvättcykeln, vänligen tryck länge på knappen igen. Om indikatorlampan för DÖRRLÅS är släckt kan dörren öppnas, du kan lägga till eller ta ut tvätt.

För att starta tvättcykeln från den punkt där den avbröts, tryck på knappen igen.

För en detaljerad beskrivning, se Olika cykler och funktioner.

Display

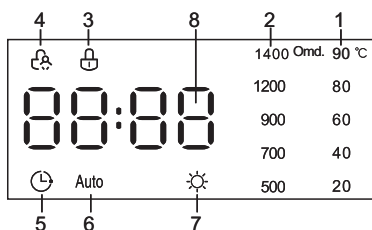

De visa är användbar när programmering de maskin och tillhandahåller a bra handla av information .

1 Temperaturindikator

När ett program väljs, kommer standardtemperaturindikatorn för detta program att tändas på displayen.

Du kan ändra temperaturvärdet genom att trycka på TEMP. knapp. Det finns fem indikatorlampor för temperaturvärden på displayen. När ett temperaturvärde har valts tänds motsvarande temperaturvärdesindikator på displayen. Om alla temperaturindikatorlampor är släckta indikerar det att apparaten endast använder kallt vatten utan att använda värmaren i detta program.

2 INDIKERINGSHASTIGHET

När ett program har valts, kommer standardlampan för centrifugeringshastighetsvärdet för detta program att tändas på displayen.

Du kan ändra centrifugeringshastighetsvärdet genom att trycka på SPEED-knappen. Det finns fem indikatorlampor för rotationshastighetsvärden på displayen. När ett centrifugeringshastighetsvärde är valt, kommer motsvarande centrifugeringshastighetsindikatorlampan att tändas på displayen. Om alla indikatorlampor för centrifugeringshastighetsvärde är släckta indikerar det att apparaten inte centrifugerar efter den sista tömningsprocessen i detta program.

3 DÖRRLÅS-indikator

Den tända indikatorlampan indikerar att dörren är låst. För att förhindra skador, vänta tills indikatorlampan släcks innan du öppnar dörren.

För att öppna dörren medan en cykel pågår, tryck på START/PAUS-knappen, om indikatorlampan för DÖRRLÅS är släckt kan dörren öppnas.

4 BARNLÅS-indikator

Den tända indikatorlampan indikerar BARNET

LÅS-funktionen är aktiverad, kontrollpanelen är låst.

5 indikator för DELAY END

Den tända indikatorlampan indikerar att funktionen DELAY END är aktiverad. Nedräkningen till slutet av den valda tvättcykeln visas på den digitala displayen.

6 ONE TOUCH-indikator

Den tända indikatorlampan indikerar att One Touch-tvättprogrammet är valt. Det finns tre sätt att ställa in One Touch-tvättprogrammet.

7 TORKFUNKTIONIndikator

När indikatorlampan lyser betyder det att torkfunktionen har ställts in eller att torkcykeln bärs.

8 DIGITAL DISPLAY

Återstående tid av tvättcykeln: 1:28

Fördröjd sluttid: 12H

Torktid: 1:20

Felkod: E03

Förbereda och sortera tvätten

Förbereder tvätten

Observera: Skador på apparaten/tyget
Främmande föremål (t.ex. mynt, gem, nålar, spikar) kan skada tvätten eller komponenterna i apparaten.

Observera därför följande tips när du förbereder din tvätt:

Ta bort alla lösa föremål eller metallföremål, såsom säkerhetsnålar, gem, etc. från tvätten.

Borsta sand, mynt etc. ur ficka och manschetter.

Stäng dragkedjor och knäpp upp kuddfodral, påslakan etc.

Ta bort gardinskenorna eller fäst dem i en nätpåse.

Särskilt ömtåliga föremål; som strumpbyxor eller spetsgardiner, eller mindre föremål, som små strumpor eller näsdukar, bör endast tvättas i en nätpåse eller örngott.

Vissa föremål vänds bäst ut och in. stickade plagg, T-shirts, byxor och sweatshirts.

Förbereda tvätten för torkning

Torktumla endast textilier som har tvättats, sköljts och centrifugerats.

Ta bort så mycket vatten som möjligt från tvätten. Tryck inte på SPEED-knappen för att minska centrifugeringshastigheten.

För att säkerställa jämn torkning, sortera föremålen efter tygtyp och önskad torkningsgrad.

Föremål som behöver strykas behöver inte

strykas direkt efter torktumling. Vik eller rulla gärna ihop dem en stund, så att eventuell kvarvarande fukt fördelas jämnt.

När du tvättar tvätt som ska torktumlas, använd rätt mängd tvättmedel och textilvårdsprodukter enligt tillverkarens instruktioner.

Följande textilier bör inte torktumlas: Tvätt märkt med skötselsymbolen:

Torktumla ej



Woll eller föremål som innehåller ull:

Risk för krympning!

Ömtåligt tyg (silke, syntetiska nätgardiner).

Risk för veck!

Föremål som innehåller skumgummi eller liknande material. Föremål som har behandlats med lättantändliga lösningsmedel, såsom fläckborttagning, bensin, färgförtunningsmedel.

Explosionsrisk!

Föremål som fortfarande innehåller hårlack eller liknande ämnen. **Farliga ångor!**

Droppande våt tvätt. **Slöseri med energi!**

Se till att behåarna med ståltråd kan tvättas i maskin.

Se till att wire-cup behåar i ett örngott som säkert kan stängas med en dragkedja eller knapp. Om tråden tar sig ur koppen kan den falla genom hålen i trumman och orsaka

Sortera tvätten efter färg och nedsmutsningsgrad

Sortera tvättgods efter färg, smutsgrad och rekommenderat tvätttemperaturområde.

Kläder kan bli missfärgade.

Tvätta aldrig nya flerfärgade plagg tillsammans med andra plagg.

Tvätta vita plagg separat från färgade plagg. Annars kan vita föremål tendera att bli gråa.

Grad av nedsmutsning

Lätt nedsmutsning

Ingen synlig smuts eller fläckar men kan ha absorberat en del lukt. Detta kan inkludera lätta sommarkläder som t-shirts, skjortor eller blusar som endast har använts en gång. Även för att fräscha upp sängkläder eller gästhanddukar

Normal nedsmutsning

Synlig smuts och/eller några lätta fläckar. Detta kan inkludera kläder som t-shirts, skjortor eller blusar som har svettats i eller burits flera gånger. Även kökshanddukar, handdukar eller sängkläder används i upp till en vecka eller mer. Gardiner utan fläckar som inte tvättats på upp till ett halvt år.

Kraftig nedsmutsning

Synlig smuts och fläckar. Detta kan inkludera kökshanddukar, tygservetter, babyhaklappar, barnytterkläder eller fotbollströjor och skjortor fläckade med gräs eller smuts. Det kan också omfatta arbetskläder som overaller och jeans och andra kläder som bärs för arbete och aktiviteter utanför.

Sortera tvätten enligt deras sköteletikettspecifikationer

Symbolerna på etiketterna på dina plagg hjälper dig att välja lämpligt tvättprogram, rätt temperatur, tvättcykler och strykmetoder. Glöm inte att ge en blick på dessa användbara indikationer!

 Wash type	 Machine wash, normal/cotton	 Machine wash, permanent press	 Machine wash, delicate/gentle	 Hand wash only	 Do not wash	 Do not wring
 Water Temp.	 Water temperature 30 °C	 Water temperature 40 °C	 Water temperature 50 °C	 Water temperature 60 °C	 Water temperature 70 °C	 Water temperature 95 °C
 Bleach	 Any bleach	 Non chlorine bleach	 Chlorine bleach	 Do not bleach		
 Tumble Dry type	 Normal/Cotton Heavy duty	 Permanent Press/ Wrinkle resistant	 Delicate/ Gentle	 Do not tumble dry		
 Tumble dry temp.	 High heat	 Medium heat	 Low heat	 No heat		
 Dry type	 Hang to dry	 Drip dry	 Dry flat	 Dry in the shade		
 Iron	 High heat	 Medium heat	 Low heat	 Do not Iron		
 Dryclean	 Any solvent	 Perchloroethylene solvent	 Petroleum solvent	 Do not dryclean		

Olika cykler och funktioner

Tabell över tvättcykel

Tvättcykel	Temp. °C (max)	Max. Belastning (kg)		Specifikation	Typ av tvättmedel		
		Tvättning	Torkning		Rengöringsmedel		Mjukmedel
					Universell	Särskild	
Blanda	60	8	5	För tvätt av lätt till normalt smutsad blandad mängd bomull och syntetiska tyger, vita och färgade plagg	L / sid	-	0
Bomull	60	8	5	För dagliga föremål av bomull, linne och bomullsblandningar, energieffektivitetstest	L / sid	-	0
Anti-allergi	85	3	-	För kläder som behöver ta bort kvalster och allergener.	L / sid	-	0
Ull	40	1	-	För maskintvättbar ull- och ullblandningskläder		-	0
Barnomsorg	85	5	5	För barnkläder	L / sid	-	0
Skjortor	60	3	-	För skjortor och damblusar	L / sid	-	0
Strö	60	6	-	För stora föremål som filter, gardiner och överkast	L / sid	-	0
Eko 40-60	40	8	5	Energieffektivitetstestprogram	L / sid	-	0
20°C	20	2	-	För små mängder kläder som är lätta att bleka använder tvättmaskinen endast kallt vatten utan att tvättmaskinens värmare används i detta program	L/P	-	0
Snabb tvätt	40	1	-	För små mängder eller lätt smutsade plagg som du snabbt vill tvätta klart	L/P	-	0
Torkning	-	-	5	För torkning av vått bomullstyg	-	-	-
Dunjacka	40	2	2	För dunjacka som kan tvättas i maskin	-	-	0
Skölj + Centrifugera	-	8	5	Kombinerar sköljning och centrifugering för belastningar som kräver ytterligare en sköljcykel. Använd även för laster som endast kräver sköljning	-	-	0
Snurra	-	8	5	Denna cykel använder en centrifugering för att förkorta torktiden för tunga tyger eller specialvårdsartiklar som tvättas för hand	-	-	-

Trumman	85	-	-	Rengör trumman genom att ta bort smuts och bakterier från trumman. Se till att trumman är tom	-	-	-
En beröring	40	5	-	Specialcykel som kan startas helt enkelt genom att trycka på ONE-TOUCH-knappen	L / P	-	0

L=gel-/flytande tvättmedel P=Pulvertvättmedel O = Valfritt -=Nr

Om du använder flytande tvättmedel rekommenderas det inte att aktivera tidsfördröjningen.

Vi rekommenderar att använda: Tvättpulver 20°C till 80°C

Ulltvättmedel 20°C till 40°C

Följ doseringsrekommendationen på förpackningen med pulver eller flytande tvättmedel.

Olika cykler

M-Smart tvättcykel

M-Smart tvättcykel kan intelligent detektera tvättens vikt och matcha olika tvätttider och temperaturer för att uppnå intelligent tvätt.

"Ru I: 0" visas i detektionssteget efter att cykeln har startat, och M-Smart tvättcykeln kan gå in på följande tre metoder.

När apparaten är AV, tryck och håll ner ONE-TOUCH-knappen i minst 3 sekunder, apparaten kör M-Smart-tvättcykeln direkt, med M-Smart-indikatorlampan Mlit.

När apparaten är PÅ, tryck och håll ner ONE-TOUCH-knappen i minst 3 sekunder, apparaten kör M-Smart-tvättcykeln direkt, med M-Smart-indikatorlampan Mlit.

När apparaten är PÅ, tryck kort på ONE-TOUCH-knappen, M-Smart-indikatorlampan M tänds och tryck sedan på START/PAUS-knappen, apparaten kör M-Smart-tvättcykeln.

Torkprogram

Hur ställer man in torkprogrammet?

1 För att ställa in programmet för "Tvätta + Torkning"

Endast en del av tvättprogrammet kan läggas till torkfunktion.

Ladda först tvätten i trumman, stäng luckan, vrid på tvättcykelväljaren för att välja önskat tvättprogram (förutom torkprogrammet), och tryck på knappen Tork för att välja de två torklägena enligt följande:

Automatisk torkning: Tryck kontinuerligt på torkknappen för att justera torktiden som visas på panelen, och när (Ru I:o) visas aktiveras det automatiska torkläget, torktiden kan justeras automatiskt efter mängd och klädernas fuktighet.

Tidsinställd torkning: Tryck på Dry-

knappen för att ställa in torktiden. Tryck på knappen för torkning, den digitala displayen visar torktiden (30-60-90-120-150-180-210-240), välj en lämplig torktid och gå in i torkläget. Tryck sedan på Start/Paus-knappen, maskinen börjar köra programmet Washing+ Tork, med torkprogrammet automatiskt aktiverat i slutet av tvättprogrammet.

2 För att ställa in programmet Endast torkning

Programmet Drying Only är lämpligt för att torka kläder av bomull. Torka inte kläder som är benägna att deformeras eller krympa. När programmet Endast torkning är inställt, före torkning, rekommenderas det att köra en enkel centrifugeringscykel för kläderna som ska torkas.

Lägg först tvätten i trumman, stäng luckan, vrid på tvättcykelväljaren för att välja endast torkprogrammet och tryck sedan på torkknappen kontinuerligt för att välja läget för automatisk torkning eller tidstorkning (enligt beskrivningen ovan) .

Tryck sedan på START/PAUS-knappen för att starta programmet Endast torkning.

3 För att ställa in dunjackans torkprogram

"Tvätt+torkning" bör användas för att torka dunjackor. Vänligen välj programmet "Dunjacka" +"Automatisk torkning (Ru I:o)"läge". Välj inte endast torkningsläge för torkning av dunjacka. För att uppnå bättre torkningseffekt rekommenderas att torka en enda dunjacka en gång .

Försiktighetsåtgärder för torkprogram

- Om det är för mycket fukt i kläderna förlänger maskinen automatiskt torktiden , och det är normalt att visa "I0,201" för länge.
- När torkprogrammet körs måste kranen

vara påslagen, eftersom vattnet krävs för kylning och avfuktning under torkprogrammet.

- 3 Den längsta torktiden ställs in enligt olika modeller.
- 4 För att förhindra att tvätten skrynklas på grund av överdriven torkning, kan torktiden först ställas in lite kortare, och sedan kan torktiden läggas till i enlighet med torkeffekten.
- 5 Innan du kör programmet Endast torkning rekommenderar vi att du kör en centrifugeringscykel först.
- 6 Knyt vid behov loss klädknölarna efter centrifugeringen och lägg dem sedan i trumman för torkning.
- 7 För större eller tjockare kläder kan torkningen vara ojämn i vissa kläder. Lägg till torktid efter torkningseffekt efter avslutad torkcykel.

Ulltyger är inte lämpliga för torkning.

Torka inte kläder som kan deformeras eller krympa.

Vissa program har ingen torkfunktion.

Olika cykler och funktioner

Rengöring av torkkanaler

Efter att ha ställt in tvättcykeln och alternativet, innan start, tryck länge på denna knapp i 3 sekunder, maskinen går in i programmet "Rengöring av torkkanal", den digitala displayen visar körtiden för programmet "rengöring av torkkanal" och kör sedan rengöringsprogrammet för torkkanal efter att ha tryckt på "Start/Paus"-knappen.

Rengöringsprogrammet för torkkanal kan automatiskt ta bort ludd som samlats i torkkanalen och förbättra torkningseffektiviteten.

Detta program används endast för att ta bort ludd i torkkanalen. Lägg inga kläder i trumman.

Ånga

En cykel designad för bomullskläder som inte är lätta att bleka.

Ångbehandling kan minska klädernas rynkor, få kläderna att nå den idealiska fuktighetsnivån, nå det mest avslappnade tillståndet och göra strykningen lättare.

Ångbehandling kan bli av med den märkliga lukten på kläder

Speciella tvättcykler



Babyvård: en cykel designad för smuts som är typisk för barnplagg genom att den effektivt tar bort alla spår av tvättmedelsrester.



Dunjacka: ett program för att tvätta enstaka dun (vars vikt inte bör överstiga 2,0 kg), kuddar eller kläder vadderade med gåsdun såsom puffajacka, använd denna speciella tvättcykel. Vi rekommenderar att dunjackor placeras i trumman med kanterna vikta inåt (se figur) och att inte mer än 3/4 av trummans totala volym används. För att uppnå bästa resultat rekommenderar vi att ett flytande tvättmedel används och placeras i tvättmedelsfacket.

Ull:

- a cykel designad för ulltyger .
- Innan du tvättar, vänligen kontrollera att

kläderna har tvättetiketten
"maskintvättbar".

- Efter att proceduren är klar, vänligen ta ut kläderna snabbt, forma och torka dem för att undvika deformation orsakad av att ha placerats i trumman för länge.
- För att förhindra att kläder skadas bör vattentemperaturen inte överstiga 40°C.
- För bästa resultat och för att minska skadorna på kläder, använd speciellt tvättmedel för ull och överstig inte 1,0 kg tvätt.

Fördröj slut

Tryck på DELAY END-knappen för att ställa in programsluttiden (Delay end) i steg om en timme till maximalt 24 timmar (timmar). Efter att ha valt önskat tvättprogram men innan du trycker på START/PAUS-knappen, tryck på knappen FÖRDRÖJNING SLUTA tills önskad tid visas, t.ex. 8h, med indikatorlampan FÖRDRÖJD SLUTA tänd.

OBSERVERA: Cykelns varaktighet ingår i setet

Fördröj sluttid.

Här är ett exempel på en cykeltid på 1 timme: 30 minuter och en sluttid på 8 timmar. 8h visas och räknar ner (cirka 6h: 30 min) tills tvättcykeln börjar (vid 1h: 30 min) sedan visas cykelns varaktighet 1:30 och började. Total tid är cirka 8 timmar.

För att avbryta fördröjd slutfunktion:

Vrid på väljarknappen för tvättcykeln för att återställa tvättcykeln. Indikatorlampan DELAY END slocknar.

OBSERVERA: Fördröjd slutfunktion kan inte ställas in i vissa tvättcykler.

Den faktiska sluttiden för tvättcykeln kan skilja sig från den inställda fördröjda sluttiden beroende på vattentillförseltrycket, dränering, klädtyp, vattentemperatur och andra förhållanden.

Barnlås

- 1 Genom att ställa in barnlåsfunktionen kan barns felaktiga användning och externa störningar på tvättproceduren undvikas.
- 2 Under drift, tryck länge på SPEED-knappen i 3 sekunder för att ställa in eller avbryta barnlåsfunktionen.
- 3 När barnlåsfunktionen har ställts in, tänds indikatorlampan för barnlås, dörren kan inte öppnas, kontrollpanelen är låst, alla knappar på kontrollpanelen svarar inte, och tvättcykelväljarvredet på kontrollpanelen (förutom Linear märket på tvättcykelväljaren) svarar inte heller.

Du kan bara stänga av maskinen genom att vrida på tvättcykelväljaren, när den linjära markeringen på tvättcykelväljaren stängs av och slutar gå. Om maskinen är avstängd kommer barnlåsfunktionen att avbrytas.
- 4 När barnlåsfunktionen har ställts in kan du stänga av maskinen genom att vrida på tvättcykelväljaren. När maskinen slås på igen kör maskinen programmet direkt innan den stängs av.

Lägg till kläder under programmets gång

När programmet körs, tryck länge på START/PAUS-knappen för att pausa maskinen, om indikatorlampan för DÖRRLÅS slocknar kan luckan öppnas, du kan lägga till eller ta ut tvätt. När operationen är klar, stäng luckan, tryck länge på START/PAUS-knappen igen, och maskinen fortsätter att köra från den punkt där den avbröts.

OBSERVERA: Om vattennivån eller vattentemperaturen i trumman är för hög, lyser dörrlåsets indikatorlampa, luckan kan inte öppnas och kan inte lägga till eller ta ut kläder under programmets gång .

Avbryter summern

Tryck och håll ned SPEED-knappen och ONE TOUCH-knappen samtidigt i minst 3 sekunder, du kan stänga av summern som ljuder när tvättcykeln körs.

För att aktivera summerinställningen

Gör samma åtgärd som du gjorde för att avbryta. Summerinställningen aktiveras efter ett pip.

Downlight

- Downlight är alltid på under program- eller funktionsinställning.
- När programmet är pausat kan downlighten tändas genom att öppna maskindörren.
- När programmet körs tänds downlighten automatiskt vid byte av tvättsteg.
- Att trycka på någon annan knapp än strömbrytaren kan också tända downlighten.

Lastbalanseringssystem

Apparaten har ett automatiskt detekteringssystem för excentrisk belastning. Under spinningsprocessen, om kläderna är ojämnt fördelade, kommer apparaten att jämna ut och justera kläderna tills kläderna är jämnt fördelade innan de snurras. Om kläderna inte kan fördelas jämnt inom den angivna tiden kommer apparaten inte att snurra för att undvika kraftiga vibrationer i maskinen. Vid denna tidpunkt måste du kontrollera om kläderna är knutna eller intrasslade och välj programmet "Spin" efter att ha omorganiserat kläderna. När man tvättar mindre kläder, som ett par jeans, en tröja, en badlakan etc., kan det hända att maskinen inte slutför centrifugeringen på grund av balansskydd. Tvätta de stora och små kläderna tillsammans så mycket som möjligt för att göra kläderna lättare att släppa jämnt och slutföra centrifugeringen smidigt.

LÄGGA MÄRKE TILL:

På grund av tvättens olika typer och material kan apparatens automatiska justering och balanseringssystem nivellera och justera kläderna många gånger för att förlänga centrifugeringstiden. Detta är ett normalt fenomen, inte ett maskinfel.

Hur man använder apparaten

Innan du laddar din första tvätt

Din nya apparat testades innan den lämnade fabriken. Denna process innebär att köra olika tvättcykler. Som ett resultat kan en liten mängd vatten finnas kvar i badkaret och avloppssystemet. Kör en trumrengöringscykel utan tvätt och inget tvättmedel för att rengöra systemet innan din första tvätt.

Daglig användning

Förbereder tvätten

TOMMA FICKOR

Mynt, gem, etc. kan skada lasten och tvättmaskinens komponenter.

Vävnader kommer att brytas ner under tvättcykeln och fragmenten måste därefter tas bort för hand.

STÄNG ALLA KNAPPAR, KNAPPAR OCH HAKAR. KNYT ALLA BAND ELLER BÄMMEN

Sätt in de mindre plaggen (t.ex. nylonstrumpor, bälten etc.) och plaggen med krokar (t.ex. braziers) i en tygpåse eller ett örngott med dragkedja. Ta bort eventuella ringar från gardinerna, eller placera gardinerna i en tygpåse tillsammans med ringarna.

TYGTYP/SYMBOL PÅ TVÄTTETIKETTEN

Bomull, blandade fibrer, lättskött/syntet, ull, handtvätt.

Färgad

Separera färgade och vita föremål. Tvätta nya färgade artiklar separat.

Storlek

Tvätta föremål av olika storlekar i samma tvättmängd för att förbättra tvätteffektiviteten och fördelningen av föremålen i trumman.

Delikatesser

Tvätta ömtåliga föremål separat; de kräver skonsam behandling.

1 Ladda tvätt

Öppna dörren och ladda tvätten. Ladda artiklarna en i taget löst i trumman, utan att överfyllas. Observera belastningsstorlekarna som anges i "Tabell över tvättcykel", överbelastning av maskinen kommer att resultera i otillfredsställande resultat och skrynklig tvätt.

2 Stäng luckan

Se till att ingen tvätt fastnar mellan dörrglas och gummitätning. Stäng dörren så att du kan höra den stängs.

3 Öppna kranen

Se till att apparaten är ansluten till vattenledningen. Öppna kranen.

4 Ställ in önskat program

Välj önskat program med WASH CYCLE SELECTOR-ratten. Tvättcykelns längd visas på displayen. Tvättmaskinen visar automatiskt standardinställningarna för temperatur och centrifugeringshastighet för det valda programmet. Justera temperaturen och/eller centrifugeringshastigheten om det behövs med tillhörande knappar.

Ändra temperaturen vid behov

Tryck på TEMP. knappen för att gradvis sänka temperaturinställningen tills kall tvätt har ställts in (indikatorlampan för alla temperaturvärden slocknar på displayen). Genom att trycka på knappen igen ställs den högsta möjliga inställningen in.

Ändra centrifugeringshastigheten vid behov

Tryck på SPEED-knappen för att gradvis minska centrifugeringshastigheten tills centrifugeringscykeln stängs av (indikatorlampan för alla centrifugeringshastighetsvärden slocknar på displayen). Genom att trycka på knappen igen ställs den högsta möjliga inställningen in.

Välj alternativ om det behövs

Tryck på knappen/knapparna för att välja alternativet; motsvarande alternativindikator lyser.

Tryck på knappen/knapparna igen för att avbryta alternativet, motsvarande alternativindikator slocknar.

Om det valda alternativet är inkompatibelt med programuppsättningen, kommer inkompatibiliteten att signaleras av en summer och motsvarande alternativindikator blinkar.

Om det valda alternativet är inkompatibelt med ett annat tidigare inställt alternativ, kommer endast det mesta valet att förbli aktivt.

5 Tillsätt tvättmedel

Dra ut diskmedelsfacket och tillsätt tvättmedel (och tillsatser//sköljmedel) i de tillhörande fack som beskrivs nedan.

1: Pulvertvättmedel


Fack 2: flytande tvättmedel det flytande

tvättmedlet får inte överstiga "MAX"-nivån.

Fack 3 : Tillsatser (Mjukgörare etc.)

Sköljmedlet får inte överstiga "MAX"-nivån.

Följ doseringsrekommendationerna på

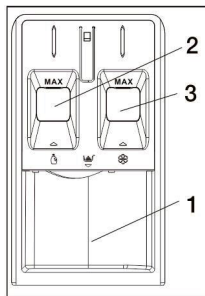

tvättmedelsförpackningen. Korrekt dosering av tvättmedel/tillsatser är viktigt, eftersom:

- Det optimerar rengöringsresultatet.
- Det undviker irriterande rester av överskott av tvättmedel i din tvätt.
- Det sparar pengar genom att undvika slöseri med överskott av tvättmedel.
- Det skyddar tvättmaskinen genom att undvika förkalkning av komponenter.
- Den respekterar miljön genom att undvika onödig miljöbelastning.

Använd inte handtvättmedel eftersom dessa skapar för mycket skum.

Använd pulvertvättmedel för vita kolonplagg, för förtvätt och för tvätt i temperaturer över 60°C.

Följ instruktionerna på tvättmedelsförpackningen.

6 Fördröjning av slutet av ett program

För att ställa in ett program att avslutas vid ett senare tillfälle, se avsnittet "Kontrollpanel / FÖRDRÖJ SLUTA".

7 Starta programmet

Tryck på START/PAUS-knappen. Den

relativa indikatorlampan lyser, dörren låser och DOOR LOCK-indikatorn lyser.

För att undvika spill, öppna inte diskmedelsfacket under ett pågående program längre. Återstående programlängd kan variera. Faktorer som obalans i tvättmängden eller skumbildning kan ha en effekt på programmets längd.

8 Ändra inställningarna för ett pågående program, om behövs

Du kan fortfarande ändra inställningarna medan ett program körs. Ändringarna kommer att tillämpas, förutsatt att respektive programfas inte har avslutats ännu.

För att ändra inställningarna för ett pågående program: Tryck på START/PAUS-knappen ställer det pågående programmet på paus.

Ändra dina inställningar.

Tryck på START/PAUS-knappen igen för att fortsätta programmet.

Om du har bytt program, tillsatt inte tvättmedel för det nya programmet.

För att förhindra att ett pågående program ändras av misstag (till exempel av barn), använd funktionen BARNSLÅS (se avsnittet "Kontrollpanel / SPEED").

Pausa ett pågående program och öppna dörren om det behövs

Tryck på START/PAUS-knappen för att pausa ett pågående program.

Om vattennivån och/eller temperaturen i trumman inte är/är hög, släcks indikatorlampan för DÖRRLÅS. Du kan öppna luckan, till exempel för att lägga till mer tvätt, eller för att ta bort tvätt som laddats in av misstag. Tryck på START/PAUS-knappen igen för att fortsätta med programmet.

9 **Avbryta ett pågående program, om det behövs**

- 1 Vrid på linjärmarkeringen på tvättcykelväljaren under ON/OFF-symbolen för att stänga av apparaten.
- 2 Om vattennivån och/eller temperaturen är tillräckligt låg är dörren olåst och kan öppnas. Dörren förblir låst om det är högre vattennivå i trumman. För att låsa upp dörren, vrid först tvättcykelväljaren för att välja centrifugeringsprogrammet, tryck sedan på SPEED-knappen för att stänga av centrifugeringsprogrammet (indikatorlampan för alla centrifugeringshastighetsvärden slocknar på displayen).
- 3 Tryck på START/PAUS-knappen för att köra centrifugeringsprogrammet. Vattnet pumpas ut från trumman under cykeln. Dörren låses upp i slutet av programmet.

10 **Stäng av apparaten efter programslut**

I slutet av cykeln visas meddelandet "Slut" på den digitala displayen.

Dörren kan endast öppnas när indikatorlampan för DÖRRLÅS slocknar.

Kontrollera att DÖRRLÅS-indikatorn är släckt, öppna sedan luckan och ta ut tvätten. Vrid på linjärmarkeringen på tvättcykelväljaren under ON/OFF-symbolen för att stänga av apparaten.

Stäng av kranen.

Lämna luckan öppen för att låta apparatens insida torka.

Vård och underhåll

Din apparat är utformad för att ge dig många års service. Följ följande instruktioner för att underhålla och skydda din apparat och hålla den i toppskick.

VARNING - RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

För att undvika risk för elektriska stötar, koppla alltid bort apparaten från eluttaget innan rengöring.

Rengör aldrig apparaten med en högtryckstvätt.

Stänger av vatten och el

Stäng av vattenkranen efter varje tvättcykel. Detta begränsar slitaget på hydraulsystemet inuti apparaten och hjälper till att förhindra läckor.

Koppla ur apparaten när du rengör den och under allt underhållsarbete.

Rengöring av apparatens utsida

VARNING

RISK FÖR EXPLOSION

För att undvika risk för explosion rengör aldrig apparaten med brandfarliga lösningsmedel.

Rengöring av trumman

Metallskräp kvar i trumman kan skapa rostfläckar på trumman. Använd aldrig stålull för att försöka ta bort dessa. Använd ett klorfritt rengöringsmedel och följ tillverkarens instruktioner.

Avkalkning av apparaten

Förutsatt att du använder rätt mängd tvättmedel med dina tvättmängder är avkalkning inte nödvändig. Om avkalkning av apparatens trumman blir nödvändig, följ anvisningarna från tillverkaren av avkalkningsprodukten.

Små mängder avkalkningsmedel kan användas för att ta bort vita fläckar på tvätttrumman orsakade av kalk- eller mineralavlagringar eller små mängder rost orsakade av metallföremål som finns kvar i

trumman.

NOTERA: Avkalkningsmedel innehåller syror som kan sakna delar av apparaten och kan missfärga tvätten.

Sköta om dörren och trumman på din apparat

Lämna alltid porthålsdörren på glänt för att förhindra att obehaglig lukt bildas.

Rengör apparatens utsida vid behov enligt följande:

- Använd varmt tvålatten eller ett mildt (icke-slipande) rengöringsmedel.
- Gnugga apparatens utsida torr med en mjuk handduk.
- Ta bort rester omedelbart.
- Använd inte högtrycksspray.


Kontrollerar vatteninloppsslangen

Rengöring av nätfiltret i vatteninloppsslangen och vatteninloppsventilen

Kontrollera vatteninloppsslangen minst en gång om året. Om det finns några sprickor bör den bytas ut omedelbart, under tvättcykeln är vattentrycket mycket starkt och en sprucken vatteninloppsslang kan lätt spillas upp.

Använd aldrig begagnad vatteninloppsslang.

Rengöring av diskmedelsfacket

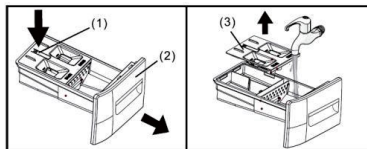


Om det finns en ansamling av rester av tvättmedel eller tillsatser, eller om sköljmedelsfacket inte sköljs ur tillräckligt, kan det vara bra att rengöra dispensern.

- 1 Öppna diskmedelsfacket helt. Tryck ned lådspärren (1) och dra ut brickan (2) från apparatens hölje.
- 2 Ta bort locket för flytande tvättmedel (3) genom att ta tag i det och dra det uppåt från diskmedelsfacket.
- 3 Rengör locket för flytande tvättmedel och diskmedelsfacket genom att hålla det under rinnande vatten. Torka lätt bort eventuella rester av tvättmedel.
- 4 Sätt på locket för flytande tvättmedel och skjut tillbaka diskmedelsfacket på plats och stäng facket ordentligt.

Tips: Använd inte apparaten utan diskmedelsfacket på plats. Håll alltid brickan helt stängd.

Rengör nätfiltret i vatteninloppsslangen och vatteninloppsventilen




vatteninloppsventilen

- 1 Stäng vatten knacka och skruva loss de vatten inlopp slang.
- 2 Rengör nätfiltret i slangänden noggrant




med en fin borste.

- 3 Skruva nu loss vatteninloppsslangen på baksidan av apparaten för hand. Dra ut nätfiltret från vatteninloppsventilen på

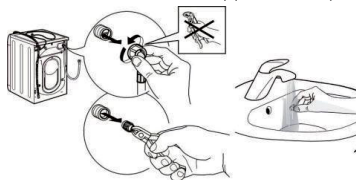

baksidan av apparaten med en tång och rengör det försiktigt.

- 4 Sätt in de maska filtrera igen. Ansluta de vatten inlopp slang till de vatten knacka och de apparat igen. Do inte använda sig av a verktyg till anslut inloppsslangen. Öppen de vatten knacka och kolla upp den

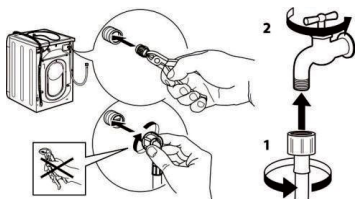

där Allt anslutningarna är täta .

Rengöring av avloppspumpen

VARNING - RISK FÖR SKÄLLNING

Risk för hetvattensskador på huden!


Du ansvarar för att se till att alla säkerhetsåtgärder följs när du dränerar vatten från apparaten och/eller manuellt öppnar apparatens lucka. Det kan vara nödvändigt att rengöra apparatens avloppspump om apparaten inte töms (ljudet av vattnet som pumpas från apparaten kan inte höras när apparaten borde tömmas och andra avlopp i närheten, såsom ett handfat, töms ordentligt).

Apparatens pump kan blockeras av löst skräp (en bra anledning att kontrollera trumman och ta bort allt synligt skräp efter varje laddning). Tyger som avger stora mängder ludd kan också orsaka blockering.

För att komma åt avloppspumpen måste servicelocket först öppnas (se steg nedan). Gör så här med servicelocket öppet:

- 1 Om apparaten inte har tömts, försök att tömma den nu. vrid först på tvättcykelväljaren för att välja

centrifugeringsprogrammet, tryck på SPEED-knappen för att stänga av

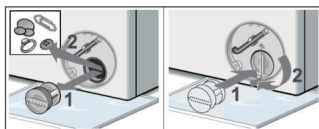


centrifugeringsprogrammet (indikatorlampen för alla centrifugeringshastighetsvärden slocknar på displayen), tryck sedan på START/PAUS-knappen. Vänta några ögonblick för att låta pumpen tömma vattnet från trumman. Om pumpen är helt blockerad kommer vattnet inte att kunna tömmas och cykeln kommer att avslutas.

- 2 Stäng kranen så att inget mer vatten rinner in och måste tömmas. Stäng av apparaten. Dra ur strömkontakten.
- 3 Öppna avloppsfiltrets lock.



- 4 Använd den utdragbara dräneringsslangen som finns i pumpens tillträdesöppning för att tömma det

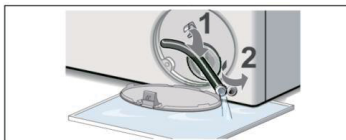


återstående vattnet i en lämplig behållare (upp till 20 liter vatten kan tömmas). Dra av tätningslocket från slangen och lägg slangen över behållarens sida och låt vattnet rinna av från trumman. När du är klar, sätt tillbaka tätningslocket i änden av slangen och återställ slangen till dess förvaringsplats.

- 5 Vrid pumplocket moturs för att ta bort

det. En liten mängd restvatten kan rinna ut när locket tas bort. Rengör insidan av pumpslangen, ta bort skräp eller främmande föremål. Kontrollera att pumphjulet på baksidan av pumphuset nu kan rotera fritt. Ta bort eventuellt ludd, skräp eller rengöringsmedelsrester från gängorna på pumpkåpan och pumpkåpans hölje. Sätt tillbaka pumplocket genom att skruva fast det ordentligt. Handtaget måste vara vertikalt.

- 6 Stäng de avloppsfilter omslag. Torka upp någon spilld vatten .

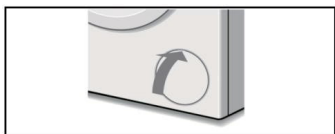

Felsökning

Din apparat kan ibland inte fungera. Innan du kontaktar servicecentret, se till att problemet inte kan lösas enkelt med hjälp av följande lista.

Problem	Möjlig orsak/lösningar
Det finns färgfläckar och oljefläckar i trumman	Apparaten kräver en servicetvätt. Kör en "Drum Clean" tvättcykel utan tvättmedel och utan tvätt.
Maskinen luktar	På grund av användningen av gummidelar kommer maskinen att ha gummilukt i början av användningen, men gummilukten försvinner gradvis under användning.
Dörren kan inte öppnas	Säkerhetsskyddsfunktionen är i drift och vattentemperaturen och/eller vattennivån är/är för hög. Om programmet har avslutats normalt och om det är strömbavbrott. Är barnlåsfunktionen aktiverad? Stäng av barnlåsfunktionen. Om man ska välja fördröjd slutfunktion? Stäng av funktionen för fördröjd slut.
Maskinen läcker från dispensern	Dispenserlådan är blockerad med tvättmedel och behöver rengöras. Vattentrycket är för högt och kräver att man skruvar ner - skruva ner kranen på vattentillförselröret något och försök igen. Apparaten lutar framåt - Den måste stå plant när den är i sitt slutliga läge.
Maskinen läcker (förutom dispensern)	Vatteninloppsslangen är lös, kontrollera både skåpet och kranens ändar. Inloppsslangen är tät men läcker fortfarande, byt i så fall ut gummibrickorna eller så saknar vatteninloppsslangen gummibrickan. Avloppsslangen sitter inte ordentligt fast. I händelse av vattenläckage inuti maskinen, vänligen stäng av strömförsörjningen och kontakta serviceavdelningen för underhåll
Maskinen slås inte på	Apparaten är inte ansluten till uttaget helt eller inte tillräckligt för att få kontakt. Det finns ingen ström till uttaget eller så har säkringen gått i nätkontakten.
Tvättcykeln startar inte	Dörren är inte ordentligt stängd. POWER-knappen har inte tryckts in. START/PAUS-knappen har inte tryckts in. Vattenkranen har inte varit påslagen för att tillåta vatten att rinna in i apparaten. En fördröjd slutfunktion har ställts in.
Maskinen fylls inte med vatten, tvättmedlet kan inte rinna in i trumman eller "E02" visas i displayen	Vatteninloppsslangen är böjd, vriden och böjd. Vatteninloppsslangen är inte ansluten till vattentillförseln. Vattentrycket är för lågt. Vattenkranen har inte varit påslagen för att tillåta vatten att rinna in i maskinen. Det finns ingen vattenförsörjning till huset. Nätfiltret i vatteninloppsslangen och/eller vatteninloppsventilen är blockerade.

	Kranen och/eller vattentillförselröret är/är frusna. Funktionen fördröjd slut är vald så att maskinen inte kommer i vatten START/PAUS-knappen har inte tryckts in. Det finns redan tillräckligt med vatten i trumman.
Töm ut vattnet när programmet startas	Detta är inte ett fel. Vänligen öppna inte luckan för att hälla vattnet direkt i trumman innan programmet körs, annars kan maskinen tömma ut vattnet som har hållits i trumman när programmet startas,
Vattennivån är för låg när maskinen tvättar	Detta är inte ett fel. Vattenförbrukningen i tvättcykeln för denna apparat är relativt liten, vattennivån i tvättcykeln är lägre än andra typer av tvättmaskiner normalt.
Fyll på vatten under tvättcykeldrift	Om vattennivån sjunker kommer maskinen att fylla på vatten automatiskt. När mängden tvättkläder är för stor, kan apparaten fylla på vatten automatiskt flera gånger under tvättcykeldrift.
Det är för mycket skum i trumman eller så rinner skummet över från diskmedelsfacket	Tvättmedlet är inte lämpligt för maskintvätt (det ska stå texten "för tvättmaskiner" eller "hand- och maskintvätt" eller liknande). För mycket tvättmedel användes - mindre tvättmedel krävs i mjukt vatten.
Höghastighetsspinnningen behöver upprepas många gånger	På grund av tvättens olika typer och material, kan maskinens lastbalanseringssystem vinkla och skingra kläderna många gånger för att förlänga centrifugeringstiden. Detta är ett normalt fenomen, inte ett maskinfel.
Maskinen snurrar inte	Spinnhastigheten stängs av genom att trycka på SPEED-knappen för att ställa in att indikatorlampan för alla centrifugeringshastighetsvärden släcks på displayen.
Maskinen vibrerar mycket under centrifugeringscykeln	Fötterna har inte justerats, vilket gör att maskinen kan gunga. Ny installation - Antingen transitbultarna inklusive plastdistansen eller polystyrenförpackningen har inte tagits bort vid installationen av maskinen. Apparaten är instängd mellan skåp och/eller väggar. Lasten är i något obalanserat tillstånd och apparaten snurrar, men med lägre hastighet.
Spinneffekten är inte idealisk.	När man tvättar mindre kläder, som ett par jeans, en tröja, en badlakan etc., kan det hända att maskinen inte slutför centrifugeringen på grund av balansskydd. Om lasten är i något obalanserat tillstånd och apparaten är det centrifugering, men vid en lägre hastighet, inte med standardcentrifugeringshastigheten för cykeln eller centrifugeringshastighetsinställningen för cykeln.
Maskinen tömmer inte , tömmer långsamt eller "E03" visas i displayen	Toppen av avloppsslangen är för hög - Den måste monteras på en höjd mellan 65 och 100 cm från golvet" Pumpfiltret är blockerat. Avloppsslangen är böjd, vriden eller böjd. Avloppsslangen är blockerad eller frusen.

Programtiden slutar räkna ned innan den går in i höghastighetscentrifugeringsprocessen	Detta är inte ett fel. Apparaten lastbalanseringssystem vippar och sprider kläderna i trumman under lång tid för att uppnå balans och fullständig spinning i hög hastighet; I processen att vibbla och sprida, slutar programtiden att räkna ned innan apparaten går in i en höghastighetscentrifugeringsprocess.
Programmet tar för lång tid	Programtiderna varierar beroende på vattentrycket, inkommande vattentemperatur och om tvättmängden går ur balans. Detta kommer att öka programtiderna i enlighet med detta (se "Höghastighetsspinningen måste upprepas många gånger").
Maskinen är bullrig	Det kommer alltid att finnas lite motor-, pump- och trumljud under spinn. Tvättmaskinen vidrör andra föremål. Främmande föremål som hårnålar eller metallföremål faller i trumma eller badkar.
Maskinen fylls kontinuerligt med vatten och töms hela tiden	Toppen av avloppsslangen är för låg - Den måste monteras på en höjd mellan 65 och 100 cm från golvet (se "Installation"). Änden av avloppsslangen har tryckts ner för långt ner i ståndröret, slangkröken ska monteras 4' (100 mm) från änden av avloppsslangen. Änden av avloppsslangen är nedsänkt i det utsläppta vattnet.
Det utsläppta vattnet rinner tillbaka in i apparaten	Om änden av avloppsslangen kommer i kontakt med det tömda vattnet (vatten som tappas ur tvättmaskinen), kan det (det tömda vattnet) sugas tillbaka in i apparaten och kan skada apparaten eller textilierna.
Den lokala delen av kontrollpanelen är uppvärmd	Detta är den lätta uppvärmningseffekten av de elektroniska komponenterna på datorkortet på baksidan av kontrollpanelen.
Efter torkning finns det vattendroppar på luckan och trumman	Under torkning kan luckan bli fläckig av vattendroppar, torka av vattendropparna. Lägger du för mycket eller för tjocka kläder.
Torkeffekten är dålig och ojämn.	Torkas kläder som inte är lätta att torka (som tjocka bomullstyger) och tyger som är lätta att torka (som syntettyger) tillsammans? Lägger du för mycket kläder för torkning? När du bara kör programmet "Torkning", skiljer du de uttorkade och intrasslade kläderna genom att lägga dem i trumma? På grund av olika typer och mängder av kläder kan ojämn torkning förekomma, för ojämn torkning, lägg till regelbunden torkning. Är kranen stängd under torkning? Är avloppspumpens filter blockerat under torkning? Är avloppsslangen böjd, vriden eller blockerad under torkning?
Allmän	vår apparat innehåller sensorer som övervakar framstegen under tvättcykeln (t.ex.: vattennivå, temperatur, obalanserade belastningar, tvättid/förlopp). Normalt, om din apparat lyckas slutföra cykeln, är det osannolikt att det är något fel!

Vid följande fel kommer feltilståndet att upptäckas av mikrodatorsystemet, med summerljud och följande felkoder visas i kontrollpanelen:

Felkoder	Typ av fel	Möjlig orsak/lösningar
E02	Inget inloppsvatten	Kontrollera om kranen är påslagen? Om vattentillförseln är avstängd? Om nätfiltret i vatteninloppsslangen och vatteninloppsventilen är blockerade? Och om apparatens vatteninloppsslang är frusen? Eliminera ovanstående felorsaker. om felkoden fortfarande finns, kontakta servicecenter för reparation.
E03	Onormalt vatten Dränering	Rengör pumpfiltret. Kontrollera om avloppsslangen är böjd, vriden eller blockerad? Eliminera ovanstående felorsaker. Om felkoden fortfarande finns kvar, kontakta servicecentret för reparation.
U4	Fel på dörrlåset	Dörren är inte stängd på plats och dörrlåset fungerar inte normalt. Stäng luckan igen, vrid tvättcykelväljaren till läget "OFF" för att stänga av strömförsörjningen och vrid sedan på tvättcykelväljaren för att välja valfritt tvättprogram och tryck på START/PAUS-knappen för att starta om programmet. Eliminera dessa felorsaker. Om felkoden fortfarande finns, kontakta servicecenter för reparation.
H	Temperaturen i trumman är hög	Tryck på START/PAUS-knappen för att avbryta driften och vänta i flera minuter. När temperaturen i trumman sjunker till ett säkert område och felkoden på displayen är borttagen, tryck på START/PAUS-knappen för att fortsätta resten av programmet. Om felkoden fortfarande finns, kontakta servicecenter för reparation.
EXX	Andra fel	Vrid tvättcykelväljaren till läget "OFF" för att stänga av strömförsörjningen, dra ur nätsladden och kontakta

Obs: Se till att kontrollera felorsaken och eliminera felet innan du trycker på "START/PAUS"-knappen igen. Om felkoden tas bort kommer apparaten att fortsätta att fungera, och om felkoden fortfarande finns, vänligen koppla ur nätsladden och ring vår kundtjänst för hjälp så snart som möjligt.

Kom ihåg att du kommer att debiteras för ett servicesamtal för problem orsakade av felaktig installation.

Att inte tömma innehålllet från fickorna kan orsaka att pumpen eller avloppsslangen blockeras eller att maskinen skadas. Tvätta inte plagg som inte har tvättetikett, eller tvätta plagg som inte är avsedda att tvättas i maskin.

Produktblad

Ingångsmetod för ny standard energieffektivitet (EN60456:2016 + FprAA:2020) Eco 40-60,
(Parametrar är inte justerade som standard)

8 kg BLDC	20°C	Bomull	Ull	Snabb tvätt
Nominell kapacitet/kg	2	8	1	1
Programlängd (h:min)	0:39	0:57	0:50	0:15
Energiförbrukning (Kwh/cykel)	0,24	1,25	0,20	0,10
Vattenförbrukning (L/cykel)	65	80	70	40
Max temperatur/°C	20	55	35	35
RMC	75 %	70 %	85 %	75 %
Spinnhastighet/rpm	700	900	500	700

Produktdatablad

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2014

Model betegnelse:	WDF8514WBE
Leverandørens navn eller varemærke:	Scandomestic

Generelle produktparametre (vaskemaskiner/tørremaskiner):

Nominel kapacitet (kg)	Nominel kapacitet	5	Dimensioner i cm	Højde	85
	Nominel vaskekapacitet	8		Bredde	60
				Dybde	52
Energieffektivitetsindex (EEI)	EEIW	60	Energieffektivitetsklasse	EEIW	B
	EEIWD	82		EEIWD	E
Vaskeevneindeks	IW	1,031	Skylleevne (g/kg tørre tekstiler)	IR	5
	JW	1,031		JR	5
Energiforbrug i kWh/kg/cyklus for husholdningsvaske / tørremaskinens vaskecyklus ved anvendelse af »eco 40-60«-programmet ved en kombi-nation af fuld og delvis last. *		0,068	Energiforbrug i kWh/kg/cyklus for husholdningsvaske/ tørremaskinens »wash & dry«-cyklus ved en kombination af fuld og delvis last. *	0,651	
Vandforbrug i liter/cyklus for programmet »eco 40-60« ved en kombination af fuld og delvis last. **		47	Vandforbrug i liter/cyklus for husholdningsvaske/tørremaskinens »wash & dry«-cyklus ved en kombination af fuld og delvis last. **	79	
Maksimumstemperatur indeni det vaskede tøj (° C)	Nominel vaskekapacitet	35	Restfugtighed (%)	Nominel vaskekapacitet	52,25
	Halv	30		Halv	56,07
	Kvart	20		Kvart	55,85
Centrifugeringshastighe d, rpm	Nominel kapacitet	1400	Klasse for centrifugeringsevne	C	
	Halv	1400			
	Kvart	1400			
»Eco 40-60«-programmets varighed (t:min)	Nominel vaskekapacitet	3:35	»Wash & dry«-cyklussens varighed (t:min)	Nominel kapacitet	7:00
	Halv	2:48		Halv	5:00
	Kvart	2:48			
Emission af luftbåren støj for centrifugeringsfasen for »eco 40-60«-programmet ved nominel vaskekapacitet (dB (A) re 1 pW).		76	Klassen for emission af luftbåren støj for centrifugeringsfasen for »eco 40-60«-programmet ved nominel vaskekapacitet.		
Type		Fritstående			

Produktdatablad

Slukket tilstand (W)	0,5	Left-on tilstand (W)	
Udskudt start (W) (hvis relevant)	4	Netværksforbundet standby-tilstand (W) (hvis relevant)	
Mindstevarigheden af den garanti, som leverandøren tilbyder (måneder)			6
Dette produkt er designet til at frigive sølvioner i forbindelse med vaskecyklussen			Nej

Yderligere information

Link til leverandørens websted, hvor de oplysninger, der er omhandlet i punkt 9, i bilag II til Kommissionens forordning (EU) 2019/2023 forefindes: www.scandomestic.dk

***Faktisk energiforbrug vil afhænge af, hvordan maskinen anvendes.**

****Faktisk vandforbrug vil afhænge af, hvordan maskinen anvendes samt vandets hårdhed.**

Produktdatablad

Teknisk dokumentation

PARAMETER	ENHED	VÆRDI
Nominel kapacitet for vaskecyklussen ved intervaller af 0,5 kg (c)	kg	8
Nominel kapacitet for »wash & dry«-cyklussen ved intervaller af 0,5 kg (c)	kg	5
Energiforbrug for »eco 40-60«-programmet ved nominel vaskekapacitet (EW,full)	kWh/cyklus	0,878
Energiforbrug for »eco 40-60«-programmet ved halv nominel vaskekapacitet (EW,½)	kWh/cyklus	0,521
Energiforbrug for »eco 40-60«-programmet ved kvart nominel vaskekapacitet (EW,1/4)	kWh/cyklus	0,204
Vægtet energiforbrug for »eco 40-60«-programmet (EW)	kWh/cyklus	0,545
Standardenergiforbrug for »eco 40-60«-programmet (SCEW)	kWh/cyklus	0,909
Energieffektivitetsindeks for vaskecyklussen (EEIW)	-	60
Energiforbrug for »wash & dry«-cyklussen ved nominel kapacitet (EWD,full)	kWh/cyklus	3,971
Energiforbrug for »wash & dry«-cyklussen ved halv nominel kapacitet (EWD,½)	kWh/cyklus	2,185
Energiforbrug for »wash & dry«-cyklussen ved nominel kapacitet (EWD,full)	kWh/cyklus	3,257
Standardenergiforbrug for »wash & dry«-cyklussen (SCEWD)	kWh/cyklus	3,972
Energieffektivitetsindeks for »wash & dry«-cyklussen (EEIWD)	-	82
Vandforbrug for »eco 40-60«-programmet ved nominel vaskekapacitet (WW,full)	L/cyklus	65
Vandforbrug for »eco 40-60«-programmet ved halv nominel vaskekapacitet (WW,½)	L/cyklus	40
Vandforbrug for »eco 40-60«-programmet ved kvart nominel kapacitet (WW,1/4)	L/cyklus	32
Vægtet vandforbrug for vaskecyklussen (WW)	L/cyklus	47
Vandforbrug for »wash & dry«-cyklussen ved nominel kapacitet (WWD,full)	L/cyklus	91,5
Vandforbrug for »wash & dry«-cyklussen ved halv nominel kapacitet (WWD,½)	L/cyklus	60
Vægtet vandforbrug for »wash & dry«-cyklussen (WWD)	L/cyklus	79
Vaskeevneindeks for »eco 40-60«-programmet ved nominel vaskekapacitet (Iw)	-	1,031
Vaskeevneindeks for »eco 40-60«-programmet ved kvart halv nominel vaskekapacitet (Iw)	-	1,031
Vaskeevneindeks for »eco 40-60«-programmet ved kvart nominel vaskekapacitet (Iw)	-	1,031
Vaskeevneindekset for »wash & dry«-cyklussen ved nominel kapacitet (Jw)	-	1,031
Vaskeevneindekset for »wash & dry«-cyklussen ved halv nominel kapacitet (Jw)	-	1,031
Skylleevne for »eco 40-60«-programmet ved nominel vaskekapacitet (IR)	g/kg	5
Skylleevne for »eco 40-60«-programmet ved halv nominel kapacitet (IR)	g/kg	5
Skylleevne for »eco 40-60«-programmet ved kvart nominel kapacitet (IR)	g/kg	5
Skylleevne for »wash & dry«-cyklussen ved nominel kapacitet (JR)	g/kg	5
Skylleevne for »wash & dry«-cyklussen ved halv nominel kapacitet (JR)	g/kg	5
Programvarighed for »eco 40-60«-programmet ved nominel vaskekapacitet (tw)	t:min	3:35
Programvarighed for »eco 40-60«-programmet ved halv nominel vaskekapacitet (tw)	t:min	2:48
Programvarighed for »eco 40-60«-programmet ved kvart nominel vaskekapacitet (tw)	t:min	2:48
Cyklusvarighed for »wash & dry«-cyklussen ved nominel kapacitet (tWD)	t:min	7:00
Cyklusvarighed for »wash & dry«-cyklussen ved halv nominel kapacitet (tWD)	t:min	5:00
Temperatur opnået i mindst 5 min inden i tøj i løbet af »eco 40-60«-programmet ved nominel vaskekapacitet (T)	°C	35
Temperatur opnået i mindst 5 min inden i tøj i løbet af »eco 40-60«-programmet ved 1/2 nominel vaskekapacitet (T)	°C	30
Temperatur opnået i mindst 5 min inden i tøj i løbet af »eco 40-60«-programmet ved 1/4 nominel vaskekapacitet (T)	°C	20
Temperatur opnået i mindst 5 min inden i tøj i løbet af vaskecyklussen for en »wash & dry«-cyklus ved nominel kapacitet (T)	°C	30

Produktdatablad

Temperatur opnået i mindst 5 min inden i tøjet i løbet af vaskecyklussen for en »wash & dry«-cyklus ved halv nominel kapacitet (T)	°C	20
Centrifugeringshastighed i »eco 40-60«-programmets centrifugeringsfase ved nominel vaskekapacitet (S)	omdr.	1400
Centrifugeringshastighed i »eco 40-60«-programmets centrifugeringsfase ved halv nominel vaskekapacitet (S)	omdr.	1400
Centrifugeringshastighed i »eco 40-60«-programmets centrifugeringsfase ved kvart nominel vaskekapacitet (S)	omdr.	1400
Restfugtighed for »eco 40-60«-programmet ved nominel vaskekapacitet (Dfull)	%	52,25
Restfugtighed for »eco 40-60«-programmet ved halv nominel vaskekapacitet (D1/2)	%	56,07
Restfugtighed for »eco 40-60«-programmet ved kvart nominel vaskekapacitet (D1/4)	%	55,85
Vægtet restfugtighed efter vask (D)	%	59,9
Slutfugtighed efter tørring	%	2,8
Emission af luftbåren støj for »eco 40-60«-programmet (centrifugeringsfasen)	dB(A) re 1 pW	76
Effektforbrug i slukket tilstand (Po)	W	0,5
Effektforbrug i standby tilstand (Psm)	W	
Indebærer standbytilstanden, at der angives oplysninger?	-	Nej
Effektforbrug i netværksforbundet standbytilstand (Psm) (hvis relevant)	W	
Effektforbrug ved udskudt start (Pds) (hvis relevant)	W	4

Product information sheet

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2014

Model identifier:	WDF8514WBE
Supplier's name or trademark:	Scandomestic

Generelle produktparametre (vaskemaskiner/tørremaskiner):

Nominel kapacitet (kg)	Rated capacity	5	Dimensions in cm	Height	85
	Rated Washing Capacity	8		Width	60
				Depth	52
Energy Efficiency Index (EEI)	EEIW	60	Energy efficiency class	EEIW	B
	EEIWD	82		EEIWD	E
Washing Efficiency Index	IW	1,031	Rinsing effectiveness (g/kg dry textile)	IR	5
	JW	1,031		JR	5
Energy consumption in kWh per kg per cycle, for the washing cycle of the household washer-dryer, using the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. *		0,068	Energy consumption in kWh per kg per cycle, for the wash and dry cycle of the household washer-dryer at a combination of full and half loads. *		0,651
Water consumption in litre per cycle, for the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. **		47	Water consumption in litre per cycle, for the wash and dry cycle of the household washer-dryer at a combination of full and half loads. **		79
Maximum temperature inside the treated textile (°C)	Rated washing capacity	35	Remaining moisture content (%)	Rated washing capacity	52,25
	Half	30		Half	56,07
	Quater	20		Quater	55,85
Spin speed, rpm	Rated capacity	1400	Spin/Drying Efficiency Class	C	
	Half	1400			
	Quarter	1400			
Eco 40-60 programme duration (h:min)	Rated Washing Capacity	3:35	Wash and dry cycle duration (h:min)	Rated capacity	7:00
	Half	2:48		Half	5:00
	Quater	2:48			
Airborne acoustical noise emissions during the spinning phase for the eco 40-60 washing cycle at rated washing capacity (dB(A) re 1 pW)		76	Airborne acoustical noise emission class for the spinning phase for the eco 40-60 programme at rated washing capacity		B
Type	Freestanding				

Product information sheet

Off-mode (W)	0,5	Left-on mode (W)	
Delay start (W) (if relevant)	4	Networked standby (W) (if applicable)	
Minimum duration of the guarantee offered by the supplier (months)			6
This product has been designed to release silver ions during the washing cycle			No

Additional information

Weblink to the supplier's website, where the information in point 9 of Annex II to Commission Regulation (EU) 2019/2023 is found: www.scandomestic.dk

***Faktisk energiforbrug vil afhænge af, hvordan maskinen anvendes.**

****Faktisk vandforbrug vil afhænge af, hvordan maskinen anvendes samt vandets hårdhed.**

Product information sheet

Teknisk dokumentation

PARAMETER	ENHED	VÆRDI
Rated capacity for the washing cycle, at 0,5 kg intervals (c)	kg	8
Rated capacity for the wash and dry cycle, at 0,5 kg intervals (c)	kg	5
Energy consumption of the eco 40-60 programme at rated washing capacity (EW,full)	kWh/cycle	0,878
Energy consumption of the eco 40-60 programme at half of the rated washing capacity (EW,½)	kWh/cycle	0,521
Energy consumption of the eco 40-60 programme at a quarter of the rated washing capacity (EW,1/4)	kWh/cycle	0,204
Weighted energy consumption of the eco 40-60 programme (EW)	kWh/cycle	0,545
Standard energy consumption of the eco 40-60 programme (SCEW))	kWh/cycle	0,909
Energy Efficiency Index of the washing cycle (EEIW)	-	60
Energy consumption of the wash and dry cycle at rated capacity (EWD,full)	kWh/cycle	3,971
Energy consumption of the wash and dry cycle at half rated capacity (EWD,½)	kWh/cycle	2,185
Weighted energy consumption of the wash and dry cycle (EWD)	kWh/cycle	3,257
Standard energy consumption of the wash and dry cycle (SCEWD)	kWh/cycle	3,972
Energy Efficiency Index of the wash and dry cycle (EEIWD)	-	82
Water consumption of the eco 40-60 programme at rated washing capacity (WW,full)	L/cycle	65
Water consumption of the eco 40-60 programme at half of the rated washing capacity (WW,½)	L/cycle	40
Water consumption of the eco 40-60 programme at a quarter of the rated washing capacity (WW,1/4)	L/cycle	32
Weighted water consumption of the washing cycle (WW)	L/cycle	47
Water consumption of the wash and dry cycle at rated capacity (WWD,full)	L/cycle	91,5
Water consumption of the wash and dry cycle at half rated capacity (WWD,½)	L/cycle	60
Weighted water consumption of the wash and dry cycle (WWD)	L/cycle	79
Washing efficiency index of the eco 40-60 programme at rated washing capacity (Iw)	-	1,031
Washing efficiency index of the eco 40-60 programme at half rated washing capacity (Iw)	-	1,031
Washing efficiency index of the eco 40-60 programme at quarter rated washing capacity (Iw)	-	1,031
Washing efficiency index of the wash and dry cycle at rated capacity (Iw)	-	1,031
Washing efficiency index of the wash and dry cycle at half rated capacity (Iw)	-	1,031
Rinsing effectiveness of the eco 40-60 programme at rated washing capacity (IR)	g/kg	5
Rinsing effectiveness of the eco 40-60 programme at half rated washing capacity (IR)	g/kg	5
Rinsing effectiveness of the eco 40-60 programme at quarter rated washing capacity (IR)	g/kg	5
Rinsing effectiveness of the wash and dry cycle at rated capacity (JR)	g/kg	5
Rinsing effectiveness of the wash and dry cycle at half rated capacity (JR)	g/kg	5
Programme duration of the eco 40-60 programme at rated washing capacity (tw)	h:min	3:35
Programme duration of the eco 40-60 programme at half rated washing capacity (tw)	h:min	2:48
Programme duration of the eco 40-60 programme at quarter rated washing capacity (tw)	h:min	2:48
Cycle duration of the wash and dry cycle at rated capacity (tWD)	h:min	7:00
Cycle duration of the wash and dry cycle at half rated capacity (tWD)	h:min	5:00
Temperature reached for minimum 5 min inside the load during eco 40-60 programme at rated capacity (T)	°C	35
Temperature reached for minimum 5 min inside the load during eco 40-60 programme at half rated capacity (T)	°C	30
Temperature reached for minimum 5 min inside the load during eco 40-60 programme at quarter rated capacity (T)	°C	20
Temperature reached for minimum 5 min inside the load in the washing cycle during wash and dry cycle at rated capacity (T)	°C	30
Temperature reached for minimum 5 min inside the load in the washing cycle during wash and dry cycle at half rated capacity (T)	°C	20

Product information sheet

Spin speed in the spinning phase of the eco 40-60 programme at rated washing capacity (S)	rpm	1400
Spin speed in the spinning phase of the eco 40-60 programme at half rated washing capacity (S)	rpm	1400
Spin speed in the spinning phase of the eco 40-60 programme at quarter rated washing capacity (S)	rpm	1400
Remaining moisture content for the eco 40-60 programme at rated washing capacity (Dfull)	%	52,25
Remaining moisture content for the eco 40-60 programme at half rated washing capacity (D1/2)	%	56,07
Remaining moisture content for the eco 40-60 programme at quarter rated washing capacity (D1/4)	%	55,85
Weighted remaining moisture content after washing (D)	%	59,9
Final moisture content after drying	%	2,8
Airborne acoustical noise emissions during eco 40-60 programme (spinning phase)	dB(A) re 1 pW	76
Power consumption in 'off mode' (Po)	W	0,5
Power consumption in 'standby mode' (Psm)	W	
Does 'standby mode' include the display of information?	-	No
Power consumption in 'standby mode' (Psm) in condition of networked standby (if applicable)	W	
Power consumption in delay start (Pds) (if relavant)	W	4

Produktinformationblad

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2014

Modellbeteckning:	WDF8514WBE
Leverantörens namn eller varumärke:	Scandomestic

Generelle produktparametre (vaskemaskiner/tørremaskiner):

Nominel kapacitet (kg)	Nominell kapacitet	5	Mått i cm	Höjd	85
	Nominell tvättkapacitet	8		Bredd	60
				Djup	52
Energi effektivitets index (EEI)	EEIW	60	Energiklass	EEIW	B
	EEIWD	82		EEIWD	E
Tvätteffektivitetsindex	IW	1,031	Sköljeffektivitet (g/kg torra textilier)	IR	5
	JW	1,031		JR	5
Energianvändning, i kWh per kg per cykel, i tvätt- och torkcykeln för den kombinerade tvättmaskinens/torktumlaren för hushållsbruk, med en kombi-nation av full och halv last *		0,068	Energianvändning, i kWh per kg per cykel, i tvättcykeln för den kombinerade tvättmaskinens/-torktumlaren för hushållsbruk, med användning av programmet eco 40–60 och en kombination av full last och dellaster *	0,651	
Vattenförbrukning i liter per cykel, för programmet eco 40–60 med en kombination av full last och dellaster **		47	Vattenförbrukning, i liter per cykel, i tvätt- och torkcykeln för den kombinerade tvättmaskinens/torktumlaren för hushållsbruk, med en kombination av full och halv last**	79	
Maximitemperatur inuti den behandlade textilen (°C)	Nominell tvättkapacitet	35	Restfukthalt (%)	Nominell tvättkapacitet	52,25
	Halv	30		Halv	56,07
	Fjärdedels	20		Fjärdedels	55,85
Centrifugeringshastighe t, varv/min	Nominell kapacitet	1400	Cetrifugeringsklass	C	
	Halv	1400			
	Fjärdedels	1400			
Programtid för eco 40–60 (h:mm)	Nominell tvättkapacitet	3:35	Tid för tvätt- och torkcykel (h:mm)	Nominell kapacitet	7:00
	Halv	2:48		Halv	5:00
	Fjärdedels	2:48			

Produktinformationblad

Utsläpp av luftburet akustiskt buller under centrifugeringsfasen för tvättcykeln (med programmet eco 40–60) vid nominell tvättkapacitet (dB(A) re 1 pW)	76	Utsläppsklassen för luftburet akustiskt buller för centrifugeringsfasen för programmet eco 40–60 vid nominell tvättkapacitet.	
Typ	Fristående		
Frånläge (W)	0,5	Frånläge (W)	
Startfördröjning (W) (om tillämpligt)	4	Nätverksanslutet standbyläge (W) (om tillämpligt)	
Kortaste giltighetsperiod för leverantörens garanti			6
Denna produkt har utformats för att frigöra silverjoner under tvättcykeln			Nej

Ytterligare information

Länk till leverantörens webbplats, där informationen i punkt 9 i bilaga II till förordning (EU) 2019/2023 finns:
www.scandomestic.dk

***Faktisk energiforbrug vil afhænge af, hvordan maskinen anvendes.**

****Faktisk vandforbrug vil afhænge af, hvordan maskinen anvendes samt vandets hårdhed.**

Produktinformationblad

Teknisk dokumentation

PARAMETER	ENHED	VÄRDI
Nominell kapacitet för tvättcykeln, med steg om 0,5 kg (c)	kg	8
Nominell kapacitet för tvätt- och tork-cykeln, med steg om 0,5 kg (c)	kg	5
Energianvändning för programmet eco 40–60 vid nominell kapacitet (EW,full)	kWh/cykel	0,878
Energianvändning för programmet eco 40–60 vid halv nominell kapacitet (EW,½)	kWh/cykel	0,521
Energianvändning för programmet eco 40–60 vid fjärdedels nominell kapacitet (EW,1/4)	kWh/cykel	0,204
Viktad energianvändning för programmet eco 40–60 (EW)	kWh/cykel	0,545
Standardiserad energianvändning för programmet eco 40–60 (SCEW)	kWh/cykel	0,909
Energieffektivitetsindex för tvättcykeln (EEIW)	-	60
Energianvändning för tvätt- och torkcykeln vid nominell kapacitet (EWD,full)	kWh/cykel	3,971
Energianvändning för tvätt- och torkcykeln vid halv nominell kapacitet (EWD,½)	kWh/cykel	2,185
Viktad energianvändning för tvätt- och torkcykeln (EWD)	kWh/cykel	3,257
Standardiserad energianvändning för tvätt- och torkcykeln (SCEWD)	kWh/cykel	3,972
Energieffektivitetsindex för tvätt- och torkcykeln (EEIWD)	-	82
Vattenförbrukning för programmet eco 40–60 vid nominell tvättkapacitet (WW, full)	L/cykel	65
Vattenförbrukning för programmet eco 40–60 vid halv nominell tvättkapacitet (WW,½)	L/cykel	40
Vattenförbrukning för programmet eco 40–60 vid fjärdedels nominell tvättkapacitet (WW,1/4)	L/cykel	32
Viktad vattenförbrukning för tvättcykeln (WW)	L/cykel	47
Vattenförbrukning för tvätt- och torkcykeln vid nominell kapacitet (WWD,full)	L/cykel	91,5
Vattenförbrukning för tvätt- och torkcykeln vid halv nominell kapacitet (WWD,½)	L/cykel	60
Viktad vattenförbrukning för tvätt- och torkcykeln (WWD)	L/cykel	79
Tvätteffektivitetsindex för programmet eco 40–60 vid nominell kapacitet (Iw)	-	1,031
Tvätteffektivitetsindex för programmet eco 40–60 vid halv nominell kapacitet (Iw)	-	1,031
Tvätteffektivitetsindex för programmet eco 40–60 vid fjärdedels nominell kapacitet (Iw)	-	1,031
Tvätteffektivitetsindex för tvätt- och torkcykeln vid nominell kapacitet (Jw)	-	1,031
Tvätteffektivitetsindex för tvätt- och torkcykeln vid halv nominell kapacitet (Jw)	-	1,031
Sköljeffektivitet för programmet eco 40–60 vid nominell tvättkapacitet (IR)	g/kg	5
Sköljeffektivitet för programmet eco 40–60 vid halv nominell tvättkapacitet (IR)	g/kg	5
Sköljeffektivitet för programmet eco 40–60 vid fjärdedels nominell tvättkapacitet (IR)	g/kg	5
Sköljeffektivitet för tvätt- och torkcykeln vid nominell kapacitet (JR)	g/kg	5
Sköljeffektivitet för tvätt- och torkcykeln vid halv nominell kapacitet (JR)	g/kg	5
Programtid för programmet eco 40–60 vid nominell kapacitet (tw)	h:min	3:35
Programtid för programmet eco 40–60 vid halv nominell kapacitet (tw)	h:min	2:48
Programtid för programmet eco 40–60 vid fjärdedels nominell kapacitet (tw)	h:min	2:48
Cykeltid för tvätt- och torkcykeln vid nominell kapacitet (tWD)	h:min	7:00
Cykeltid för tvätt- och torkcykeln vid halv nominell kapacitet (tWD)	H.min	5:00
Temperatur som uppnås i minst 5 min i tvätten under programmet eco 40–60 vid nominell tvättkapacitet (T)	°C	35
Temperatur som uppnås i minst 5 min i tvätten under programmet eco 40–60 vid halv nominell tvättkapacitet (T)	°C	30
Temperatur som uppnås i minst 5 min i tvätten under programmet eco 40–60 vid fjärdedels nominell tvättkapacitet (T)	°C	20
Temperatur som uppnås i minst 5 min i tvätten under den tvättcykel som ingår i tvätt- och torkcykeln vid halv nominell kapacitet (T)	°C	30
Temperatur som uppnås i minst 5 min i tvätten under den tvättcykel som ingår i tvätt- och torkcykeln vid nominell kapacitet (T)	°C	20

Produktinformationblad

Centrifugeringshastighet i centrifugeringsfasen av programmet eco 40–60 vid nominell tvättkapacitet (S)	varv/min	1400
Centrifugeringshastighet i centrifugeringsfasen av programmet eco 40–60 vid halv nominell tvättkapacitet (S)	varv/min	1400
Centrifugeringshastighet i centrifugeringsfasen av programmet eco 40–60 vid fjärdedels nominell tvättkapacitet (S)	varv/min	1400
Restfukthalt för programmet eco 40–60 vid nominell tvättkapacitet (Dfull)	%	52,25
Restfukthalt för programmet eco 40–60 vid halv nominell tvättkapacitet (D1/2)	%	56,07
Restfukthalt för programmet eco 40–60 vid fjärdedels nominell tvättkapacitet (D1/4)	%	55,85
Viktad restfukthalt efter tvätt (D)	%	59,9
Slutlig fukthalt efter torkning	%	2,8
Utsläpp av luftburet akustiskt buller under programmet eco 40–60 (centrifugeringsfasen)	dB(A) re 1 pW	76
Effektförbrukning i frånläge (Po)	W	0,5
Effektförbrukning i standbyläge (Psm)	W	
Omfattar standbyläget visning av information?	-	Nej
Effektförbrukning i standbyläge (Psm) i form av nätverksanslutet standbyläge (om tillämpligt)	W	
Effektförbrukning vid startfördröjning (Pds) (om tillämpligt)	W	4

DK

Adgang til professionel reparation, såsom internetsider, adresser, kontaktoplysninger:

Model nr.: WDF8514WBE

Liste over eftersalgsservicestationer:

Adresse	Linåvej 20 . 8600 Silkeborg . Denmark	QR-code	
Kontakt nummer	0045 7242 5571		
Hjemmeside	www.scandomestic.dk		
Relevante oplysninger til bestilling af reservedele direkte eller gennem andre kanaler leveret af producenten, importøren eller en autoriseret repræsentant;			www.scandomestic.dk
Den mindste periode, i hvilken reservedele, der er nødvendige til reparation af apparatet, er tilgængelige; (år)			10
Instruktioner til hvor man finder modeloplysningerne i produkt databasen, som defineret i forordning EU 2019/2014 ved hjælp af et weblink, der linker til modelinformationen, lagret i produkt databasen, eller et link til produkt databasen og information om hvordan man finder modelidentifikatoren på produktet.)			www.scandomestic.dk

Bemærk: Adressen eller kontaktnummeret på servicestationen kan ændres uden forudgående varsel. Bekræft venligst, om servicestationen er direkte tilknyttet vores selskab, når du opsøger tjenester.

UK

Access to professional repair, such as internet webpages, addresses, contact details.

Model no: WDF8514WBE

Aftersales service station list:

Address	Linåvej 20 . 8600 Silkeborg . Denmark	QR code	
Contact Number	0045 7242 5571		
Website	www.scandomestic.dk		
Relevant information for ordering spare parts, directly or through other channels provided by the manufacturer, importer or authorised representative;			www.scandomestic.dk
The minimum period during which spare parts, necessary for the repair of the appliance, are available; (years)			10
defined in Regulation EU 2019/2014 by means of a weblink that links to the model information as stored in the product database or a link to the product database and information on how to find the model identifier on the product.)			www.scandomestic.dk

Note: The address or contact phone number of the service site is subject to change without prior notice. Please confirm whether the service station is a directly affiliated one of our company when requiring services.

SE

Tillgång till professionell reparation, såsom webbsidor, adresser, kontaktuppgifter.

Modell nr: WDF8514WBE

Lista över servicestationer

Adress	Linåvej 20 . 8600 Silkeborg . Denmark	QR-kod	
Telefonnummer	0045 7242 5571		
Hemsida	www.scandomestic.dk		
Relevant information för beställning av reservdelar, direkt eller via andra kanaler som tillhandahålls av tillverkaren, importören eller auktoriserade representanten;			www.scandomestic.dk
Den minimiperiod under vilken reservdelar som är nödvändiga för reparation av apparaten är tillgängliga; (år)			10
Instruktioner om hur man hittar modellinformationen i produkt databasen, enligt definitionen i förordning EU 2019/2014 med hjälp av en webblänk som länkar till modellinformationen som lagrad i produkt databasen eller en länk till produkt databasen och information om hur man hittar modellidentifieraren på produkten.)			www.scandomestic.dk

Obs! Adressen eller kontakttelefonnumret på tjänstens webbplats kan ändras utan föregående meddelande.

Vänligen bekräfta om servicestationen är en direkt ansluten till vårt företag när du behöver tjänster.