

scandomestic



Microwave Standard

MWS20BB

Brugermanual

User manual

Användarmanual

Kære kunde

- Læs denne brugsanvisning før du tager produktet i brug første gang. Det vil hjælpe dig med at bruge og vedligeholde det korrekt samt forlænge levetiden.
- Gem brugsanvisningen til senere brug, hvis dette skulle blive nødvendigt og sørg for, at vejledningen følger, hvis produktet skifter ejermand.

Denne brugsanvisning indeholder sikkerhedsinstruktioner, betjeningsvejledninger, installationsinstruktioner og tips til problemløsning mm.

Før du ringer efter service:

- Gennemgå afsnittet om tips til problemløsning. Dette vil hjælpe dig med selv at løse nogle de mest almindelige problemer.
- Hvis du ikke selv kan løse problemerne, ring da efter hjælp fra professionelle teknikere.

Når De ringer op:

Skal De angive apparatets fulde reference (model, type, serienummer). Disse oplysninger står på typeskiltet, der sidder på apparatet. Det kan både være placeret inde i produktet og bagpå.

Skal De opgive, hvor og hvilken forhandler produktet er købt hos, samt oplyse købsdatoen.

Uberettiget tilkaldelse af teknisk service:

Inden service tilkaldes, kontrolleres de fejlmuligheder, det er muligt selv at udbedre. Såfremt kravet om udbedring er uberettiget, påhviler det kunden selv at betale de omkostninger, der er forbundet med at have tilkaldt service.

Reklamationsret ved brug i husholdning:

Reklamationsfrist omfatter udelukkende fabriksnye produkter. Reklamationsfristen er gyldig ifølge lovgivningen fra købsdato, når der forevises kvittering, regning eller tilsvarende, hvoraf købsdatoen fremgår.

Reklamationsretten dækker kun defekter i materiale eller udførelse. Funktionsvigt på produkterne, der skyldes installationsmæssige forhold, dækkes ikke af reklamationsretten. Reklamationsretten indskrænker ikke købers rettigheder iflg. lovgivningen.

Reklamationsret omfatter ikke:

- Normalt slid, fejl eller skader opstået direkte eller indirekte som følge af overlast, fejlbetjening, misbrug, skødesløs behandling, mangelfuld vedligeholdelse, fejlagtig indbygning, opstilling og tilslutning, spændingsvariationer eller elektriske forstyrrelser eller ved reparation udført af andre end producentens autoriserede teknikere.
- Fejl eller skader opstået som følge af erhvervsmæssig eller anden brug af produkter, der er beregnet til private husholdninger.
- Erstatning for eventuelle følgeskader, herunder skader på andre genstande, driftstab etc., medmindre andet er lovmæssigt fastlagt.

Transportskader:

En transportskade, der konstateres ved forhandlerens levering hos kunden, er primært en sag mellem kunden og forhandleren. I tilfælde, hvor kunden selv har stået for transporten af produktet, påtager leverandøren sig ingen forpligtelser i forbindelse med evt. transportskade. Evt. transportskader skal anmeldes omgående og senest 24 timer efter, at varen er leveret. I modsat fald vil kundens krav kunne afvises.

Vigtigt!

Vær opmærksom på, at producenten, som følge af konstant udvikling og ajourføring af produktet, kan foretage ændringer uden forudgående varsel.

Dette er en original manual

Din og andres sikkerhed er meget vigtig.

Læs denne brugervejledning grundigt før du tager produktet i brug af hensyn til din egen og andres sikkerhed. For at undgå unødvendige fejl og ulykker er det vigtigt at sikre, at alle, der benytter produktet, er fortrolige med dets betjening og sikkerhedsfunktioner. Gem brugervejledningen og sørg for, at den forbliver sammen med produktet, hvis det flyttes eller sælges så alle, der benytter produktet gennem dets levetid, bliver korrekt informeret om produktets anvendelse og sikkerhed.

Af hensyn til sikkerhed skal sikkerhedsreglerne i denne brugervejledning overholdes, da producenten ikke er ansvarlig for skader forårsaget af undladelse. Alle sikkerhedsmeddelelser vil blive fulgt op af et sikkerhedsord som kan være **"FARE"**, **"ADVARSEL"** eller **"FORSIGTIG."**

Disse ord betyder:

FARE

En overhængende farlig situation. Det kan medføre alvorlige kvæstelser eller dødsfald hvis instruktionerne ikke følges omgående.

ADVARSEL

En potentielt farlig situation, der kan resultere i alvorlige kvæstelser eller dødsfald, hvis situationen ikke undgås.

FORSIGTIG

En potentielt farlig situation, der kan resultere i moderate eller mindre skader, hvis situationen ikke undgås.

Alle sikkerhedsmeddelelser fortæller hvad den potentielle fare er, hvordan man reducerer risikoen for skader og hvad der kan ske, hvis ikke instruktionerne følges.

Sikkerhed

Følg disse sikkerhedsanvisninger omhyggeligt.

Generelle retningslinjer

- Gennemlæs denne vejledning nøje.
- Opbevar vejledningen og produktinformationen til senere brug, og overdrag dem til en senere ejer.
- Tilslut ikke apparatet ved transportskade.

Korrekt brug

Dette er en fritstående mikrobølgeovn.

Overhold ventilationsafstandene ved indbygning i et indbygningsmøbel.

Brug kun apparatet til:

- madlavning og opvarmning af drikkevarer.
- overvåget brug. Hold også øje med apparatet hele tiden under kortvarige tilberedninger.
- husholdninger eller lignende formål, såsom: personalekøkkener i forretninger, kontorer eller andre erhvervsmæssige områder, på landbrugsejendomme, af kunder i hoteller og andre boligindretninger, i morgenmadspensioner.
- Op til en højde på maksimalt 4000 m over havets overflade.

Dette apparat er i overensstemmelse med standarden EN 55011 og CISPR 11. Det tilhører produktgruppe 2, klasse B. Gruppe 2 betyder, at der bliver frembragt mikrobølger til opvarmning af fødevarer. Klasse B betyder, at apparatet er beregnet til brug i private husholdninger.

Brugerbegrænsninger

Dette apparat kan bruges af børn over 15 år samt af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller manglende erfaring og/eller viden, hvis de overvåges eller er

blevet instrueret i en sikker brug af apparatet og forstår de farer, der kan være forbundet med dets brug.

Børn må ikke lege med apparatet.

Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er over 15 år og overvåges.

Børn under 8 år skal altid være på sikker afstand af apparatet og dets ledning.

Sikker brug

ADVARSEL – Brandfare!

Genstande, der kan brænde, bør ikke opbevares i ovnen, da de kan antænde.

- Undlad at placere brandbare genstande inde i apparatet.
- Hvis der opstår røg, slukkes apparatet straks, og stikket trækkes ud af stikkontakten.
- Hold døren lukket for at kvæle eventuelle flammer.
- Løse madrester, fedt og stegesoft kan antænde.
- Rengør ovnrummet, varmeelementerne og tilbehøret for groft snavs inden brug.
- Overophedning af apparatet kan forårsage brand.
- Placer aldrig apparatet bag et dekorationspanel eller en skabslåge.
- Undlad at installere apparatet i et indbygningsskab.

ADVARSEL – Fare for forbrænding!

Tilbehør eller service bliver meget varme under brug.

- Brug altid grydelapper til at håndtere tilbehør eller service fra ovnrummet.
- Alkoholampe kan antænde i det varme ovnrum. Apparatets dør kan springe op, og der kan opstå skoldende varm damp og stikflammer.
- Brug kun små mængder drikkevarer med højt

alkoholindhold i retterne.

- Undlad at opvarme spirituosser (≥ 15 vol. %) i ufortyndet tilstand (f.eks. til at hælde over retter).
- Åbn apparatets dør forsigtigt.

ADVARSEL – Fare for skoldning!

De tilgængelige dele bliver meget varme under brug.

- Undgå at røre ved de varme dele.
- Hold børn på sikker afstand.
- Ved åbning af apparatets dør kan der komme meget varm damp ud, som ikke altid er synlig, afhængigt af temperaturen.
- Åbn apparatets dør forsigtigt.
- Ved påfyldning af vand i det varme ovnrum kan der dannes meget varm damp.
- Påfyld aldrig vand i ovnrummet, mens det stadig er varmt.

ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!

Ridser i ovndørens glas kan forårsage, at det springer.

- Undgå at bruge aggressive, skurende rengøringsmidler eller skarpe metalskrabere på ovndørens rude for at undgå ridser.
- Ovn dørens hængsler bevæger sig ved åbning eller lukning, hvilket kan resultere i klemte fingre.
- Undlad at røre ved området omkring hængslerne med hænderne. Revner, splinter eller brud på glasdrejetallerkener udgør fare.
- Undlad at slå hårde genstande mod drejetallerkenen.
- Behandle drejetallerkenen med forsigtighed.
- Alkoholampe kan antænde i det varme ovnrum, og apparatets dør kan springe op og eventuelt falde af. Glasruderne i døren kan springe og splintre. → "Undgåelse af tingsskader", Side 5

- Brug kun små mængder drikkevarer med højt alkoholindhold i retterne.
- Undlad at opvarme spirituosser (≥ 15 vol. %) i ufortyndet tilstand (f.eks. til at hælde over retter).
- Åbn apparatets dør forsigtigt.

ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!

Ukorrekte reparationer udgør fare.

- Lad kun fagfolk, der er uddannet til det, udføre reparationer på apparatet.
- Brug kun originale reservedele ved reparation af apparatet.
- Hvis strømledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten, producentens kundeservice eller en kvalificeret person for at undgå fare.

Beskadiget isolering på strømledningen er farligt.

- Undlad at bruge damprensere eller højtryksrensere til rengøring af apparatet.

Et beskadiget apparat eller en beskadiget strømledning udgør fare.

- Brug aldrig et beskadiget apparat.
- Brug aldrig et apparat med en revnet eller ødelagt overflade.
- Træk aldrig i strømledningen for at afbryde apparatets strømtilslutning. Tag altid fat i stikket og træk det ud.
- Hvis apparatet eller strømledningen er beskadiget, skal strømledningen straks trækkes ud, eller sikringen skal slås fra i sikringsskabet.

ADVARSEL – Fare for kvælning!

Børn kan trække emballagemateriale over hovedet eller blive indviklet i det og blive kvalt.

- Opbevar emballagematerialet utilgængeligt for børn.
- Lad ikke børn lege med emballagematerialet.

- Børn kan indånde eller sluge små dele og dermed blive kvalt.
- Opbevar små dele utilgængeligt for børn.
- Lad ikke børn lege med små dele.

Mikrobølger

LÆS DE VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER OMHYGGELIGT, OG OPBEVAR DEM TIL SENERE BRUG

ADVARSEL – Brandfare!

Det er farligt og kan forårsage skader, hvis apparatet anvendes til formål, som det ikke er beregnet til. F.eks. kan der selv efter flere timers opvarmning opstå brand i hjemmesko eller puder med fyld af korn.

- Tør aldrig levnedsmidler eller beklædning i apparatet.
- Varm aldrig hjemmesko, puder med fyld af korn eller kerner, svampe, fugtige pudseklude eller lignende i apparatet.
- Apparatet må kun anvendes til tilberedning af madretter og drikkevarer.

Madvarer og deres emballage og beholdere kan antændes.

- Opvarm aldrig madvarer i den varmeisolerende emballage.
- Opvarm aldrig madvarer i beholdere af kunststof, papir eller andre brændbare materialer uden at holde øje med dem.
- Indstil aldrig en alt for høj mikrobølgeeffekt eller for lang tid. Følg angivelserne i denne brugsanvisning.
- Madvarer må ikke tørres med mikrobølger.
- Madvarer med lavt vandindhold, såsom brød, må ikke optøs eller opvarmes med for høj mikrobølgeeffekt eller -tid. Spiseolie kan antændes.
- Spiseolie må aldrig opvarmes separat med mikrobølger.

ADVARSEL – Eksplosionsfare!

Væsker eller andre næringsmidler i fast tillukkede beholdere kan let eksplodere.

- Opvarm aldrig væsker eller andre næringsmidler i fast tillukkede beholdere.

ADVARSEL – Fare for forbrænding!

Madvarer med fast skal eller skind kan springe eksplosionsagtigt både under og efter opvarmning.

- Tilbered aldrig hele æg i skal, og opvarm ikke hårdkogte æg i skallen.
- Tilbered ikke muslinger og andre skaldyr.
- Prik hul i æggeblommen ved spejlæg eller æg i glas inden opvarmning.
- Madvarer med fast skal eller skind kan springe, f.eks. æbler, tomater, kartofler eller pølser. Prik huller i skallen eller skindet inden opvarmning. Varmen fordeles ikke jævnt i babymaden.
- Opvarm aldrig babymad i tæt lukkede beholdere.
- Fjern altid låg eller sut.
- Efter opvarmning skal babymad omrøres eller omrystes godt.
- Kontroller temperaturen, inden barnet får maden. Opvarmede levnedsmidler afgiver varme. Servicet kan blive meget varmt.
- Brug derfor altid grydelapper til at tage service eller tilbehør ud af ovnrummet. Hvis madvarer er indpakket lufttæt, kan emballagen springe.
- Følg altid anvisningerne på emballagen.
- Brug altid grydelapper, når retten tages ud af ovnen. De tilgængelige dele bliver meget varme under brugen.
- Rør aldrig ved de varme dele.
- Hold børn på sikker afstand.

Det er farligt at anvende apparatet til formål, det ikke er beregnet til. For eksempel kan overophedede hjemmesko, kerne- eller kornpuder, svampe, fugtige rengøringsklude og

lignende medføre forbrændinger.

- Tør aldrig levnedsmidler eller beklædning i apparatet.
- Varm aldrig hjemmesko, puder med fyld af korn eller kerner, svampe, fugtige pudseklude eller lignende i apparatet.
- Apparatet må kun anvendes til tilberedning af madretter og drikkevarer.

I kombination med en anden ovnfunktion bliver mikrobølgeovnen meget varm.

- Hvis apparatet bruges i kombinationsmodus, må børn på grund af de høje temperaturer kun bruge det under opsyn af voksne.

ADVARSEL – Fare for skoldning!

Ved opvarmning af væsker kan der opstå forsinket kogning. Det betyder, at kogetemperaturen nås, uden at de typiske luftbobler dannes.

Selv meget små bevægelser af beholderen skal ske med stor forsigtighed. Den kogende væske kan pludselig koge over eller sprøjte.

- Sæt derfor altid en ske i koppen eller beholderen. Sådan kan forsinket kogning undgås.

ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!

Uegnet service kan springe. Service af porcelæn og keramik kan have små huller i håndtag og låg. Under disse huller er der små hulrum. Hvis der er trængt fugt ind i disse hulrum, kan servicet springe.

- Anvend kun service, der er egnet til mikrobølger. Ved ren mikrobølgedrift kan service og beholdere af metal eller med metaldele danne gnister. Apparatet bliver beskadiget.
- Anvend aldrig metalbeholdere ved ren mikrobølgedrift.
- Anvend kun service, der er egnet til mikrobølger.

ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!

Apparatet arbejder med højspænding.

- Fjern aldrig apparatets kabinet.

ADVARSEL – Fare for alvorlige sundhedsskader!

Mangelfuld rengøring af apparatets overflader kan ødelægge apparatet, forkorte dets levetid og kan medføre farlige situationer, såsom at mikrobølgeenergi trænger ud.

- Rengør jævnligt apparatet, og fjern rester af levnedsmidler med det samme.
- Sørg altid for, at ovnrum, ovndør og døranslag er rene.
- Benyt aldrig apparatet, hvis ovndøren er beskadiget. Der kan trænge mikrobølgeenergi ud.
- Benyt aldrig apparatet, hvis ovndøren eller dens kunststoframme er beskadiget.
- Reparationer må kun udføres af kundeservice.
- Der trænger mikrobølgeenergi ud af apparater, hvor kabinettets afdækning mangler.
- Fjern aldrig kabinettets afdækning.
- Kontakt kundeservice, hvis der skal udføres service eller reparationer af apparatet.

Korrekt bortskaffelse af dette produkt



Symbolet på produktet eller på dets emballage angiver, at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. I stedet skal det afleveres til det relevante indsamlingssted til genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes korrekt, hjælper du med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed. For mere detaljeret information om genbrug af dette produkt bedes du kontakte din lokale myndighed, dit husholdningsaffaldscenter eller butikken, hvor du købte

produktet.

Advarsler for bortskaffelse

Kølemiddel og isoleringsmaterialer er brandfarligt. Når produktet skrottes, skal det derfor holdes væk fra enhver brandkilde. Når produktet skal skrottes, adskilles dørene, og pakningen af døren og hylderne fjernes. Sæt lågerne og hylderne på et ordentligt sted væk fra produktet, så du undgår at et barn bliver fanget.

Miljøbeskyttelse

Dette produkt indeholder ikke gasser, der kan beskadige ozonlaget, hverken i dets kølemiddelkredsløb eller isoleringsmaterialer. Produktet må ikke kasseres sammen som husholdningsaffald. Isoleringsskummet indeholder brandfarlige gasser: produktet skal bortskaffes i henhold til produktets forskrifter. Undgå at beskadige køleenheden, især varmeveksleren.

Emballagematerialer



Materialer med dette symbol er fremstillet af miljøvenligt materiale, der kan genanvendes. Ved at bortskaffe emballagen korrekt iht. Gældende regler hjælper du med at skåne miljøet.

ADVARSEL!

Emballagen kan være farlig for børn!

Plastdele er mærket med de internationale standardforkortelser:

PE - polyethylen, f.eks. indpakningsfolien

PS - polystyren, f.eks. polstringsmaterialer

POM - polyoxymethylen, f.eks. plastclips

PP - polypropylen, f.eks. salttrægen

ABS - acrylonitril-butadien-styren, f.eks. kontrolpanelet.

Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.



Produkter, der er mærket med dette symbol er elektrisk og elektronisk udstyr. Den overkrydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på

genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning.

ADVARSEL!



Under brug, service og bortskaffelse af produktet skal du være opmærksom på symbolerne til venstre side, som oftest er placeret på bagsiden af produktet (bagpanel eller kompressor) og med gul eller orange farve. Det er advarselssymbolet for brandfare. Der er brændbare materialer i kølemiddellør og kompressor.

Hold venligst langt væk fra brandkilder under brug, service og bortskaffelse.

Korrekt tilslutning til jordforbindelsen

Når du som forbruger tilslutter et produkt til elinstallationen, skal du til hver en tid overholde dit lands gældende lovgivning. Overhold følgende sikkerhedsanvisninger ved installation af apparatet.


ADVARSEL - Fare for elektrisk stød!

- Ukorrekte installationer er farlige og kan medføre personskader. Følg anvisningerne i brugsanvisningen og monteringsvejledningen, når apparatet skal opstilles og tilsluttes.
- Apparatet må kun tilsluttes og bruges i henhold til angivelserne på typeskiltet.
- Apparatet må kun tilsluttes et strømnet med vekselstrøm via en stikdåse med jord, der er installeret forskriftsmæssigt.
- Jordspyd og jordforbindelsen, der beskytter husets elinstallation, skal være installeret forskriftsmæssigt. Brug af apparatet uden jordforbindelse er farligt.
- Anvend altid den ledning, der er leveret sammen med apparatet.
- Ledningen må aldrig komme i kontakt med varmekilder eller varme apparatdele.
- Ledningen må ikke udsættes for skarpe spidser eller kanter. En beskadiget isolering af ledningen er farlig, da indtrængende fugt kan forårsage elektrisk stød.
- Forsyn aldrig apparatet via en ekstern kontakthantering, f.eks. tids ur eller fjernstyring.
- Under opstilling og brug af apparatet skal du sørge for, at ledningen ikke kommer i klemme, blive bøjet, ændres eller på anden måde blive beskadiget.
- Når apparatet er monteret, skal ledningens net stik være frit tilgængeligt, eller hvis dette ikke er muligt, skal der være monteret en afbryderanordning i den faste elektriske installation, som opfylder de gældende installationsbestemmelser.


Installation i Danmark



Hvis der bruges et HFI-relæ, skal det være mærket med dette symbol.

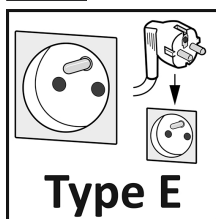

I Danmark er apparatet kun godkendt til brug i forbindelse med en stikkontakt type E.

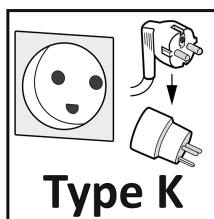

Hvis der kun findes en stikkontakt af type K på tilslutningsstedet, skal apparatet tilsluttes med en egnet adapter. Kun på den måde er apparatet jordet korrekt.

Denne adapter kan købes hos specialforhandlere.

Installation udenfor Danmark

Hvis du bor udenfor Danmark, skal du til hver en tid overholde dit lands gældende lovgivning.

Første ibrugtagning

Inden produktet tages i brug skal du gøre følgende:

- Fjern al emballage fra produktet og bortskaf det iht. gældende regler.
- Hvis sidevægge, døre, tilbehør og andet er dækket til af beskyttelsesfolie, skal dette fjernes.
- Undersøg grundigt produktet for eventuelle transportskader efter udpakning. Ved tilfælde af reklamationer skal du kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet.
- Fjern ikke det lysebrune beskyttelse, der er påsat til ovnrummets højre side, det beskytter magnetronen.
- Rengør produktet indvendigt og udvendigt samt evt. medfølgende tilbehør.

Vejledning i brug af materialer

Læs nedenstående vejledningen om hvilke materialer du kan bruges eller der skal undgås.

Der kan være visse ikke-metalliske redskaber, som ikke er sikre at bruge til mikroovn. Hvis du er i tvivl, kan du teste det pågældende redskab ved at følge nedenstående procedure.

Test af redskaber:

- 1 Fyld en mikrobølgesikker beholder med 1 kop koldt vand (250 ml) sammen med det pågældende redskab.
- 2 Kog ved maksimal effekt i 1 minut.
- 3 Føl forsigtigt redskabet. Hvis det tomme redskab er varmt, må det ikke bruges til madlavning i mikrobølgeovn.
- 4 Overskrid ikke 1 minuts tilberedningstid.

Materialer, du kan bruge:

Følg altid producentens instruktioner

Bruningsfad	Bunden af skålen skal være mindst 5 mm over drejeskiven. Forkert brug kan få pladespilleren til at gå i stykker.
Bestikk	Kun mikrobølgesikker. Brug ikke revnede eller afskallede plader.
Glasglas	Fjern altid låget. Brug kun til at genopvarme maden, indtil den er helt varm. De fleste glasglas er ikke varmebestandige og kan gå i stykker.
Glasvarer	Kun varmebestandigt glas. Sørg for, at der ikke er nogen metalbeklædning. Brug ikke revnede eller afskallede plader.
Ovnposer til madlavning	Må ikke indeholde metallukning. Lav sprækker, så damp kan slippe ud.
Papirtallerkener og kopper	Brug kun til kortvarig madlavning/opvarmning. Lad ikke ovnen stå uden opsyn under tilberedningen.
Køkkenrulle	Bruges til at dække mad for at genopvarme og absorbere fedt. Brug kun under opsyn til kortvarig madlavning.
Bakepapir	Brug det som låg for at forhindre sprøjt eller som indpakning til dampning.
Plastik	Kun mikrobølgesikker. Skal mærkes som "Mikrobølgesikker". Nogle plastikbeholdere bliver bløde, når maden inde i bliver varm. "Kogeposer" og tæt lukkede plastikposer skal skæres, gennembøres eller ventileres som angivet på

	pakken.
Plastfilm	Mikrobølgesikker kun Brug til at dække maden under tilberedning for at bevare fugten. Lad ikke plastfolie røre maden.
Termometre	Kun mikrobølgesikker (kødtermometre).
Vokspapir	Bruges som et dække for at forhindre sprøjt og holde på fugt.

Materialer man bør undgå:

Kan forårsage gnister

Aluminiumsbakke	Overfør maden til en mikrobølgesikker skål.
Madkasse med metalhåndtag	Overfør maden til en mikrobølgesikker skål.
Metal- eller metalbeklædte redskaber	Metal beskytter maden mod mikrobølgeenergi. Metalbeklædning kan forårsage gnister.
Metal twist-band	Det kan forårsage brand i ovnen.
Papirposer	Det kan forårsage brand i ovnen.
Plastikskum	Plastikskum kan smelte eller forurene væsken inde i, når det udsættes for høje temperaturer.
Træ	Træ tørrer ud, når det bruges i mikrobølgeovnen, og kan sprække eller revne.

Normale situationer


Mikrobølgeovn forstyrrer tv-modtagelsen	Radio- og tv-modtagelsen kan blive forstyrret, når mikrobølgeovnen er i drift. Det ligner interferens fra små elektriske apparater som mixer, støvsuger og elektrisk ventilator. Det er normalt.
Dæmp ovnlyset	Ved lav-effekt mikrobølgeovn kan ovnlyset blive svagt. Det er normalt.
Damp samler sig på døren, varm luft ud af ventilationskanaler	Ved madlavning kan der komme damp ud af maden. De fleste kommer ud af ventilationskanaler. Men nogle kan samle sig på et køligt sted som ovndøren. Det er normalt.
Ovnen startede ved et uheld uden mad i.	Det er forbudt at betjene enheden uden mad inde i. Det er meget farligt.

Installationsvejledning

Vælg den rigtige placering

Dette produkt er ikke beregnet til at blive brugt som et indbygget produkt.

Vælg en plan overflade, der giver tilstrækkelig åben plads til indsugnings- og/eller udblæsning.

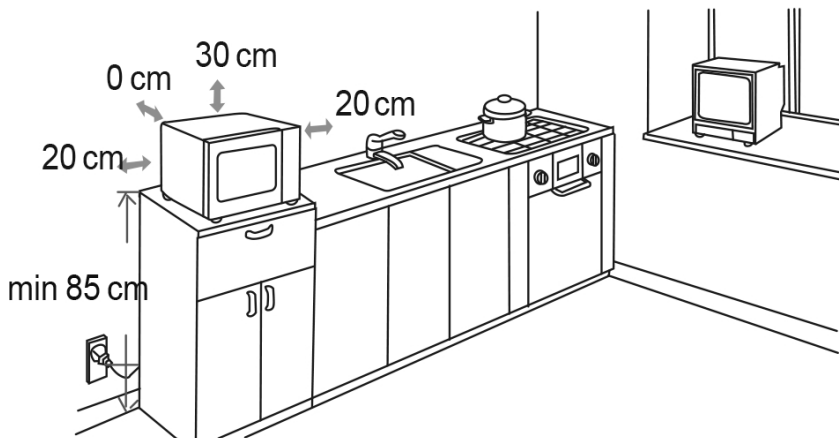


- 1 Minimum monteringslængde er 85 cm, fra stikkontakt til produkt.
- 2 Apparats bagside skal placeres mod en væg. Efterlad en afstand på mindst 30 cm over ovnen. Der kræves en minimumsafstand på 20 cm mellem ovnen og eventuelle tilstødende vægge.
- 3 Fjern ikke benene fra bunden af ovnen.
- 4 Blokering af indsugnings- og/eller udblæsning kan beskadige ovnen.
- 5 Placer ovnen så langt væk fra radioer og tv som muligt. Betjening af mikrobølgeovnen kan forårsage interferens med din radio- eller tv-modtagelse.
- 6 Tilslut din ovn til en almindelig stikkontakt. Sørg for, at spændingen og frekvensen er den samme som spændingen og frekvensen på mærket.

ADVARSEL: Bør ikke installeres over en ovn, kogeplader eller andre varmeproducerende produkter. Hvis den installeres i nærheden af eller over en varme kilde, kan dette beskadige produktet og garantien vil være ugyldig.

De tilgængelige overflader kan være varme under drift.

Beskrivelse af produktet

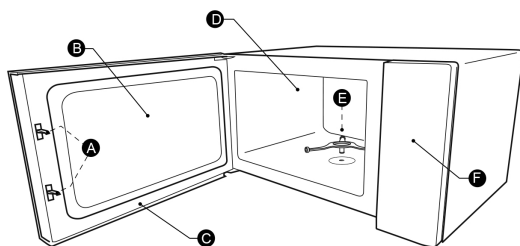

- A Sikkerhedssystem
- B Observationsvindue
- C Dør
- D Ovnrum
- E Drejetallerkenring
- F Betjeningspanel


På grund af teknologiske innovationer er produktbeskrivelserne i denne manual muligvis ikke helt i overensstemmelse med dit produkt. Detaljerede oplysninger er i overensstemmelse med det endelige produkt. Turntable Installation

Dreje tallerkan installation

Rengøring af ovnrummet og montering af drejetallerkenen.

Ved nye installationer skal du sørge for, at al emballage og forsendelsestape er fjernet. Før du bruger apparatet til at tilberede mad for første gang, skal du montere drejetallerkenen korrekt. Du skal rengøre ovnrummet og tilbehøret.

- 1 Glas drejetallerken
- 2 Drejetallerkenring

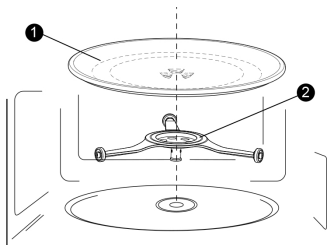

- 1 Brug aldrig apparatet uden drejetallerken. Sørg for, at den er korrekt fastlåst. Drejetallerkenen kan dreje med eller mod uret.
- 2 Sæt aldrig glas drejetallerkenn på hovedet. Glas drejetallerkenn må aldrig begrænses.
- 3 Både glas drejetallerkenn og drejetallerkenringen skal altid bruges under tilberedning.
- 4 Alle fødevarer og beholdere med mad skal altid placeres på glas drejetallerkenn til tilberedning.
- 5 Begræns aldrig drejetallerkenens bevægelse.
- 6 Hvis glas drejetallerkenn eller drejetallerkenringen revner eller går i stykker, skal du kontakte dit nærmeste autoriserede servicecenter.


Normalt tilbehør

Fjern alle materialer såsom karton, tape og lignende.

Produktet leveres med følgende tilbehør:

- 1 Glastallerken
- 1 Drejeskive-ringsamling
- 1 Brugsanvisning

Kontrolpanelets funktioner

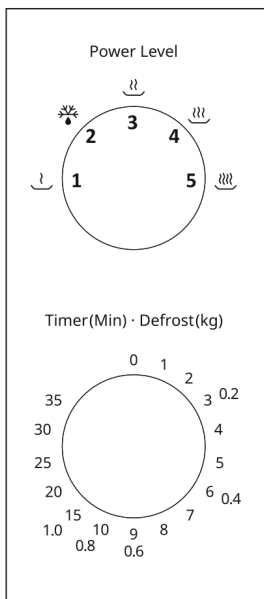

Indstil tilberedningseffekten ved at dreje effektknappen til det ønskede niveau.

Indstil tilberedningstiden ved at dreje timerknappen til det ønskede tidspunkt i henhold til din tilberedningsvejledning.

Ovnens starter automatisk tilberedningen, når effektniveau og tid er indstillet.

Når tilberedningstiden er gået, lyder der et "pling".

Hvis ovnen ikke er i brug, skal tiden altid indstilles til den oprindelige position.

Settings

Funktion/Power	Output	Funktion
1	17% mikro.	Blødgør is
2	33% mikro.	Suppe gryderet, blødgør smør eller optø
3	55% mikro.	Stuvning, fisk
4	77% mikro.	Ris, fisk, kylling, hakket kød
5	100% mikro.	Genopvarm, mælk, kog vand, grøntsager, drik

Bemærk: Når du tager mad ud af ovnen, skal du sørge for, at ovnen er slukket ved at dreje timerkontakten til 0 (nul).

Undladelse af at gøre det, og betjening af mikrobølgeovnen uden mad i, kan resultere i overophedning og beskadigelse af magnetronen.

Rengøring og vedligeholdelse

- 1 Sørg for at tage produktet ud af strømforsyningen.
- 2 Rengør ovnrummet efter brug med en let fugtig klud.
- 3 Rengør tilbehøret på sædvanlig måde i sæbevand.
- 4 Dørkarmen, tætningsliste og nabodele skal rengøres omhyggeligt med en fugtig klud, når de er snavsede.
- 5 Brug ikke skrappe slibende rengøringsmidler eller skarpe metalskrabere til at rengøre glasset i lågen, da de kan ridse overfladen, hvilket kan resultere i, at glasset knuses.

Rengøringstip

For lettere rengøring af det indvendige vægge, som den tilberedte mad kan røre ved:

Læg en halv citron i en skål, tilsæt 300 ml vand og opvarm på 100 % mikrobølgeeffekt i 10 minutter. Tør efterfølgende ovnen ren igen med en blød tør klud.

Fejlfinding

Hvis du har problemer med dit produkt, kan du muligvis selv afhjælpe det ved hjælp af nedenstående tabel.

Advarsel! Kun en kvalificeret servicetekniker må udføre fejlfinding, som ikke er dækket af denne vejledning.

Problemer	Mulig årsag	Løsning
Ovnen kan ikke startes.	Netledningen er ikke sat ordentligt i.	Tag stikket ud. Tilslut derefter produktet igen efter 10 sekunder.
	Sikringen springer eller afbryderen virker.	Udskift sikring eller nulstil afbryder. (repareret skal foretages af professionelt personale)
	Problemer med	Test stikkontakten med andre

	stikkontakten.	elektriske apparater.
Ovnen varmer ikke.	Døren er ikke lukket godt.	Luk døren godt.

Oplysninger ved henvendelse til service



Du er velkommen til at kontakte after sales serviceafdeling, hvis der skulle opstå spørgsmål til vores produkter, som du ikke selv kan afhjælpe eller hvis produktet skal repareres.

Oftentimes kan problemer afhjælpes ved at benytte afsnittet om "Fejlfinding". Kontakt vores serviceafdeling hvis det ikke er tilfældet. Her sørger vi for at finde den bedste løsning og forsøger at undgå unødvendige servicebesøg.

På grund af sikkerhedsmæssige årsager er det kun uddannet fagpersonale, der må udføre reparationer på produktet. Reklamationsretten på produktet bortfalder, hvis der reparerer eller foretages ændringer af personer, som vi ikke har givet bemyndigelse til eller hvis der bliver brugt uoriginale reservedele.

Vi tilbyder køb af originale reservedele iht. den pågældende forordning om miljøvenligt design. Se appendix for den mindste periode, hvor reservedele er tilgængelige for reparation af produktet.

Information om reklamationsperioden og betingelserne kan findes på vores hjemmeside, hos vores serviceafdeling eller din forhandler.

Vi anbefaler at du har produktets modelnummer og serie nummer klar, hvis du kontakter vores after sales serviceafdeling.

Begge dele kan findes på produktets typeskilt, som findes indeni produktet eller bag på produktet. På nogle produkter kan de være nødvendigt at tage grøntsagsskuffen, hylder eller lignende interiørdele ud.

Skriv informationen ned inden du kontakter service.

Kontaktoplysninger kan findes på vores hjemmeside:

www.scandomestic.dk

CE-overensstemmelseserklæring



Dette produkt er blevet fremstillet efter de strengeste standarder og overholder alle gældende love, lavspændingsdirektivet (LVD) og elektro-magnetisk kompatibilitet (EMC).

Dear Customer

- Read this user manual before using the product. It will help you to use and maintain it properly and extend its life.
- Save the user manual for later use if this should become necessary and ensure that the instructions are followed if the product changes hands.

This user manual contains safety instructions, operating instructions, installation instructions and troubleshooting tips, etc.

Before calling for service:

- Review the troubleshooting tips section. This will help you solve some of the most common problems yourself.
- If you cannot solve the problems yourself, call for help from professional technicians.

When you call:

Please state the full reference of the device (model, type, serial number). This information is on the rating plate attached to the appliance. It can be placed inside the produkt, on the side or on the back. You must state where and which retailer the product was purchased from, as well as the date of purchase.

Unauthorized calling of technical service:

Please check the section for troubleshooting before service is called. If the demand for rectification is unjustified, it is the customer's responsibility to pay the costs associated with calling for service.

Right of complaint for household use:

The complaint deadline covers only brand new products. The complaint period is valid according to the legislation from the date of purchase, when a receipt, bill or equivalent is presented, from which the date of purchase appears. The right to complain only covers defects in material or workmanship. Functional failure of the products due to installation conditions is not covered by the right of complaint. The right of complaint does not restrict the buyer's rights according to the legislation.

The right to complain does not include:

- Normal wear and tear, faults or damages caused directly or indirectly as a result of overload, mishandling, abuse, careless handling, insufficient maintenance, faulty installation, installation and connection, voltage variations or electrical disturbances or by repairs carried out by other than manufacturer's authorized technicians.
- Faults or damages resulted from commercial or other use of products intended for private households.
- Compensation for any consequential damage, including damage to other objects, loss of operation, etc., unless otherwise determined by law.

Transport damage:

Transport damage that is detected at the time of the dealer's delivery to the customer is primarily a matter between the customer and the dealer. In cases where the customer has been responsible for the transport of the product, the supplier assumes no obligations in connection with any transport damage. Possible transport damage must be reported immediately and no later than 24 hours after the item has been delivered. Otherwise, the customer's claim may be rejected.

Important!

Please be aware that, as a result of constant development and updating of the product, the manufacturer may make changes without prior notice.

This is an original manual

Safety instructions

Your safety and that of others is very important.

Read this user manual carefully before using the product for your own and others' safety. To avoid unnecessary errors and accidents, it is important to ensure that everyone using the product is familiar with its operation and safety features. Keep the user manual and make sure it stays with the product if it is moved or sold so that everyone using the product throughout its life is properly informed about its use and safety.

For safety reasons, the safety rules in this user manual must be followed, as the manufacturer is not responsible for damages caused by negligence. All safety messages will be accompanied by a safety alert symbol which can be **"DANGER"**, **"WARNING"**, or **"CAUTION."**

These words mean:

DANGER

An imminent dangerous situation. It may cause serious injury or death if the instructions are not followed immediately.

WARNING

A potentially hazardous situation that could result in serious injury or death if the situation is not avoided.

CAUTION

A potentially hazardous situation that could result in moderate or minor injuries if the situation is not avoided.

All safety messages indicate what the potential hazard is, how to reduce the risk of injury, and what can happen if the instructions are not followed.

Safety

Follow these safety instructions carefully.

General guidelines

- Read this manual carefully.
- Keep the manual and product information for later use and pass them on to a later owner.
- Do not connect the appliance if it is damaged during transportation.

Correct use

This is a standalone microwave oven.

Observe ventilation clearances when installing it in a built-in cabinet.

Only use the appliance for:

- Cooking and heating beverages.
- Supervised use. Also, keep an eye on the appliance at all times during short cooking times.
- Household or similar purposes, such as: staff kitchens in shops, offices, or other commercial areas, on farms, by guests in hotels and other residential facilities, in bed and breakfast establishments.
- Up to a height of maximum 4000 m above sea level.

This appliance complies with standard EN 55011 and CISPR 11. It belongs to product group 2, class B. Group 2 means that microwaves are generated for heating food. Class B means that the appliance is intended for use in private households.

User limitations

This appliance can be used by children over 15 years of age and by persons with limited physical, sensory, or mental abilities or lack of experience and/or knowledge if they are supervised or have been instructed in safe use of the appliance

and understand the dangers associated with its use.

Children must not play with the appliance.

Cleaning and maintenance must not be carried out by children unless they are over 15 years old and supervised.

Children under 8 years old must always be at a safe distance from the appliance and its cord.

Safe use

WARNING – Fire hazard!

Items that can burn should not be stored in the oven as they can ignite.

- Do not place flammable items inside the appliance.
- If smoke occurs, immediately turn off the appliance and unplug it from the socket.
- Keep the door closed to smother any flames.
- Loose food residues, fat, and cooking juices can ignite.
- Clean the oven cavity, heating elements, and accessories of coarse dirt before use.
- Overheating the appliance can cause a fire.
- Never place the appliance behind a decorative panel or cupboard door.
- Do not install the appliance in a built-in cabinet.

WARNING – Risk of burns!

Accessories or dishes become very hot during use.

- Always use oven mitts to handle accessories or dishes from the oven cavity.
- Alcohol vapors can ignite in the hot oven cavity. The appliance door may pop open, and scalding hot steam and flames may occur.
- Use only small amounts of beverages with a high alcohol

content in dishes.

- Do not heat spirits (≥ 15 vol. %) in undiluted form (e.g., for pouring over dishes).
- Open the appliance door carefully.

WARNING – Risk of scalding!

The accessible parts become very hot during use.

- Avoid touching the hot parts.
- Keep children at a safe distance.
- When opening the appliance door, very hot steam may escape, which is not always visible, depending on the temperature.
- Open the appliance door carefully.
- When filling water in the hot oven cavity, very hot steam may form.
- Never fill water in the oven cavity while it is still hot.

WARNING – Risk of injury!

Scratches on the oven door glass may cause it to shatter.

- Avoid using aggressive, abrasive cleaners or sharp metal scrapers on the oven door glass to avoid scratches.
- The oven door hinges move when opening or closing, which can result in crushed fingers.
- Avoid touching the area around the hinges with hands. Cracks, splinters, or fractures on glass turntables pose a hazard.
- Avoid banging hard objects against the turntable.
- Handle the turntable with care.
- Alcohol vapors can ignite in the hot oven cavity, and the appliance door can pop open and possibly fall off. The glass panels in the door may shatter and splinter.
- Use only small amounts of beverages with a high alcohol content in dishes.

- Do not heat spirits (≥ 15 vol. %) in undiluted form (e.g., for pouring over dishes).
- Open the appliance door carefully.

WARNING – Risk of electric shock!

Incorrect repairs pose a danger.

- Only let trained professionals perform repairs on the appliance.
- Only use original spare parts when repairing the appliance.
- If the appliance's power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, the manufacturer's customer service, or a qualified person to avoid danger.

Damaged insulation on the power cord is dangerous.

- Avoid using steam cleaners or high-pressure cleaners to clean the appliance.

A damaged appliance or power cord is dangerous.

- Never use a damaged appliance.
- Never use an appliance with a cracked or damaged surface.
- Never pull the power cord to disconnect the appliance's power supply. Always grip the plug and pull it out.
- If the appliance or power cord is damaged, the power cord must be immediately pulled out or the fuse must be switched off in the fuse box.

WARNING – Risk of suffocation!

Children can pull packaging material over their heads or become entangled in it and suffocate.

- Keep packaging material out of reach of children.
- Do not let children play with packaging material.
- Children can inhale or swallow small parts and choke.
- Keep small parts out of reach of children.
- Do not let children play with small parts.

Microwaves

READ THE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS CAREFULLY AND KEEP THEM FOR LATER USE

WARNING – Fire hazard!

It is dangerous and can cause damage if the appliance is used for purposes it is not intended for. For example, even after several hours of heating, slippers or cushions filled with grains can catch fire.

- Never dry food or clothing in the appliance.
- Never heat slippers, cushions filled with grains, sponges, moist cleaning cloths, or similar items in the appliance.
- The appliance may only be used for cooking dishes and beverages.

Food and their packaging and containers can ignite.

- Never heat food in the heat-insulating packaging.
- Never heat food in containers made of plastic, paper, or other flammable materials without monitoring them.
- Never set too high microwave power or time. Follow the instructions in this user manual.
- Food must not be dried with microwaves.
- Food with low water content, such as bread, must not be thawed or heated with too high microwave power or time. Cooking oil can ignite.
- Cooking oil must never be heated separately with microwaves.

WARNING – Risk of explosion!

Liquids or other foodstuffs in tightly closed containers can easily explode.

- Never heat liquids or other foodstuffs in tightly closed containers.

WARNING – Risk of burns!

Food with a firm shell or skin can explode explosively both during and after heating.

- Never cook whole eggs in the shell, and do not heat hard-boiled eggs in the shell.
- Do not cook mussels and other shellfish.
- Poke holes in the yolk for fried eggs or eggs in glass before heating.
- Food with a firm shell or skin can explode, such as apples, tomatoes, potatoes, or sausages. Poke holes in the shell or skin before heating. Heat is not evenly distributed in baby food.
- Never heat baby food in tightly closed containers.
- Always remove the lid or teat.
- After heating, baby food should be stirred or shaken well.
- Check the temperature before feeding the child. Heated foods give off heat. Dishes can become very hot.
- Therefore, always use oven mitts to remove dishes or accessories from the oven cavity. If foods are packaged airtight, the packaging may burst.
- Always follow the instructions on the packaging.
- Always use oven mitts when removing the dish from the oven. The available parts become very hot during use.
- Never touch the hot parts.
- Keep children at a safe distance.

It is dangerous to use the appliance for purposes it is not intended for. For example, overheated slippers, core or grain cushions, sponges, moist cleaning cloths, and the like can cause burns.

- Never dry food or clothing in the appliance.
- Never heat slippers, cushions filled with grain or kernels, sponges, moist cleaning cloths, or the like in the appliance.
- The appliance may only be used for cooking dishes and

beverages.

In combination with another oven function, the microwave oven becomes very hot.

- If the appliance is used in combination mode, children must use it under adult supervision due to the high temperatures.

WARNING – Risk of scalding!

When heating liquids, delayed boiling can occur. This means that the boiling temperature is reached without the typical air bubbles forming.

Even very small movements of the container must be made with great care. The boiling liquid can suddenly boil over or splash.

- Therefore, always place a spoon in the cup or container. This can prevent delayed boiling.

WARNING – Risk of injury!

Unsuitable dishes can burst. Porcelain and ceramic dishes may have small holes in handles and lids. There are small cavities under these holes. If moisture has penetrated these cavities, the dishes can burst.

- Only use dishes suitable for microwaves. During pure microwave operation, dishes and containers made of metal or with metal parts can generate sparks. The appliance will be damaged.
- Never use metal containers during pure microwave operation.
- Only use dishes suitable for microwaves.

WARNING – Risk of electric shock!

The appliance operates with high voltage.

- Never remove the appliance's cabinet.

WARNING – Risk of serious health damage!

Inadequate cleaning of the appliance surfaces can damage the appliance, shorten its lifespan, and can lead to dangerous

situations, such as microwave energy leaking out.

- Clean the appliance regularly and remove food residues immediately.
- Always ensure that the oven cavity, oven door, and door seal are clean.
- Never use the appliance if the oven door is damaged. Microwave energy may leak out.
- Never use the appliance if the oven door or its plastic frame is damaged.
- Repairs should only be carried out by customer service.
- Microwave energy escapes from appliances where the cabinet cover is missing.
- Never remove the cabinet cover.
- Contact customer service if the appliance needs servicing or repairs.

This manual is machine translated

Correct disposal of this product



The symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be treated as household waste. Instead, it must be handed over to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring that this product is disposed of correctly, you are helping to prevent potential negative consequences for the environment and human health. For more detailed information on recycling this product, please contact your local authority, your household waste center or the store where you

purchased the product.

Warnings for disposal

Refrigerant and insulating materials are flammable. When the product is scrapped, it must therefore be kept away from any source of fire. When the product is to be scrapped, the doors are separated and the gasket of the door and shelves are removed. Place the doors and shelves in a proper place away from the product to prevent a child from being trapped.

Environmental protection

This product does not contain ozone-depleting gases in its refrigerant circuit or insulation materials. The product must not be disposed of together as household waste. The insulating foam contains flammable gases: the product must be disposed of according to the product's regulations. Avoid damaging the cooling unit, especially the heat exchanger.

Packaging materials



Materials with this symbol are made from environmentally friendly materials that can be recycled. By disposing of the packaging correctly in accordance with applicable regulations, you help to protect the environment.

WARNING!

The packaging can be dangerous for children!

Plastic parts are marked with the international standard abbreviations:

PE - polyethylene, e.g. the wrapping film


PS - polystyrene, e.g. the upholstery material

POM - polyoxymethylene, e.g. plastic clip

PP - polypropylene, e.g. the salt funnel

ABS - acrylonitrile-butadiene-styrene, e.g. control panel.

Electrical and electronic equipment (EEE) contains materials, components and substances that can be dangerous and harmful to human health and the environment when waste electrical and electronic equipment (WEEE) is not disposed of properly.

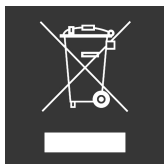

Products marked with this symbol are electrical and electronic equipment. The crossed-out dustbin symbolizes that waste from electrical and electronic equipment must not be disposed of together with unsorted household waste, but must be collected separately.

To this end, all municipalities have established collection schemes where waste electrical and electronic equipment can be handed in free of charge by citizens at recycling stations or other collection points or collected directly from households. Further information must be obtained from the municipality's technical administration.

WARNING!



During use, service and disposal of the product, pay attention to the symbols on the left side, which are usually located on the back of the product (back panel or compressor) and are yellow or orange in color. It is the warning symbol for fire hazard. There are flammable materials in the refrigerant piping and compressor.

Please keep far away from fire sources during use, service and disposal.

Correct connection to the earth connection

When you as a consumer connect a product to the electrical installation, you must at all times comply with the applicable legislation of your country. Observe the following safety instructions when installing the product.


WARNING - Electrical Shock Hazard!

- Improper installations are dangerous and can cause personal injury. Follow the instructions in the user manual and installation instructions when setting up and connecting the device.
- The device may only be connected and used in accordance with the information on the rating plate.
- The device may only be connected to an AC mains via a properly installed earthed socket.
- Ground spikes and the ground connection that protects the house's electrical installation must be installed according to regulations. Using the product without an earth connection is dangerous.
- Always use the cord supplied with the device.
- The cable must never come into contact with heat sources or hot product parts.
- The cord must not be exposed to sharp points or edges. Damaged insulation of the cable is dangerous, as ingress of moisture can cause electric shock.
- Never supply the device via an external contact device, e.g. time clock or remote control.
- During installation and use of the device, ensure that the cord is not pinched, bent, altered or damaged in any other way.
- When the device is installed, the mains plug of the cable must be freely accessible, or if this is not possible, a switch device must be installed in the fixed electrical installation that meets the applicable installation regulations.


Installation in Denmark



If an HFI relay is used, it must be marked with this symbol.

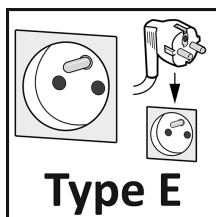

In Denmark, the device is only approved for use in connection with a type E socket.

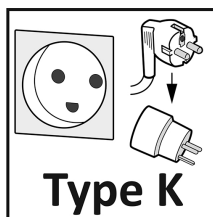

If only a type K socket is available at the point of connection, the device must be connected with a suitable adapter. Only in this way is the device properly grounded.

This adapter can be purchased from specialist dealers.

Installation outside Denmark

If you live outside Denmark, you must at all times comply with your country's applicable legislation.

Before use

Before using the product, you must do the following:

- Remove all packaging from the product and dispose of it according to applicable regulations.
- If side walls, doors, accessories and other things are covered with protective foil, this must be removed.
- Thoroughly examine the product for any transport damage after unpacking. In the event of complaints, you must contact the retailer where you purchased the product.
- Do not remove the light brown protection attached to the right side of the oven compartment, it protects the magnetron.
- Clean the product inside and outside and possibly included accessories.

Guidance on the use of materials

Read the instructions below on which materials you can use or which must be avoided. There may be certain non-metallic utensils that are not microwave safe. If you are in doubt, you can test the tool in question by following the procedure below.

Testing of implements:

- 1 Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold water (250 ml) along with the utensil in question.
- 2 Cook at maximum power for 1 minute.
- 3 Carefully feel the tool. If the empty utensil is hot, do not use it for cooking in the microwave.
- 4 Do not exceed 1 minute cooking time.

Materials you can use:

Always follow the manufacturer's instructions

Browning dish	The bottom of the dish must be at least (5 mm) above the turntable. Improper use can cause the turntable to break.
Cutlery	Microwave safe only. Do not use cracked or chipped plates.
Glass jars	Always remove the lid. Use only to reheat food until just warm. Most glass jars are not heat resistant and can break.
Glassware	Only heat-resistant glass. Make sure there is no metal cladding. Do not use cracked or chipped plates.
Oven cooking bags	Must not contain metal closure. Make slits to allow steam to escape.
Paper plates and cups	Use only for short-term cooking/heating. Do not leave the oven unattended during cooking.
Paper towels	Used to cover food to reheat and absorb fat. Use only under supervision for short-term cooking.
Parchment paper	Use as a cover to prevent splashes or as a wrap for steaming.
Plastic	Microwave safe only. Must be labeled "Microwave Safe". Some plastic containers become soft as the food inside gets warm. "Cook bags" and tightly closed plastic bags must be cut, pierced or vented as directed on the package.

Plastic film	Microwave safe only Use to cover food during cooking to retain moisture. Do not let plastic wrap touch food.
Thermometers	Microwave safe only (meat thermometers).
Wax paper	Used as a cover to prevent splashes and retain moisture.

Materials to avoid:

May cause sparks

Aluminum tray	Transfer the food to a microwave-safe dish.
Food carton with metal handle	Transfer the food to a microwave-safe dish.
Metal or metal-clad utensils	Metal protects the food from microwave energy. Metal cladding can cause sparks.
Metal twist band	May cause a fire in the oven.
Paper bags	May cause a fire in the oven.
Plastic foam	Plastic foam can melt or contaminate the liquid inside when exposed to high temperatures.
Tree	Wood will dry out when used in the microwave and may split or crack.

Normal situations


Microwave oven interfering TV reception	Radio and TV reception may be interfered when microwave oven operating. It is similar to the interference of small electrical appliances, like mixer, vacuum cleaner, and electric fan. It is normal.
Dim oven light	In low power microwave cooking, oven light may become dim. It is normal.
Steam accumulating on door, hot air out of vents	In cooking, steam may come out of food. Most will get out from vents. But some may accumulate on cool place like oven door. It is normal.
Oven started accidentally with no food in.	It is forbidden to run the unit without any food inside. It is very dangerous.

Installations

Choose the right location

This product is not intended to be used as a built-in product.

Select a flat surface that provides sufficient open space for intake and/or exhaust.

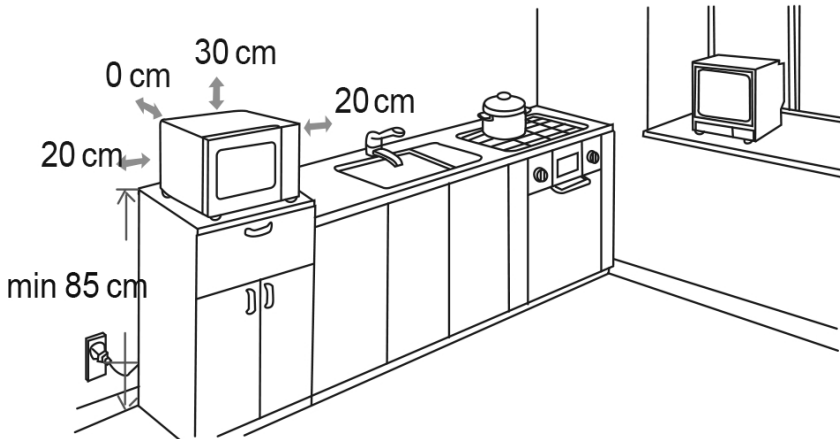


- 1 Minimum installation length is 85 cm, from socket to product.
- 2 The back of the device must be placed against a wall. Leave a distance of at least 30 cm above the oven. A minimum distance of 20 cm is required between the oven and any adjacent walls.
- 3 Do not remove the legs from the bottom of the oven.
- 4 Blocking the intake and/or exhaust can damage the oven.
- 5 Place the oven as far away from radios and TVs as possible. Operating the microwave oven may cause interference with your radio or television reception.
- 6 Connect your oven to a regular socket. Make sure the voltage and frequency are the same as the voltage and frequency on the label.

WARNING: Should not be installed over an oven, hob or other heat producing products. If installed near or above a heat source, this may damage the product and void the warranty.

The accessible surfaces may be hot during operation.

Description of the product

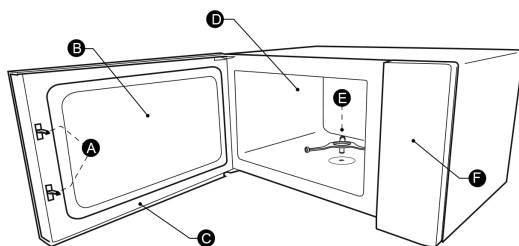


- A Safety interlock system
- B Observation window
- C Door assembly
- D Oven cavity
- E Turntable ring assembly
- F Control panel

Due to technological innovations, the product descriptions in this manual may not be completely consistent with your product. Detailed information is in accordance with the final product.

Cleaning the cooking compartment and putting the turntable in place.

For new installations, make sure all packaging and shipping tape has been removed. Before using the appliance to prepare food for the first time, you will need to put the turntable in place correctly. You must clean the cooking compartment and accessories.

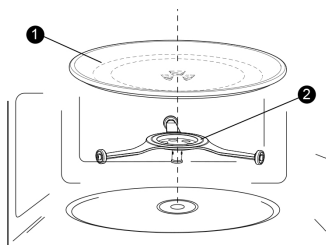

- 1 Glass tray
- 2 Turntable ring assembly

- 1 Never use the appliance without the turntable. Make sure that it is properly engaged. The turntable can turn clockwise or anti-clockwise.
- 2 Never place the glass tray upside down. The glass tray should never be restricted.
- 3 Both glass tray and turntable ring assembly must always be used during cooking.
- 4 All food and containers of food are always placed on the glass tray for cooking.
- 5 Never restrict the movement of the turntable.
- 6 If glass tray or turntable ring assembly cracks or breaks, contact your nearest authorized service center.


Normal accessories

Remove all materials such as cardboard, tape and the like.

Your oven comes with the following accessories:

- 1 Glass tray
- 1 Turntable ring assembly
- 1 Instruction Manual

Control panel functions

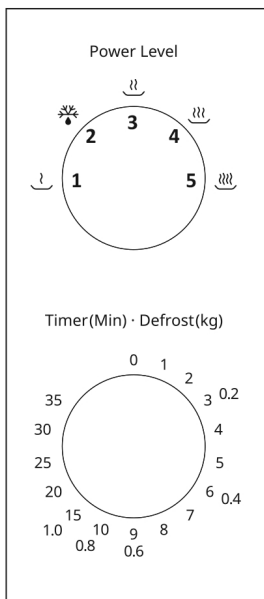

Set cooking power by turning the power knob to desired level.

Set the time of cooking by turning the timer knob to desired time per your food cooking guide.

The oven will automatically start cooking after power level and time are set.

When the cooking time is up, a "pling" will sound.

If the oven is not in use, always set time to the initial position.

Settings

Function/power	Output	Application
1	17% micro.	Soften ice cream
2	33% micro.	Soup stew, soften butter or defrost
3	55% micro.	Stew, fish
4	77% micro	Rice, fish, chicken, ground meat
5	100% micro.	Reheat, milk, boil water, vegetables, beverage

Notice: When removing food from the oven, please ensure that the oven power is switched off by turning the timer switch to the initial position.

Failure to do so, and operating the oven without food in it, can result in overheating and damage to the magnetron.

Maintenance and cleaning

- 1 Be sure to unplug the product from the power supply.
- 2 Clean the oven cavity after use with a slightly damp cloth.
- 3 Clean the accessories in the usual way in soapy water.
- 4 The door frame, sealing strip and neighboring parts must be cleaned carefully with a damp cloth when they are dirty.
- 5 Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the glass in the door, as they may scratch the surface, resulting in the glass breaking.

Cleaning tips

For easier cleaning of the inner walls that the prepared food can touch:

Place half a lemon in a bowl, add 300ml of water and heat on 100% microwave power for 10 minutes. Afterwards, wipe the oven clean again with a soft dry cloth.

Trouble shooting

If you have problems with your product, you may be able to remedy it yourself using the table below.

Warning! Before troubleshooting, disconnect the power supply. Only a qualified service technician may carry out troubleshooting that is not covered in this manual.

Description	Reason	Solution
The oven won't start.	The power cord is not plugged in properly.	Unplug. Then reconnect the product after 10 seconds.
	The fuse blows or the circuit breaker trips.	Replace fuse or reset circuit breaker. (repaired must be done by professional personnel)
	Problems with the socket.	Test the outlet with other electrical

		appliances.
The oven does not heat.	The door is not closed properly.	Close the door tightly.

Information when contacting service



You are welcome to contact our after-sale service department if there are any questions about our products that you cannot resolve yourself or if the product needs repair.

Often problems can be remedied by using the section on "Troubleshooting and Solutions." Contact our service department if this is not the case. Here we make sure to find the best solution and try to avoid unnecessary service visits.

Due to safety reasons, only trained specialist personnel may carry out repairs on the product. The right to complain about the product expires if repairs or changes are made by persons to whom we have not given authorization or if non-original spare parts are used.

We offer the purchase of original spare parts in accordance with the relevant regulation on environmentally friendly design. See the appendix for the minimum period during which spare parts are available to repair the product.

Information about the complaint period and conditions can be found on our website, at our service department or your dealer.

We recommend that you have the product's model number and serial number ready if you contact our after-sales service department.

Both parts can be found on the product's type plate, which is inside the product or on the back of the product. On some products it may be necessary to remove the vegetable drawer, shelves or similar equipment.

Write down the information before contacting service.

Contact information can be found on our website:

www.scandomestic.dk

CE declaration of conformity



This appliance has been manufactured to the strictest standards and complies with all applicable legislations, Low Voltage Directive (LVD) and Electromagnetic Compatibility (EMC).

Kära kund

- Läs denna bruksanvisning innan du använder produkten för första gången. Det hjälper dig att använda och underhålla det på rätt sätt och förlänga dess livslängd.
- Spara bruksanvisningen för senare användning om detta skulle bli nödvändigt och se till att instruktionerna följs om produkten byter ägare.

Denna bruksanvisning innehåller säkerhetsinstruktioner, bruksanvisningar, installationsanvisningar och felsökningstips etc.

Innan du ringer efter service:

- Läs avsnittet om felsökningstips. Detta hjälper dig att själv lösa några av de vanligaste problemen.
- Om du inte kan lösa problemen själv, ring efter hjälp från professionella tekniker.

När du ringer:

Måste du ange enhetens fullständiga referens (modell, typ, serienummer). Denna information finns på märkskylten som är fäst på apparaten. Den kan placeras både inuti produkten och på baksidan.

Du måste ange var och vilken återförsäljare produkten köptes från, samt inköpsdatum.

Obehörigt anrop av teknisk service:

Innan service tillkallas kontrolleras eventuella fel, det går att åtgärda dem själv. Om kravet på rättelse är obefogat åligger det kunden att betala kostnaderna för att ringa efter service.

Reklamationsrätt för hushållsbruk:

Klagomålsfristen omfattar endast helt nya produkter. Reklamationstiden gäller enligt lagstiftningen från inköpsdatum, då kvitto, räkning eller motsvarande uppvisas, av vilket inköpsdatum framgår.

Reklamationsrätten omfattar endast material- eller tillverkningsfel. Funktionsfel på produkterna på grund av installationsförhållanden omfattas inte av reklamationsrätten. Reklamationsrätten inskränker inte köparens rättigheter enl lagstiftningen.

Rätten att klaga omfattar inte:

- Normalt slitage samt fel eller skador som direkt eller indirekt orsakas av överbelastning, felaktig användning, missbruk, vårdslös hantering, otillräckligt underhåll, felaktig installation eller anslutning, spänningsvariationer, elektriska störningar eller av reparationer som utförts av tillverkaren eller dess auktoriserade servicepartners.
- Fel eller skador till följd av kommersiell eller annan användning av produkter avsedda för privata hushåll.
- Ersättning för eventuell följdskada, inklusive skada på andra föremål, funktionsbortfall etc., om inte annat bestäms i lag.

Transportskador:

Transportskador som upptäcks vid tidpunkten för återförsäljarens leverans till kund är i första hand en fråga mellan kund och återförsäljare. I de fall kunden själv har stått för transporten av produkten påtar sig leverantören inga skyldigheter i samband med ev. transportskador. Eventuellt. Transportskador ska anmälas omgående och senast 24 timmar efter att varan har levererats. I annat fall kan kundens krav avvisas.

Viktig!

Var medveten om att tillverkaren, som ett resultat av ständig utveckling och uppdatering av produkten, kan göra ändringar utan föregående meddelande.

Detta är en originalmanual

Säkerhetsinstruktioner

Din och andras säkerhet är mycket viktig.

Läs igenom denna användarmanual noggrant innan du använder produkten för din och andras säkerhet. För att undvika onödiga fel och olyckor är det viktigt att se till att alla som använder produkten är bekanta med dess drift och säkerhetsfunktioner. Behåll användarmanualen och se till att den finns kvar med produkten om den flyttas eller säljs så att alla som använder produkten under dess livslängd är korrekt informerade om dess användning och säkerhet.

Av säkerhetsskäl måste säkerhetsreglerna i denna användarmanual följas, eftersom tillverkaren inte ansvarar för skador som orsakas av försummelse. Alla säkerhetsmeddelanden kommer att följas av en säkerhetsvarningssymbol som kan vara "**FARA**", "**VARNING**" eller "**FÖRSIKTIG**".

Dessa ord betyder:

FARA

En överhängande farlig situation. Det kan orsaka allvarliga skador eller dödsfall om instruktionerna inte följs omedelbart.

VARNING

En potentiellt farlig situation som kan leda till allvarliga skador eller dödsfall om situationen inte undviks.

FÖRSIKTIG

En potentiellt farlig situation som kan leda till måttliga eller mindre skador om situationen inte undviks.

Alla säkerhetsmeddelanden anger vilken potentiell fara som finns, hur man minskar risken för skador och vad som kan hända om instruktionerna inte följs.

Säkerhet

Följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna riktlinjer

- Läs igenom denna manual noggrant.
- Behåll manualen och produktinformationen för framtida bruk och överlämna dem till en senare ägare.
- Anslut inte apparaten om den är skadad under transporten.

Korrekt användning

Det här är en fristående mikrovågsugn.

Observera ventilationsavstånden vid installation i ett inbyggt skåp.

Använd endast apparaten till:

- Matlagning och uppvärmning av drycker.
- Övervakad användning. Håll även koll på apparaten hela tiden under kortvariga tillagningar.
- Hushålls eller liknande ändamål, såsom: personalkök i butiker, kontor eller andra kommersiella områden, på lantbruksfastigheter, av gäster på hotell och andra bostadsanläggningar, i bed and breakfast-arrangemang.
- Upp till en höjd av maximalt 4000 m över havsytan.

Denna apparat uppfyller standarden EN 55011 och CISPR 11. Den tillhör produktgrupp 2, klass B. Grupp 2 innebär att mikrovågor genereras för att värma mat. Klass B innebär att apparaten är avsedd för användning i privata hushåll.

Användarbegränsningar

Denna apparat kan användas av barn över 15 år samt av personer med begränsade fysiska, sensoriska eller psykiska förmågor eller bristande erfarenhet och/eller kunskap om de övervakas eller har instruerats i säker användning av apparaten och förstår de faror som kan vara förknippade med dess

användning.

Barn får inte leka med apparaten.

Rengöring och underhåll får inte utföras av barn om de inte är över 15 år och övervakas.

Barn under 8 år måste alltid hållas på ett säkert avstånd från apparaten och dess sladd.

Säker användning

VARNING – Brandrisk!

Föremål som kan brinna ska inte förvaras i ugnen eftersom de kan antändas.

- Placera inte brandfarliga föremål inne i apparaten.
- Om rök uppstår, stäng av apparaten omedelbart och dra ur kontakten från vägguttaget.
- Håll dörren stängd för att kväva eventuella lågor.
- Lösa matrester, fett och steksaft kan antändas.
- Rengör ugnen, värmeelementen och tillbehören från grov smuts innan användning.
- Överhettning av apparaten kan orsaka brand.
- Placera aldrig apparaten bakom en dekorativ panel eller ett skåpsdörr.
- Installera inte apparaten i ett inbyggt skåp.

VARNING – Risk för brännskador!

Tillbehör eller kärl blir mycket varma vid användning.

- Använd alltid grytlappar för att hantera tillbehör eller kärl från ugnen.
- Alkoholångor kan antändas i den varma ugnen. Apparatsens dörr kan slås upp och det kan bildas skållhett ånga och lågor.
- Använd endast små mängder drycker med hög alkoholhalt i rätterna.

- Värm inte upp alkohol (≥ 15 vol. %) i obehandlad form (t.ex. för att hälla över rätter).
- Öppna ugnens dörr försiktigt.

VARNING – Risk för skållning!

De tillgängliga delarna blir mycket varma vid användning.

- Undvik att röra vid de varma delarna.
- Håll barn på ett säkert avstånd.
- Vid öppnandet av ugnens dörr kan mycket het ånga komma ut, vilket inte alltid är synligt, beroende på temperaturen.
- Öppna ugnens dörr försiktigt.
- Vid påfyllning av vatten i den varma ugnen kan mycket het ånga bildas.
- Fyll aldrig på vatten i ugnen medan den fortfarande är varm.

VARNING – Risk för skada!

Rep på ugnens glasdörr kan orsaka att den spricker.

- Undvik att använda aggressiva, slipande rengöringsmedel eller skarpa metallskrapor på ugnens glasdörr för att undvika repor.
- Ugnens gångjärn rör sig vid öppning eller stängning, vilket kan resultera i klämda fingrar.
- Undvik att röra vid området runt gångjärnen med händerna. Sprickor, splitter eller bristningar på glasbrickorna utgör faror.
- Undvik att slå hårda föremål mot glasbrickan.
- Hantera glasbrickan med försiktighet.
- Alkoholångor kan antändas i den varma ugnen och ugnens dörr kan slås upp och eventuellt falla av. Glasrutorna i dörren kan spricka och splittras. → "Undvikelse av saksador", Sida 5
- Använd endast små mängder drycker med hög alkoholhalt i rätterna.

- Värm inte upp alkohol (≥ 15 vol. %) i obehandlad form (t.ex. för att hålla över rätter).
- Öppna ugnens dörr försiktigt.

VARNING – Risk för elektrisk stöt!

Felaktiga reparationer utgör fara.

- Låt endast utbildade fackmän utföra reparationer på apparaten.
- Använd endast originalreservdelar vid reparation av apparaten.
- Om apparatens strömkabel skadas måste den bytas ut av tillverkaren, tillverkarens kundtjänst eller en kvalificerad person för att undvika fara.

Skadad isolering på strömkabeln är farlig.

- Undvik att använda ångtvättare eller högtryckstvättar för att rengöra apparaten.

En skadad apparat eller strömkabel utgör fara.

- Använd aldrig en skadad apparat.
- Använd aldrig en apparat med en sprucken eller skadad yta.
- Dra aldrig i strömkabeln för att bryta apparatens strömförsörjning. Ta alltid tag i kontakten och dra ut den.
- Om apparaten eller strömkabeln är skadad måste strömkabeln omedelbart dras ut eller säkringen brytas i säkringsskåpet.

VARNING – Risk för kvävning!

Barn kan dra förpackningsmaterial över huvudet eller bli fast i det och kvävas.

- Förvara förpackningsmaterialet utom räckhåll för barn.
- Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet.
- Barn kan andas in eller svälja små delar och därmed kvävas.
- Förvara små delar utom räckhåll för barn.
- Låt inte barn leka med små delar.

Mikrovågor

LÄS DE VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGARNA NOGGRANT OCH BEVARA DEM FÖR FRAMTIDA BRUK

VARNING – Brandrisk!

Det är farligt och kan orsaka skador om apparaten används för ändamål den inte är avsedd för. Till exempel kan det även efter flera timmars uppvärmning uppstå brand i tofflor eller kuddar fyllda med korn.

- Torka aldrig livsmedel eller kläder i apparaten.
- Värm aldrig upp tofflor, kuddar fyllda med korn eller kärnor, svampar, fuktiga rengöringsdukar eller liknande i apparaten.
- Apparaten får endast användas för att tillaga maträtter och drycker.

Livsmedel och deras förpackningar och behållare kan antändas.

- Värm aldrig upp livsmedel i isolerande förpackningar.
- Värm aldrig upp livsmedel i behållare av plast, papper eller andra brännbara material utan att övervaka dem.
- Ange aldrig för hög mikrovågeffekt eller för lång tid. Följ anvisningarna i denna bruksanvisning.
- Livsmedel får inte torkas med mikrovågor.
- Livsmedel med låg vattenhalt, såsom bröd, får inte tinas eller uppvärmas med för hög mikrovågeffekt eller -tid. Matolja kan antändas.
- Matolja får aldrig uppvärmas separat med mikrovågor.

VARNING – Explosionsrisk!

Vätskor eller andra livsmedel i tätt tillslutna behållare kan lätt explodera.

- Värm aldrig vätskor eller andra livsmedel i tätt tillslutna behållare.

WARNING – Risk för brännskador!


Livsmedel med fast skal eller skinn kan explodera våldsamt både under och efter uppvärmning.

- Tillaga aldrig hela ägg i skal, och värme inte hårdkokta ägg i skalet.
- Tillaga inte musslor och andra skaldjur.
- Gör hål i äggulan för spegelägg eller ägg i glas före uppvärmning.
- Livsmedel med fast skal eller skinn kan explodera, som äpplen, tomater, potatisar eller korvar. Gör hål i skalet eller skinnen före uppvärmning. Värmen fördelas inte jämnt i barnmaten.
- Värm aldrig upp barnmat i tätt tillslutna behållare.
- Ta alltid bort locket eller nappen.
- Efter uppvärmning bör barnmaten röras om eller skakas väl.
- Kontrollera temperaturen innan barnet matas. Uppvärmda livsmedel avger värme. Tjänsten kan bli mycket het.
- Använd därför alltid grytlappar för att ta ut tjänsten eller tillbehören från ugnen. Om livsmedel är förpackade lufttätt kan förpackningen sprängas.
- Följ alltid anvisningarna på förpackningen.
- Använd alltid grytlappar när du tar ut rätten från ugnen. De tillgängliga delarna blir mycket varma under användning.
- Rör aldrig vid de varma delarna.
- Håll barn på ett säkert avstånd.

Det är farligt och kan orsaka skador om apparaten används felaktigt.

- Följ anvisningarna för mikrovågsugnen i denna användarmanual noggrant.
- Endast behöriga fackmän får utföra reparationer på apparaten.

Korrekt bortskaffelse av denne produkt

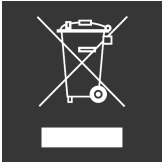

Symbolet på produkten eller på dets emballage angiver, at denna produkt inte må behandlas som hushållningssaffald. I stället ska det levereras till det relevanta insamlingsstедt för användning av elektrisk och elektronisk utrustning. Vid säker, att denna produkt bortskaffes korrekt, hjälper du med att förhindra potentiella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa. För mer detaljerad information om användningen av denna produkt bedes du kontakta din lokala myndighet, dit husholdningsaffaldscenter eller butik, där du köpte produkten.

Advarsler för bortskaffelse

Kølemedel och isoleringsmaterial är brandfarligt. När produkten skrotes, ska det därför hållas borta från alla märken. När produktet ska rullas, har dörrarna, och packningen av dörren och hylderne avlägsnas. Sätt lågerne och hylderne på ett ordentligt sätt bort från produkten, så du undviker att et barn blir fanget.

Miljöskydd

Denna produkt innehåller inte gaser, som kan skada ozonlaget, varken i dets kylmedelkredsløb eller isoleringsmaterial. Produktet må inte kasseres tillsammans som husholdningsaffald. Isoleringsskummet innehåller brandfarlige gasser: produkten ska bortskaffes i enlighet med produkternas skrifter. Undgå att förstöra kyllenheden, särskilt värmeveksleren.

Förpackningsmaterial



Materialer med denna symbol är tillverkade av miljövänligt material, som kan göras. Ved at bortskaffe emballagen korrekt iht. Gældende regler hjælper du med i skåne miljøet.

ADVARSEL!

Emballagen kan vara farligt för barn !

Plastdele är märket med de internationella standardförkortelser:

PE - polyeten , f.eks. indpkningsfolien

PS - polystyren, f.eks. polstringsmaterialet

POM - polyoximetylen , f.eks. plastklämmor

PP - polypropen , f.eks. salttragten

ABS - akrylnitril - butadien -styren, f.eks. kontrollpanelet.

Elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) innehåller material, komponenter och ämnen, som kan vara farliga och skadliga för människors hälsa och för miljön, när en elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) inte bortskaffes korrekt.



Produkter markerade med denna symbol är elektrisk och elektronisk utrustning. Den överkorsade soptunnan på hjul symboliserar att elektrisk och elektronisk utrustning inte får slängas med osorterat hushållsavfall, utan måste samlas in separat.

För detta ändamål har alla kommuner etablerat insamlingssystem där elektrisk och elektronisk utrustning kan lämnas in kostnadsfritt av medborgarna på återvinningsstationer eller andra insamlingsplatser eller hämtas direkt från hushållen. För ytterligare

information, vänligen kontakta kommunens tekniska förvaltning.

ADVARSEL!



Under användning, service och bortskaffelse av produkten ska du vara uppmärksam på symbolerna på vänster sida, som oftast placeras på sidan av produkten (påspanel eller kompressor) och med gul eller orange färg. Det är advarselssymbolen för brandfare. Det finns brännbara material i kylmedelrör och kompressor.

Håll vänligen långt bort från brandkilder under användning, service och bortskaffelse.

Korrekt anslutning till jordanslutningen

När du som konsument ansluter en produkt till elinstallationen måste du alltid följa gällande lagstiftning i ditt land. Observera följande säkerhetsinstruktioner när du installerar apparaten.


WARNING - Risk för elektriska stötar!

- Felaktiga installationer är farliga och kan orsaka personskador. Följ instruktionerna i bruksanvisningen och installationsinstruktionerna när du ställer in och ansluter enheten.
- Apparaten får endast anslutas och användas i enlighet med informationen på typskylten.
- Enheten får endast anslutas till växelström via ett korrekt installerat jordat uttag.
- Markspetsar och jordanslutningen som skyddar husets elinstallation ska monteras enligt föreskrifter. Det är farligt att använda apparaten utan jordanslutning.
- Använd alltid sladden som medföljer enheten.
- Kabeln får aldrig komma i kontakt med värmekällor eller heta apparatdelar.
- Sladden får inte utsättas för vassa punkter eller kanter. Skadad isolering av kabeln är farlig, eftersom inträngning av fukt kan orsaka elektriska stötar.
- Försörj aldrig enheten via en extern kontaktenhet, t.ex. tidklocka eller fjärrkontroll.
- Under installation och användning av enheten, se till att sladden inte kläms, böjs, ändras eller skadas på något annat sätt.
- När enheten är installerad måste nätkontakten till kabeln vara fritt åtkomlig, eller om detta inte är möjligt måste en brytaranordning installeras i den fasta elinstallationen som uppfyller gällande installationsbestämmelser.


Installation i Danmark



Om ett HFI-relä används måste det märkas med denna symbol.

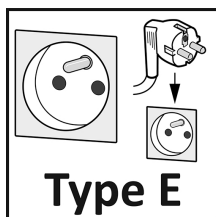

I Danmark är enheten endast godkänd för användning i samband med ett typ E-uttag.

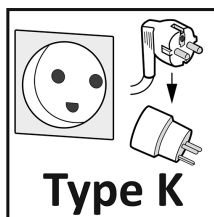

Om endast ett typ K-uttag finns tillgängligt vid anslutningspunkten måste enheten anslutas med en lämplig adapter. Endast på detta sätt är enheten ordentligt jordad.

Denna adapter kan köpas från fackhandlare.

Installation utanför Danmark

Om du bor utanför Danmark måste du alltid följa ditt lands tillämpliga lagstiftning.

Första driftsättningen

Innan du använder produkten måste du göra följande:

- Ta bort all förpackning från produkten och kassera den enligt gällande föreskrifter.
- Om sidovägg, dörrar, tillbehör och annat är täckta med skyddsfolie måste denna tas bort.
- Undersök produkten noga för eventuella transportskador efter uppackning. Vid reklamationer måste du kontakta återförsäljaren där du köpte produkten.
- Ta inte bort det ljusbruna skyddet som sitter på höger sida av ugnsfacket, det skyddar magnetronen.
- Rengör produkten in- och utvändigt och ev medföljande tillbehör.

Vägledning om materialanvändning

Läs instruktionerna nedan om vilka material du kan använda eller vilka som måste undvikas.

Det kan finnas vissa icke-metalliska redskap som inte är mikrovågssäkra. Om du är tveksam kan du testa verktyget i fråga genom att följa proceduren nedan.

Test av redskap:

- 1 Fyll en mikrovågssäker behållare med 1 kopp kallt vatten (250 ml) tillsammans med redskapet i fråga.
- 2 Koka på maximal effekt i 1 minut.
- 3 Känn försiktigt på verktyget. Om det tomma redskapet är varmt, använd det inte för matlagning i mikrovågsugn.
- 4 Överskrid inte 1 minuts tillagningstid.

Material du kan använda:

Följ alltid tillverkarens instruktioner

Brynningsskål	Botten av tallriken måste vara minst (5 mm) ovanför skivspelaren. Felaktig användning kan göra att skivspelaren går sönder.
Bestick	Endast mikrovågssäker. Använd inte spruckna eller flisade plattor.
Glasburkar	Ta alltid bort locket. Använd bara för att värma upp maten tills den precis är varm. De flesta glasburkar är inte värmetåliga och kan gå sönder.
Glasvaror	Endast värmetåligt glas. Se till att det inte finns någon metallbeklädnad. Använd inte spruckna eller flisade plattor.
Ugnspåsar	Får inte innehålla metallstängning. Gör springor så att ånga kan läcka ut.
Papptallriker och muggar	Använd endast för kortvarig matlagning/uppvärmning. Lämna inte ugnen utan uppsikt under tillagningen.
Pappershanddukar	Används för att täcka mat för att värma upp och absorbera fett. Använd endast under övervakning vid kortvarig matlagning.
Pergamentpapper	Använd som lock för att förhindra stänk eller som linda för ångning.
Plast	Endast mikrovågssäker. Måste vara märkt "Mikrovågssäker". Vissa plastbehållare blir mjuka när maten inuti blir varm. "Kokväsor" och tätt slutna plastpåsar måste skäras, punkteras eller ventileras enligt

	förpackningens anvisningar.
Plastfilm	Mikrovågssäker endast Använd för att täcka maten under tillagning för att behålla fukten. Låt inte plastfolie komma i kontakt med maten.
Termometrar	Endast mikrovågssäkert (kötttermometrar).
Vaxpapper	Används som skydd för att förhindra stänk och behålla fukt.

Material att undvika:

Kan orsaka gnistor

Aluminiumbricka	Flytta maten till en mikrovågssäker form.
Matkartong med metallhandtag	Flytta maten till en mikrovågssäker form.
Metall- eller metallklädda redskap	Metall skyddar maten från mikrovågsenergi. Metallbeklädnad kan orsaka gnistor.
Metal twist-band	Kan orsaka brand i ugnen.
Papperspåsar	Kan orsaka brand i ugnen.
Plastskum	Plastskum kan smälta eller förorena vätskan inuti när det utsätts för höga temperaturer.
Träd	Trä torkar ut när det används i mikron och kan spricka eller spricka.

Normala situationer


Mikrovågsugn stör TV-mottagningen	Radio- och TV-mottagningen kan störas när mikrovågsugnen är igång. Det liknar störningar från små elektriska apparater, som blandare, dammsugare och fläkt. Det är normalt.
Dämpa ugnsbelysningen	Vid låg effekt mikrovågsmatlagning kan ugnsbelysningen bli svag. Det är normalt.
Ånga samlas på dörren, varm luft ut ur ventilerna	Vid matlagning kan ånga komma ut från maten. De flesta kommer ut genom ventilationskanaler. Men vissa kan samlas på svalare platser som ugnsdörren. Det är normalt.
Ugnen startade av misstag utan mat i.	Det är förbjudet att köra enheten utan någon mat inuti. Det är mycket farligt.

Installation

Välj rätt plats

Denna produkt är inte avsedd att användas som en inbyggd produkt.

Välj en plan yta som ger tillräckligt med öppet utrymme för insug och/eller avgas.

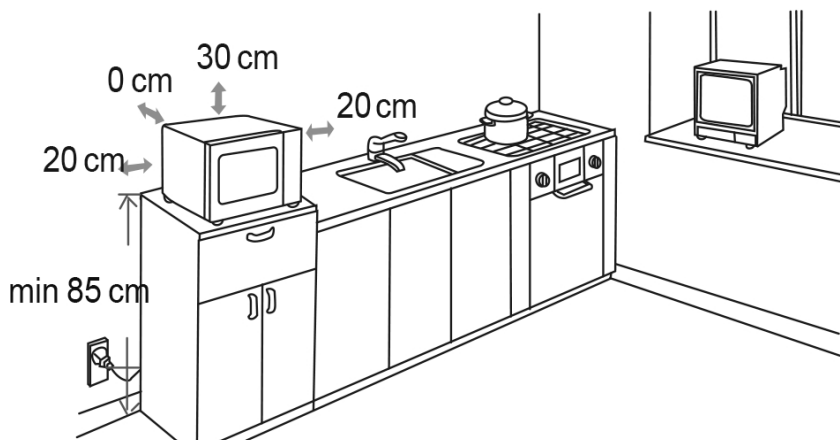


- 1 Minsta installationslängd är 85 cm, från uttag till produkt.
- 2 Enhetens baksida måste placeras mot en vägg. Lämna ett avstånd på minst 30 cm ovanför ugnen. Ett minsta avstånd på 20 cm krävs mellan ugnen och eventuella intelligande väggar.
- 3 Ta inte bort benen från botten av ugnen.
- 4 Blockering av insug och/eller utblås kan skada ugnen.
- 5 Placera ugnen så långt bort från radio och TV som möjligt. Användning av mikrovågsugnen kan orsaka störningar på din radio- eller tv-mottagning.
- 6 Anslut din ugn till ett vanligt uttag. Se till att spänningen och frekvensen är samma som spänningen och frekvensen på etiketten.

VARNING: Bör inte installeras över en ugn, spis eller andra värmeproducerande produkter. Om den installeras nära eller ovanför en värmekälla kan detta skada produkten och göra garantin ogiltig.

De tillgängliga ytorna kan vara varma under drift.

Beskrivning av produkten

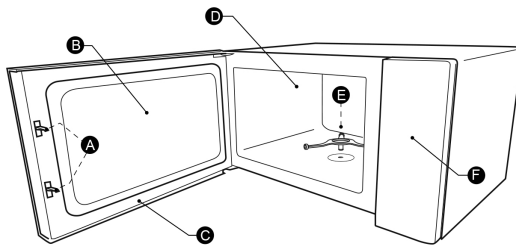


- A Säkerhetsspärrsystem
- B Observationsfönster
- C Dörrmontering
- D Ugnsutrymme
- E Roterande tallriksring
- F Kontrollpanel

På grund av tekniska innovationer kan produktbeskrivningarna i denna manual vara ofullständigt överensstämmande med din produkt. Detaljerad information är i enlighet med den slutliga produkten. Turntable Installation

Rengöring av ugnsutrymmet och montering av roterande tallrik.

Vid nya installationer, se till att all förpackning och transporttejp har tagits bort. Innan du använder apparaten för att tillaga mat för första gången måste du montera roterande tallrik korrekt. Du måste rengöra ugnsutrymmet och tillbehören.

- 1 Glasform
- 2 Roterande tallriksring

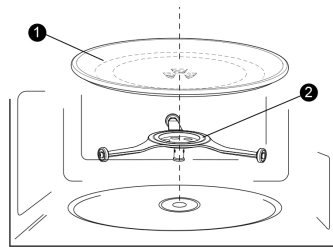

- 1 Använd aldrig apparaten utan roterande tallrik. Se till att den är korrekt inlåst. Roterande tallrik kan roteras medurs eller moturs.
- 2 Ställ aldrig glasplattan upp och ner. glasplattan ska aldrig begränsas.
- 3 Både glasplattan och roterande tallriksringen måste alltid användas under tillagning.
- 4 All mat och alla behållare med mat placeras alltid på glasplattan för tillagning.
- 5 Begränsa aldrig roterande tallriks rörelse.
- 6 Om glasplattan eller roterande tallriksringen spricker eller går sönder, kontakta närmaste auktoriserade servicecenter.


Vanliga tillbehör

Ta bort allt material som kartong, tejp och liknande.

Produkten levereras med följande tillbehör:

- 1 Glasbricka
- 1 Vridbordsringenhet
- 1 Bruksanvisning

Kontrollpanelens funktioner

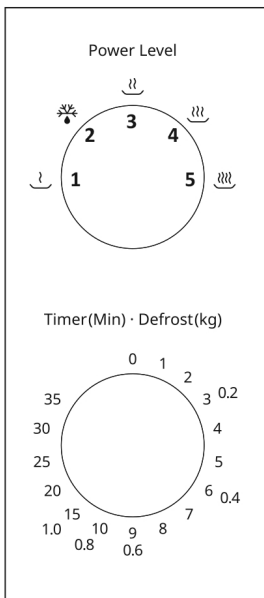

Ställ in tillagningseffekten genom att vrida effektvredet till önskad nivå.

Ställ in tillagningstiden genom att vrida timervredet till önskad tid enligt din matlagningssguide.

Ugnen börjar automatiskt tillaga efter att effektnivå och tid har ställts in.

När tillagningstiden är slut ljuder en "pling".

Om ugnen inte används, ställ alltid in tiden på startläget.

Settings

Funktion/Ström	Produktion	Funktion
1	17% mikro.	Mjuka upp glass
2	33% mikro.	Soppgryta, mjuka upp smör eller tina
3	55% mikro.	Gryta, fisk
4	77% mikro.	Ris, fisk, kyckling, köttfärs
5	100% mikro.	Värm, mjölk, koka vatten, grönsaker, dryck

Observera: När du tar ut mat från ugnen, se till att ugnen är avstängd genom att vrida timern till 0 (noll).

Om du inte gör det och använder mikrovågsugnen utan mat i den kan det leda till överhettning och skada på magnetronen.

Underhåll och rengöring

- 1 Se till att koppla bort produkten från strömförsörjningen.
- 2 Rengör ugnsutrymmet efter användning med en lätt fuktad trasa.
- 3 Rengör tillbehören på vanligt sätt i tvålatten.
- 4 Dörrkarmen, tätningslistan och angränsande delar ska rengöras noggrant med en fuktig trasa när de är smutsiga.
- 5 Använd inte hårda slipande rengöringsmedel eller vassa metallskrapor för att rengöra glaset i dörren, eftersom de kan repa ytan och resultera i att glaset går sönder.

Rengöringstips

För enklare rengöring av de inre väggarna som den beredda maten kan komma i kontakt med:

Lägg en halv citron i en skål, tillsätt 300 ml vatten och värm på 100 % mikrovågseffekt i 10 minuter. Torka sedan av ugnen igen med en mjuk torr trasa.

Felsökning

Om du har problem med din produkt kan du kanske åtgärda det själv med hjälp av tabellen nedan.

Varning! Koppla bort strömförsörjningen före felsökning. Endast en kvalificerad servicetekniker får utföra felsökning som inte tas upp i denna handbok.

Beskrivning	Anledning	Lösning
Ugnen kan inte startas.	Nätsladden är inte korrekt ansluten.	Dra ur. Anslut sedan produkten igen efter 10 sekunder.
	Säkringen går eller strömbrytaren löser ut	Byt säkring eller återställ strömbrytaren. (reparerad måste göras av professionell personal)
	Problem med uttaget.	Testa uttaget med andra elektriska

		apparater.
Ugnen värms inte.	Dörren är inte ordentligt stängd.	Stäng dörren ordentligt.

Information vid kontakt med service



Du är välkommen att kontakta vår kundserviceavdelning om det finns några frågor om våra produkter som du inte kan lösa själv eller om produkten behöver repareras.

Ofta kan problem åtgärdas genom att använda avsnittet "Felsökning och lösningar". Kontakta vår serviceavdelning om så inte är fallet. Här ser vi till att hitta den bästa lösningen och försöker undvika onödiga servicebesök.

Av säkerhetsskäl får endast utbildad fackpersonal utföra reparationer på produkten. Rätten att klaga på produkten upphör om reparationer eller ändringar görs av personer som vi inte har gett tillstånd till eller om icke-original reservdelar används.

Vi erbjuder köp av originalreservdelar i enlighet med gällande förordning om miljövänlig design. Se bilagan för den minimiperiod under vilken reservdelar finns tillgängliga för att reparera produkten.

Information om reklamationstiden och villkoren finns på vår hemsida, hos vår serviceavdelning eller din återförsäljare.

Vi rekommenderar att du har produktens modellnummer och serienummer redo om du kontaktar vår kundserviceavdelning.

Båda delarna finns på produktens typskylt, som finns inuti produkten eller på baksidan av produkten. På vissa produkter kan det vara nödvändigt att ta bort grönsakslådan, hyllorna eller liknande inredningsdelar.

Skriv ner informationen innan du kontaktar service.

Kontaktuppgifter finns på vår hemsida:

www.scandomestic.dk

CE försäkran om överensstämmelse



Denna apparat har tillverkats enligt de strängaste standarderna och följer all tillämplig lagstiftning, lågspänningsdirektivet (LVD) och elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).