

scandomestic

Table Top Dishwasher

DWT647WD

Brugermanual

User manual

Användarmanual

Kære kunde

- Læs denne brugsanvisning før du tager produktet i brug første gang. Det vil hjælpe dig med at bruge og vedligeholde det korrekt samt forlænge levetiden.
- Gem brugsanvisningen til senere brug, hvis dette skulle blive nødvendigt og sørg for, at vejledningen følger, hvis produktet skifter ejermand.

Denne brugsanvisning indeholder sikkerhedsinstruktioner, betjeningsvejledninger, installationsinstruktioner og tips til problemløsning mm.

Før du ringer efter service:

- Gennemgå afsnittet om tips til problemløsning. Dette vil hjælpe dig med selv at løse nogle de mest almindelige problemer.
- Hvis du ikke selv kan løse problemerne, ring da efter hjælp fra professionelle teknikere.

Når De ringer op:

Skal De angive apparatets fulde reference (model, type, serienummer). Disse oplysninger står på typeskiltet, der sidder på apparatet. Det kan både være placeret inde i produktet og bagpå.

Skal De opgive, hvor og hvilken forhandler produktet er købt hos, samt oplyse købsdatoen.

Uberettiget tilkaldelse af teknisk service:

Inden service tilkaldes, kontrolleres de fejlmuligheder, det er muligt selv at udbedre. Såfremt kravet om udbedring er uberettiget, påhviler det kunden selv at betale de omkostninger, der er forbundet med at have tilkaldt service.

Reklamationsret ved brug i husholdning:

Reklamationsfrist omfatter udelukkende fabriksnye produkter. Reklamationsfristen er gyldig ifølge lovgivningen fra købsdato, når der forevises kvittering, regning eller tilsvarende, hvoraf købsdatoen fremgår.

Reklamationsretten dækker kun defekter i materiale eller udførelse. Funktionsvigt på produkterne, der skyldes installationsmæssige forhold, dækkes ikke af reklamationsretten. Reklamationsretten indskrænker ikke købers rettigheder iflg. lovgivningen.

Reklamationsret omfatter ikke:

- Normalt slid, fejl eller skader opstået direkte eller indirekte som følge af overlast, fejlbetjening, misbrug, skødesløs behandling, mangelfuld vedligeholdelse, fejlagtig indbygning, opstilling og tilslutning, spændingsvariationer eller elektriske forstyrrelser eller ved reparation udført af andre end producentens autoriserede teknikere.
- Fejl eller skader opstået som følge af erhvervsmæssig eller anden brug af produkter, der er beregnet til private husholdninger.
- Erstatning for eventuelle følgeskader, herunder skader på andre genstande, driftstab etc., medmindre andet er lovmæssigt fastlagt.

Transportskader:

En transportskade, der konstateres ved forhandlerens levering hos kunden, er primært en sag mellem kunden og forhandleren. I tilfælde, hvor kunden selv har stået for transporten af produktet, påtager leverandøren sig ingen forpligtelser i forbindelse med evt. transportskade. Evt. transportskader skal anmeldes omgående og senest 24 timer efter, at varen er leveret. I modsat fald vil kundens krav kunne afvises.

Vigtigt!

Vær opmærksom på, at producenten, som følge af konstant udvikling og ajourføring af produktet, kan foretage ændringer uden forudgående varsel.

Dette er en original manual

Din og andres sikkerhed er meget vigtig.

Læs denne brugervejledning grundigt før du tager produktet i brug af hensyn til din egen og andres sikkerhed. For at undgå unødvendige fejl og ulykker er det vigtigt at sikre, at alle, der benytter produktet, er fortrolige med dets betjening og sikkerhedsfunktioner. Gem brugervejledningen og sørg for, at den forbliver sammen med produktet, hvis det flyttes eller sælges så alle, der benytter produktet gennem dets levetid, bliver korrekt informeret om produktets anvendelse og sikkerhed.

Af hensyn til sikkerhed skal sikkerhedsreglerne i denne brugervejledning overholdes, da producenten ikke er ansvarlig for skader forårsaget af undladelse. Alle sikkerhedsmeddelelser vil blive fulgt op af et sikkerhedsord som kan være **"FARE"**, **"ADVARSEL"** eller **"FORSIGTIG."**

Disse ord betyder:

FARE

En overhængende farlig situation. Det kan medføre alvorlige kvæstelser eller dødsfald hvis instruktionerne ikke følges omgående.

ADVARSEL

En potentielt farlig situation, der kan resultere i alvorlige kvæstelser eller dødsfald, hvis situationen ikke undgås.

FORSIGTIG

En potentielt farlig situation, der kan resultere i moderate eller mindre skader, hvis situationen ikke undgås.

Alle sikkerhedsmeddelelser fortæller hvad den potentielle fare er, hvordan man reducerer risikoen for skader og hvad der kan ske, hvis ikke instruktionerne følges.

Advarsel

- Når du bruger din opvaskemaskine, skal du følge nedenstående forholdsregler:
- Installation og reparation kan kun udføres af en kvalificeret tekniker.
- Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug og lignende som:
 - personalekøkkener i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer;
 - gårde;
 - klienter på hoteller, moteller og andre boligområder;
 - bed and breakfast-type miljøer;
- Dette apparat kan bruges af børn i alderen fra 8 år og opefter og personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental kapacitet eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået vejledning eller instruktion om brug af apparatet på en sikker måde og forstår involverede risici.
- Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn. (For EN60335-1)
- Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller mental kapacitet eller manglende erfaring og viden, medmindre de har fået tilsyn eller instruktion vedrørende brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. (For IEC60335-1) Emballagemateriale kan være farligt for børn!

Dette apparat er kun til indendørs brug.

- For at beskytte mod risikoen for elektrisk stød må du ikke nedsænke enheden, ledningen eller stikket i vand eller anden væske. Tag stikket ud, før rengøring og vedligeholdelse på apparatet. Brug en blød klud fugtet med mild sæbe, og brug derefter en tør klud til at tørre den igen.
- Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af

producenten eller dennes serviceagent eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå en fare.

Jordingsinstruktioner

- Denne enhed skal være jordet. I tilfælde af en funktionsfejl eller nedbrud, reducerer jording risikoen for et elektrisk stød ved at give vej med mindst mulig modstand til den elektriske strøm. Dette apparat er udstyret med en jordledning.
- Stikket skal tilsluttes et passende stik, der er installeret og jordet i overensstemmelse med alle lokale regler og forordninger.
- Kontakt en autoriseret elektriker eller servicerepræsentant, hvis du er i tvivl om apparatet er korrekt jordforbundet.
- Modifier ikke stikket, der følger med apparatet; hvis det ikke passer til stikkontakten.
- Få en passende stikkontakt installeret af en kvalificeret elektriker.
- Du må ikke misbruge, sidde på eller stå på døren eller kurvene i opvaskemaskinen.
- Brug ikke din opvaskemaskine, medmindre alle indkapslingspaneler er på plads.
- Åbn døren meget omhyggeligt, hvis opvaskemaskinen kører, der er risiko vandspild. Anbring ikke tunge genstande på eller stå på døren, mens den er åben. Apparatet kan vippe fremad.

Når du indlægger ting, der skal vaskes:

- Placér skarpe genstande, så de ikke skader dørforseglingen;
- Advarsel: Knive og andre redskaber med skarpe spidser skal lægges i kurven med deres spids nedad eller placeres i vandret position.
- Nogle opvaskemidler er stærkt alkaliske. De kan være ekstremt farlige, hvis de sluges.
- Undgå kontakt med huden og øjnene, og hold børn væk fra opvaskemaskinen, når døren er åben.

- Kontroller, at vaskepulveret er tømt, når vaskecyklussen er afsluttet.
- Vask ikke plastikgenstande, medmindre de er mærket "egnet til opvaskemaskine" eller tilsvarende.
- Kontroller producentens anbefalinger for umærkede plastikvarer.
- Brug kun vaskemiddel og skyllemiddel anbefalet til brug.
- Brug aldrig sæbe, vaskemiddel til tøj eller håndvaskemiddel..
- Døren bør ikke stå åben, da dette kan øge risikoen for at snuble.
- Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes af fabrikanten, serviceagenten eller tilsvarende kvalificerede personer for at undgå fare.
- Under installationen må strømforsyningen ikke bøjes eller mases.
- Undgå at manipulere betjeningsselementerne.
- Apparatet skal tilsluttes vandforsyningens hovedventil med nye slangesæt. Gamle sæt bør ikke genbruges.
- For at spare energi går apparatet automatisk i standbytilstand, hvis der ikke er nogen betjening i 15 minutter.
- Det maksimalt tilladte vandtryk er 1MPa. Det mindste tilladte vandtryk er 0,04 MPa.

Korrekt bortskaffelse af dette produkt



Symbolet på produktet eller på dets emballage angiver, at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. I stedet skal det afleveres til det relevante indsamlingssted til genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes korrekt, hjælper du med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed. For mere detaljeret information om genbrug af dette produkt bedes du kontakte din lokale myndighed, dit husholdningsaffaldscenter eller butikken, hvor du købte

produktet.

Advarsler for bortskaffelse

Kølemiddel og isoleringsmaterialer er brandfarligt. Når produktet skrottes, skal det derfor holdes væk fra enhver brandkilde. Når produktet skal skrottes, adskilles dørene, og pakningen af døren og hylderne fjernes. Sæt lågerne og hylderne på et ordentligt sted væk fra produktet, så du undgår at et barn bliver fanget.

Miljøbeskyttelse

Dette produkt indeholder ikke gasser, der kan beskadige ozonlaget, hverken i dets kølemiddelkredsløb eller isoleringsmaterialer. Produktet må ikke kasseres sammen som husholdningsaffald. Isoleringsskummet indeholder brandfarlige gasser: produktet skal bortskaffes i henhold til produktets forskrifter. Undgå at beskadige køleenheden, især varmeveksleren.

Emballagematerialer



Materialer med dette symbol er fremstillet af miljøvenligt materiale, der kan genanvendes. Ved at bortskaffe emballagen korrekt iht. Gældende regler hjælper du med at skåne miljøet.

ADVARSEL!

Emballagen kan være farlig for børn!

Plastdele er mærket med de internationale standardforkortelser:

PE - polyethylen, f.eks. indpakningsfolien

PS - polystyren, f.eks. polstringsmaterialer

POM - polyoxymethylen, f.eks. plastclips

PP - polypropylen, f.eks. salttrægen

ABS - acrylonitril-butadien-styren, f.eks. kontrolpanelet.

Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.



Produkter, der er mærket med dette symbol er elektrisk og elektronisk udstyr. Den overkrydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på

genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning.

ADVARSEL!



Under brug, service og bortskaffelse af produktet skal du være opmærksom på symbolerne til venstre side, som oftest er placeret på bagsiden af produktet (bagpanel eller kompressor) og med gul eller orange farve. Det er advarselssymbolet for brandfare. Der er brændbare materialer i kølemiddellør og kompressor.

Hold venligst langt væk fra brandkilder under brug, service og bortskaffelse.

Første ibrugtagning

- 1 Indstil blødgøringsanlægget
- 2 Fyld saltet i saltbeholderen
- 3 Ilægning af kurv
- 4 Fyld opvaskemiddelbeholderen

Se venligst afsnittet "**Blødgøringsmiddel**", hvis du skal indstille blødgøringsanlægget.

Fyld salt i saltbeholderen

Hvis din model ikke har noget blødgøringsmiddel, kan du springe dette afsnit over.

Saltbeholderen er placeret under den nederste kurv og skal fyldes som forklaret i det følgende:

Advarsel

Brug kun salt, der er specielt designet til brug i opvaskemaskiner!

Hver anden type salt, der ikke er specielt designet til brug i opvaskemaskine, især bordsalt, vil beskadige blødgøringsanlægget. I tilfælde af skader forårsaget af brug af uegnet salt giver producenten ingen garanti eller er ansvarlig for eventuelle skader.

Fyld kun med salt, før du kører en cyklus.

Dette vil forhindre, at saltkorn eller saltvand, som kan være blevet spildt, forbliver på bunden af maskinen i nogen tid, hvilket kan forårsage korrosion.

Vær venlig følge efter det trin under til tilføjer opvaskemaskine salt:


- Fjern den nederste kurv, og skru reservoirdækslet af.
- Placer enden af tragten (hvis den medfølger) i hullet og hæld ca. 1,5 kg opvaskemaskinesalt i.
- Fyld saltbeholderen til maksimumgrænsen med vand. Det er normalt, at der kommer en lille mængde vand ud af saltbeholderen.
- Efter påfyldning af beholderen skrues låget godt fast.
- Saltadvarselslampen slukkes, når saltbeholderen er blevet fyldt med salt.
- Umiddelbart efter påfyldning af salt i saltbeholderen, skal et vaskeprogram startes (vi foreslår at bruge et kort program). Ellers kan filtersystemet, pumpen eller andre vigtige dele af maskinen blive beskadiget af saltvand. Dette er uden for garantien.

BEMÆRK:

Saltbeholderen må kun genopfyldes, når saltadvarselslampen () i kontrolpanelet tændes. Afhængigt af hvor godt saltet opløses, kan saltadvarselslampen stadig være tændt, selvom saltbeholderen er fyldt.

Hvis der ikke er nogen advarselslampe for salt i kontrolpanelet (for nogle modeller), kan du vurdere, hvornår saltet skal fyldes i blødgøringsanlægget ved de cyklusser, som opvaskemaskinen har kørt.

Hvis der er spildt salt, skal du køre et blødgørings- eller hurtigprogram for at fjerne det.

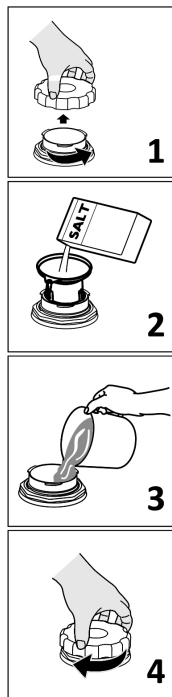

Vandblødgøringsmiddel

Opvaskemaskinen er designet til at justere mængden af salt, der forbruges, baseret på vandets hårdhed. Dette har til formål at optimere og tilpasse saltforbruget.

Følg nedenstående trin for at justere saltforbruget.

- 1 Luk døren, tænd for apparatet;
- 2 Inden for 60 sekunder efter at apparatet er tændt, skal du trykke på programknappen i mere end 5 sekunder for at starte indstillingstilstanden for blødgøringsanlægget;
- 3 Tryk på programknappen igen for at vælge den korrekte indstilling i henhold til dit lokale miljø. Indstillingen ændres i følgende rækkefølge: H1->H2->H3->H4->H5->H6;
- 4 Uden nogen betjening i fem sekunder eller tryk på tænd/sluk-knappen for at afslutte indstillingstilstanden, gemmes indstillingen af programmet.

Vandhårdhed		Indstilling af afspændingsmiddel	Display	Regenerering sker for hver X programsekvens 3)
dH 1) .	Mmol/l 2)			
0 - 5	0 - 0,9	1	H1	Ingen regenerering
6 - 11	1,0 - 2,0	2	H2	10
12-17	2,1 - 3,0	3	H3	5
18-22	3,1 - 4,0	4 *	H4	3
23-34	4,1 - 6,1	5	H5	2
35 - 45	6,2 - 8,0	6	H6	1

- 1) Tysk målegrad for vandhårdhed
- 2) millimol, international enhed for vandhårdhed
- 3) Hver cyklus med regenerering forbruger yderligere 2,0 liter vand, energiforbruget stiger med 0,02 kWh, og programmet forlænges med 4 minutter.

* fabriksindstilling

Funktion af afspændingsmiddel og vaskemiddel

Skyllemiddel frigives under den sidste skylning for at forhindre vanddråber på din service, hvilket kan efterlade pletter og striber. Det forbedrer også tørringen ved at lade vandet løbe af servicen. Din opvaskemaskine er designet til at bruge flydende skyllemiddel.

ADVARSEL

Brug kun afspændingsmiddel fra en producent til opvaskemaskiner. Fyld aldrig afspændingsmiddelbeholderen med andre stoffer (f.eks. opvaskemiddel eller flydende vaskemiddel). Dette vil beskadige apparatet.

Hvornår skal afspændingsmiddelbeholderen genopfyldes

Medmindre advarslenslampen for afspændingsmiddel (☼) på kontrolpanelet lyser, kan du altid vurdere mængden ud fra farven på den optiske niveauindikator, der er placeret ved siden af dækslet. Når afspændingsmiddelbeholderen er fuld, vil indikatoren være helt mørk. Størrelsen på den mørke prik falder, efterhånden som afspændingsmidlet mindskes. Du bør aldrig lade afspændingsmiddelniveauet være mindre end 1/4 fyldt.

Efterhånden som mængden af skyllemiddel mindskes, ændres størrelsen på den sorte prik på indikatoren for skyllemiddelniveau, som illustreret nedenfor.

● Fuld ● 3/4 fuld ● 1/2 fuld ● 1/4 fuld ○ Tom

Funktion af vaskemiddel

De kemiske ingredienser, der udgør opvaskemidlet, er nødvendige for at fjerne, knuse og dispensere alt snavs fra opvaskemaskinen. De fleste rengøringsmidler af kommerciel kvalitet er egnede til dette formål.


Korrekt brug af vaskemiddel

Brug kun opvaskemiddel, der er specielt beregnet til opvaskemaskiner. Hold opvaskemidlet friskt og tørt.

Fyld ikke opvaskemiddel i dispenseren, før du er klar til at starte opvaskemaskinen.

Opvaskemiddel er ætsende! Opbevar opvaskemiddel utilgængeligt for børn.

Påfyldning af skyllemiddelbeholderen

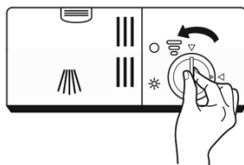

Fjern skylningen
hjælpereservoir hættten ved
at dreje den mod uret .



forsigtigt afspændingsmiddel i
beholderen, og undgå at det
løber over.




Tæt de skylle hjælpe
reservoiret kasket ved at dreje
den med uret

Justering af skyllemiddelbeholderen


Fjern låget på beholderen til afspændingsmiddel. Drej indikatoren for afspændingsmiddel til et tal. Jo højere tallet er, desto mere afspændingsmiddel bruger opvaskemaskinen.

Hvis tallerkenerne ikke tørrer ordentligt eller er plettede, skal du justere drejeknappen til det næste højere tal, indtil tallerkenerne er helt fri for plet. Reducer den, hvis der er klæbrige, hvidlige pletter på tallerkenerne eller en blålig hinde på glas eller knivblade.

Påfyldning af vaskemiddelbeholderen

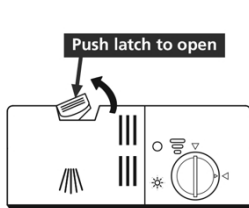


Tryk de frigøre lås på de vaskemiddelskuffen for at åbne låget.

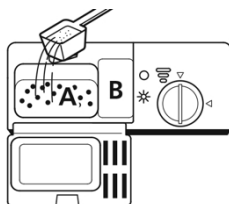

Tilsæt vaskemiddel i det større hulrum

(A) til hovedvask. Ved mere snavset tøj tilsættes også lidt vaskemiddel i det mindre hul (B) til frigivelse under forvask.

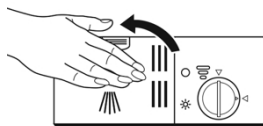

c tabe de dække og trykke på det indtil den klikker på plads.

Intern pleje

Filtreringssystem

Filtreringssystemet i bunden af vaskeskabet tilbageholder groft snavs fra vaskecykklussen, herunder fremmedlegemer som tandstikkere eller skår. Det opsamlede grove snavs kan få filterne til at tilstoppe. Kontroller filterenes tilstand regelmæssigt, fjern forsigtigt fremmedlegemer og rengør om nødvendigt dele af filtersystemet med vand. Følg nedenstående trin for at rense filteret.

SEDDER:

Billeder er kun til reference, forskellige modeller af filtreringssystemet og sprøjtearme kan variere.





- 1 Hold det grove filter, og drej det mod uret for at låse filteret op. Løft filteret opad og ud af opvaskemaskinen.
- 2 Løft filteret op fra hovedfilteret
- 3 Større madrester kan rengøres ved at skylle filteret under rindende vand.

For en mere grundig rengøring skal du bruge en blød rengøringsbørste.

- 4 Saml filterne igen i omvendt rækkefølge af adskillelsen, udskift filterindsatsen, og drej med uret til lukkepilen.

Advarsel


- Spænd ikke filterne for meget. Sæt filterne sikkert tilbage i rækkefølge, ellers kan groft snavs komme ind i systemet og forårsage en blokering.
- Brug aldrig opvaskemaskinen uden filtre på plads. Forkert udskiftning af filteret kan reducere apparatets ydeevne og beskadige tallerkener og redskaber.

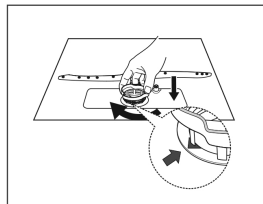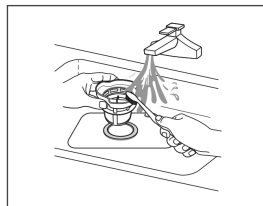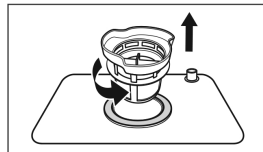

Sprøjtearme


Det er nødvendigt at rengøre sprøjtearmene regelmæssigt, for kemikalier med hårdt vand vil tilstoppe sprøjtearmens dyser og lejer.

Følg instruktionerne nedenfor for at rengøre spulearmene:

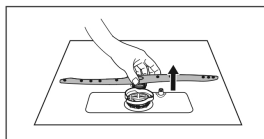

For at fjerne den nederste spulearm skal du trække spulearmen opad.

Vask armene i sæbe og varmt vand, og brug en blød børste til at rengøre dyserne. Udskift dem efter at have skyllet dem grundigt.

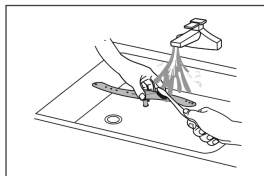

Ekstern pleje

Døren og dørpakningen

Rengør dørtætningerne regelmæssigt med en blød damp klud for at fjerne madrester. Når opvaskemaskinen fyldes, kan mad- og drikkerester dryppe ned på siderne af opvaskemaskinens låge. Disse overflader er uden for vaskeskabet og er ikke tilgængelige med vand fra spulearmene. Eventuelle aflejringer skal tørres af, før døren lukkes.

Kontrolpanelet

Hvis rengøring er påkrævet, skal betjeningspanelet kun tørres af med en blød fugtig klud.

Advarsel

- For at undgå indtrængning af vand i dørlåsen og elektriske komponenter må du ikke bruge en sprayrens af nogen art.
- Brug aldrig slibende rengøringsmidler eller skuresvampe på de ydre overflader, da de kan ridse finishen. Nogle papirhåndklæder kan også ridse eller efterlade mærker på overfladen.

Pleje af opvaskemaskinen

Forholdsregler mod frost

Tag frostsikringsforanstaltninger på opvaskemaskinen om vinteren. Hver gang efter vaskecyklusser skal du betjene som følger:

- Afbryd strømmen til opvaskemaskinen ved forsyningskilden.
- Sluk for vandforsyningen, og frakobl vandindløbsrøret fra vandventilen.
- Tøm vandet fra indløbsrøret og vandventilen. (Brug en gryde til at samle vandet)
- Tilslut vandindløbsrøret til vandventilen igen.
- Fjern filteret i bunden af karret, og brug en svamp til at opsuge vand i sumpen.

Efter hver vask

Efter hver vask skal du slukke for vandtilførslen til apparatet og lade døren stå lidt åben et stykke tid, så fugt og lugt ikke bliver fanget indeni.

Tag stikket ud

Før rengøring eller vedligeholdelse skal du altid tage stikket ud af stikkontakten.

Ingen opløsningsmidler eller slibende rengøring

For at rengøre opvaskemaskinens udvendige dele og gummidele må du ikke bruge opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler. Brug kun en klud med varmt sæbevand.

For at fjerne pletter eller pletter fra overfladen af interiøret skal du bruge en klud fugtet med vand og lidt eddike eller et rengøringsprodukt lavet specielt til opvaskemaskiner.

Når den ikke er i brug i længere tid

Det anbefales, at du kører en vaskecyklus med tom opvaskemaskine og derefter tager stikket ud af stikkontakten, slukker for vandforsyningen og lader apparatets dør stå lidt åben. Dette vil hjælpe dørtætningerne til at holde længere og forhindre lugt i at dannes inde i apparatet.

Flytning af apparatet

Hvis apparatet skal flyttes, skal du prøve at holde det i lodret position. Hvis det er absolut nødvendigt, kan den placeres på ryggen.

Sæler

En af de faktorer, der får lugt til at dannes i opvaskemaskinen, er mad, der forbliver fanget i tætningerne. Periodisk rengøring med annonceamp svamp forhindrer dette i at ske.

Installationsvedledning

Fare for elektrisk stød



Afbryd strømmen, før du installerer opvaskemaskinen.

Undladelse af at gøre det kan resultere i dødsfald eller elektrisk stød.

Opmærksomhed

Installationen af rørene og det elektriske udstyr bør udføres af fagfolk.

Om strømtilslutning

Advarsel

For personlig sikkerhed:

Brug ikke en forlængerledning eller et adapterstik til dette apparat.

Afbryd eller fjern under ingen omstændigheder jordforbindelsen fra strømkablet.

Elektriske krav

Se venligst på mærket for at kende mærkespændingen og tilslut opvaskemaskinen til den relevante strømforsyning. Brug den påkrævede sikring 10A/13A/16A, tidsforsinkelsessikring eller strømafbryder anbefales, og sørg for et separat kredsløb, der kun tjener dette apparat.

Elektrisk tilslutning

Sørg for, at spændingen og frekvensen af strømforsyningen svarer til dem på typeskiltet. Sæt kun stikket i en stikkontakt, som er korrekt jordnet. Hvis den stikkontakt, som apparatet skal tilsluttes, ikke passer til stikket, skal du udskifte stikkontakten i stedet for at bruge en adapter eller lignende, da de kan forårsage overophedning og forbrændinger.


Sørg for, at der findes korrekt jording før brug

Vandforsyning og afløb

Koldt vandstilslutning

Tilslut koldt vandforsyningsslangen til en gevindskåret 3/4 (tommer) konnektor, og sørg for, at den er fastgjort stramt på plads.

Hvis vandrørene er nye eller ikke har været brugt i længere tid, så lad vandet løbe for at sikre, at vandet er klart. Denne forholdsregel er nødvendig for at undgå risikoen for, at vandindtaget blokeres og beskadiger apparatet.

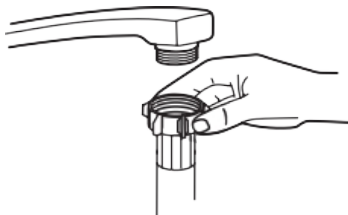

Om sikkerhedsforsyningslangen

Sikkerhedsforsyningslangen består af de dobbelte vægge. Systemet garanterer dets indgreb ved at blokere vandstrømmen i tilfælde af, at tilførselsslangen går i stykker, og når luftrummet mellem selve tilførselsslangen og den ydre bølgeslange er fyldt med vand.



Advarsel

En slange, der fastgøres til en vandhane, kan sprænges, hvis den monteres på samme vandleddning som opvaskemaskinen. Hvis din vask har en, anbefales det, at slangen frakobles og hullet tilstoppes.


Sådan tilsluttes sikkerhedsforsyningslangen

- Træk sikkerhedsforsyningslangerne ud af opbevaringsrummet bag på opvaskemaskinen.
- Spænd skruberne på sikkerhedsforsyningslangen til vandhanen med gevind 3/4 tomme.
- Tænd for vandet helt, før du starter opvaskemaskinen.

Sådan afbrydes sikkerhedsforsyningslangen

- Sluk for vandet.
- Skru sikkerhedsforsyningslangen af vandhanen.

Tilslutning af afløbsslanger

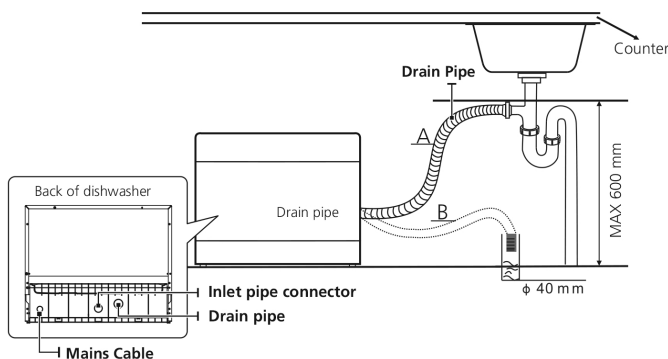

Sæt afløbsslangen i et afløbsrør med en minimumsdiameter på 4 cm, eller lad den løbe ned i vasken, og sørg for at undgå at bøje eller krympe den. Afløbsrørets højde skal være mindre end 600 mm. Den frie ende af slangen må ikke nedsænkes i vand for at undgå

tilbagestrømning af den.

Fastgør venligst afløbsslangen i enten position A eller position B

Sådan drænes overskydende vand fra slanger

Hvis tilslutningen til afløbsrøret er placeret højere end 1000 mm, kan overskydende vand forblive i afløbsslangen. Det vil være nødvendigt at dræne overskydende vand fra slangen til en skål eller en passende beholder, der holdes udenfor og lavere end vasken.

Vandudløb

Tilslut vandafløbsslangen. Afløbsslangen skal monteres korrekt for at undgå vandlækager. Sørg for, at vandafløbsslangen ikke er bøjet eller klempt.

Forlænger slange

Hvis du har brug for en forlængelse af afløbsslange, skal du sørge for at bruge en lignende

afløbsslange.


Den må ikke være længere end 4 meter, ellers kan opvaskemaskinens rengøringseffekt blive reduceret.

Afløbstilslutningen skal være i en højde mindre end 1000 mm (maksimalt) fra bunden af opvaskemaskinen.

Placering af apparatet

Placer apparatet på den ønskede placering. Bagsiden skal hvile mod væggen bagved, og siderne skal hvile langs de tilstødende skabe eller vægge. Opvaskemaskinen er udstyret med vandtilførsels- og afløbsslanger, der kan placeres enten til højre eller venstre side for at lette korrekt installation.

Beskrivelse af produktet

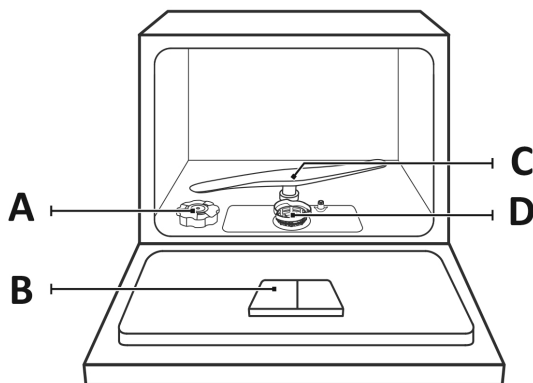

A Saltbeholder

B Dispenser

C Sprøjtearm


D Filtersamling

VIGTIG:


For at få den bedste ydeevne fra din opvaskemaskine, skal du læse alle betjeningsvejledninger, før du bruger den første gang.

På grund af teknologiske innovationer er beskrivelserne af produktet i denne vejledning muligvis ikke helt i overensstemmelse med dit

produkt. Detaljerede oplysninger er i overensstemmelse med det færdige produkt.

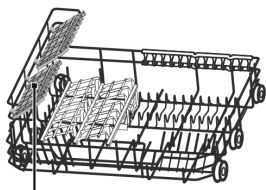

A

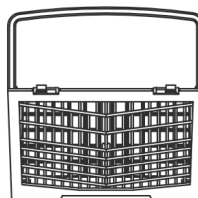


Kop holder (A) og kurv

Bestik kruk

Bemærk: Billeder er kun til reference, forskellige modeller kan være forskellige.

Kontrolpanel funktioner

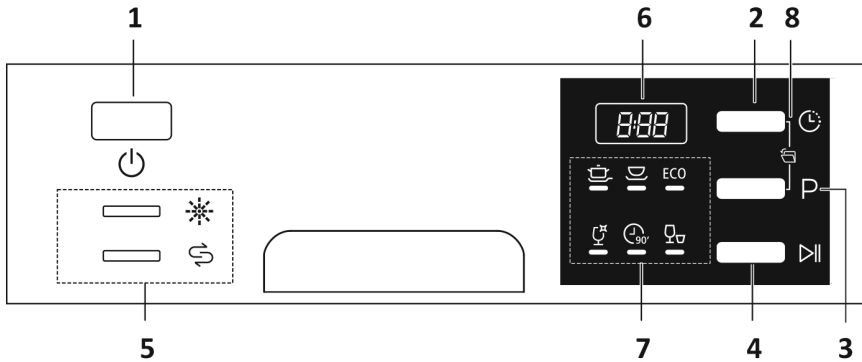

1	Magt	Tryk på denne knap for at tænde din opvaskemaskine.
2	Forsinke	Tryk på denne knap for at indstille den udskudte vasketid. Du kan udskyde vaskestarten i op til 24 timer. Et tryk på denne knap udskyder vaskestarten med en time.
3	Program	Tryk på denne knap for at vælge det passende vaskeprogram , programindikatoren vil lyse.
4	Start / Pause	For at starte det valgte vaskeprogram eller sætte det på pause, når opvaskemaskinen er i drift.

Display

5	Advarselsindikator	 	Skyllemiddel: Hvis indikatoren for skyllemiddel lyser, betyder det, at opvaskemaskinen er ved at løbe tør for skyllemiddel og skal genopfyldes. Salt : Hvis indikatoren lyser. Det betyder, at opvaskemaskinen er ved at løbe tør for opvaskemiddel-salt og skal fyldes op igen.
6	TID		For at vise påmindelsestid og forsinkelsestid, fejlkoder osv.
7	Programindikatorer	  ECO   	Intensiv : Til meget snavset service og normalt snavset gryder, pander, tallerkener osv. Med indtørrede madrester. Universel : Til normalt snavset service, såsom gryder, tallerkener, glas og let snavsede pander. ECO : Dette er et standardprogram, der er egnet til at rengøre normalt snavset service , og det er det mest effektive program med hensyn til det kombinerede energi- og vandforbrug til den type service. Glas Til let snavset service og glas. 90 minutter Til normalt snavset tøj, der kræver hurtig vask. Hurtig En kortere vask til let snavset tøj, der ikke skal tørres.
8	Automatisk åbning		Den automatiske åbningsfunktion vælges eller annulleres, når der trykkes på forsinkelses- og programknappen samtidigt. AO : valgt AF : annulleret

Programmering

Vaskecyklustabel

Tabellen nedenfor viser, hvilke programmer der er bedst til niveauet af madrester på dem og hvor meget vaskemiddel der er behov for. Den viser også forskellige oplysninger om programmerne. Forbrugsværdier og programvarighed er kun vejledende undtagen for ECO-programmet. (X) angiver, at programmet bruger afspændingsmiddel i den sidste skylning.


Program	Beskrivelse af cyklusen	Vaskemiddel For-/hovedvask	Løbetid (min)	Energi (kWh)	Vand (L)	Skylle middel
 Intensiv	Forvask (50°C) Vask (70 °C) Skylning Skylning Skylning (60 °C) Tørring	4/10 g 1 faneblad	135	0,790	9,6	X
 Universel	Forvask Vask (60 °C) Skyl Skyl (60 °C) Tørring	4/10 g 1 faneblad	1 10	0,580	7,7	X
ECO (*EN 60436)	Forvask Vask (4 5 °C) Skyl (50 °C) Tørring	4/10 g 1 faneblad	2 15	0,494	6,5	X
 Glas	Vask (45 °C) Skyl Skyl (5 0 °C) Tørring	14 g 1 faneblad	70	0.400	5,8	X
 90 minutter	Vask (6 5 °C) Skyl Skyl Skyl (6 0 °C) Tørring	14 gram 1 faneblad	90	0,590	6,6	X
 Hurtig	Vask (4 0 °C) Skyl Skyl	12 g 1 faneblad	30	0,244	5,8	

BEMÆRK: ECO-programmet (EN60436) er egnet til rengøring af normalt snavset service, da det er det mest effektive program med hensyn til det kombinerede energi- og vandforbrug, og det bruges til at vurdere overholdelse af EU's lovgivning om økodesign.

Tips til fyldning af kurv

Fylder kurven

- Service må ikke placeres med forsiden opad. For at forbedre rengøringsområdet og vaskeevnen anbefales det at placere den snavsede side mod spulearmen.
- Lad ikke servicet komme ud af kurvens bund for at sikre, at sprøjtearmens bevægelse ikke blokeres.

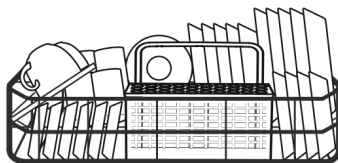


- Den anbefalede maksimale diameter for tallerkener foran sæbeskuffen er 19 cm, dette for ikke at hindre åbningen af den.

Fyldning af bestikkurven

For personlig sikkerhed og rengøring af højeste kvalitet, placer sølvtøjet i kurven og sørg for at:

- De bygger ikke rede sammen.
- Sølvbestik placeres med håndtagene nedad.
- Men knive og andre potentielt farlige redskaber placeres med håndtagene opad.

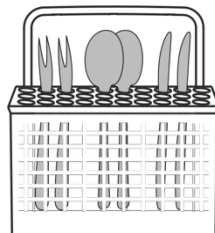

ADVARSEL



Lad ikke nogen genstande stikke ud gennem bunden.

Placer altid skarpe redskaber med den skarpe spids nedad!

Forberedelse og fyldning

Overvej at købe redskaber og bestik, der er egnet til opvaskemaskine.

For bestemte emner skal du vælge et program med den lavest mulige temperatur. For at undgå skader må du ikke tage glas og bestik ud af opvaskemaskinen umiddelbart efter programmet er afsluttet.

Til vask af følgende bestik/fade

Er ikke egnede

- Bestik med håndtag af træ, hornporcelæn eller perlemor. Plastgenstande, der ikke er varmebestandige
- Ældre bestik med limede dele, der ikke er temperaturbestandige. Bonded bestik eller fade
- Tin- eller bødkergenstande
- Krystalglas
- Stålgensstande udsat for rust
- Træfade
- Genstande fremstillet af syntetiske fibre

Er af begrænset egnethed

Nogle glastyper kan blive kedelige efter et stort antal vaske. Sølv- og aluminiumsdele har en tendens til at misfarves under vask. Glaserede mønstre kan falme, hvis de vaskes ofte i maskine

Anbefalinger til påfyldning af opvaskemaskinen

Skrab eventuelle store mængder madrester af. Blødgør rester af brændt mad i pander. Det er ikke nødvendigt at skylle opvasken under rindende vand.

For at opnå den bedste ydeevne af opvaskemaskinen, følg disse retningslinjer for påfyldning. (Funktioner og udseende af kurve og bestikkurve kan variere fra din model.)

Læg genstande i opvaskemaskinen på følgende måde:

- Genstande som kopper, glas, gryder, pander osv. skal vende nedad.
- Buede genstande, eller dem med fordybninger, skal lægges skråt, så vandet kan løbe væk.
- Alle redskaber er stablet sikkert og kan ikke vælte.
- Alle redskaber er placeret således, at sprayarmene kan rotere frit under vask.
- Læg hule genstande som kopper, glas, pander osv. Med åbningen nedad, så der ikke kan samle sig vand i beholderen eller en dyb bund.
- Tallerkener og bestik må ikke ligge inde i hinanden eller dække hinanden.
- For at undgå skader bør brillen ikke røre hinanden.
- Den øverste kurv er designet til at rumme mere delikat og lettere service såsom glas, kaffe- og tekopper.
- Knive med lange blade opbevaret i opretstående stilling er en potentiel fare!
- Lange og skarpe bestik, såsom udskæringsknive, skal placeres vandret i den øverste kurv.
- Overfyld ikke din opvaskemaskine. Dette er vigtigt for gode resultater og for et rimeligt energiforbrug.

BEMÆRK:


Meget små ting bør ikke vaskes i opvaskemaskinen, da de let kan falde ud af kurven.

Fyldning af kurvene i henhold til EN60436

At fylde opvaskemaskinen fuldt ud vil bidrage til energi- og vandbesparelser.


Med kophylde :


- 1 kopper
- 2 krus
- 3 glas
- 4 Melaminskåle
- 5 suppetallerkener
- 6 middagstallerkener
- 7 underkopper

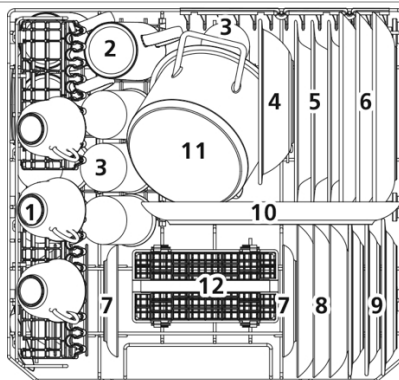

Uden kophylde :

- 8 Desserter retter
- 9 Melamin dessert plader
- 10 Ovale fad
- 11 små gryde
- 12 Bestik kurv
- 13 Desserter skåle
- 14 portioner ske

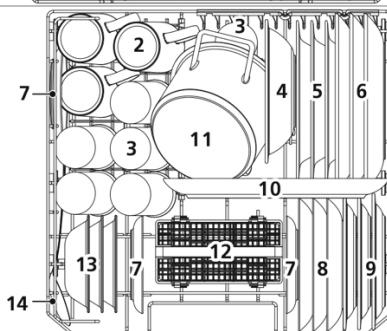

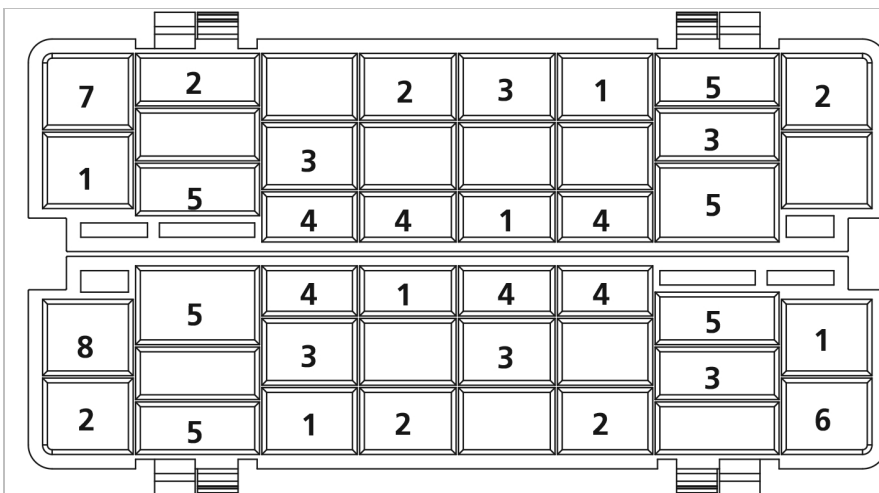

Kurv

	1 Gaffel 2 suppeskeer 3 dessertskeer 4 teskefulde 5 knive 6 serveringsskeer 7 sovs- ladies 8 serveringsgæfler
--	--

Information til sammenlignelighedstest i overensstemmelse med EN60436

Kapacitet: 6 kuverter

Placering af den øverste kurv: nederste position Program: MAX

Skyllemiddelindstilling: MAX Skyllemiddelindstilling: H 4

Fejlfinding af opvaskemaskinen

Før du ringer efter service

Gennemgang af diagrammerne på de følgende sider kan spare dig for at ringe efter service.

Problem	Mulige årsager	Hvad skal man gøre
Opvaskemaskinen starter ikke	Sikringen sprunget, eller strømafbrydelsen er udløst.	Udskift sikring eller nulstil afbryder.
		Fjern alle andre apparater, der deler samme kredsløb med opvaskemaskinen.
	Strømforsyningen er ikke tændt.	Sørg for, at opvaskemaskinen er tændt, og lågen er forsvarligt lukket.
		Sørg for, at netledningen er sat korrekt i stikkontakten.
	Vandtrykket er lavt	Kontroller, at vandforsyningen er tilsluttet korrekt, og at vandet er tændt.
	Døren til opvaskemaskinen er ikke lukket ordentligt.	Sørg for at lukke døren ordentligt og låse den.
Vand ikke pumpet fra opvaskemaskine	Snoet eller fastklemt afløbsslange.	Tjek afløbsslangen.
	Filter tilstoppet.	Tjek filtersystemet.
	Køkkenvask tilstoppet .	Tjek køkkenvasken for at sikre, at den dræner godt. Hvis problemet er køkkenvasken, der ikke tømmes, kan du få brug for en VVS-mand frem for en servicemand til opvaskemaskiner.
Skum i karret	Forkert vaskemiddel.	Brug kun det specielle opvaskemiddel for at undgå sæbeskum. Hvis dette sker, skal du åbne opvaskemaskinen og lade skummet fordampe. Tilsæt 1 liter koldt vand i bunden af opvaskemaskinen. Luk lågen til opvaskemaskinen, og vælg derefter en hvilken som helst cyklus. I første omgang vil opvaskemaskinen dræne vandet ud. Åbn døren, efter at dræningsfasen er afsluttet, og kontroller, om skummet er forsvundet. Gentag om nødvendigt.
	Spildt afspændingsmiddel.	Tør altid spild af afspændingsmiddel op med det samme.
Bejdset kar interiør	Der kan være brugt vaskemiddel med farvestof	Sørg for, at vaskemidlet ikke har farvestof .
Hvid film på indersiden	Hårdt vand mineraler.	For at rengøre indvendigt skal du bruge den fugtige bløde klud med opvaskemiddel og gummihandsker. Brug aldrig andet

		rengøringsmiddel end opvaskemiddel, da det ellers kan forårsage skum eller skum.
Der er rustpletter på bestik	De berørte genstande er ikke korrosionsbestandige.	Undgå at vaske genstande, der ikke er korrosionsbestandige, i opvaskemaskinen.
	Et program blev ikke kørt efter tilsætning af opvaskesalt. Der er kommet spor af salt ind i vaskecyklussen.	Kør altid et vaskeprogram uden service efter tilsætning af salt. Vælg ikke Turbo-funktionen
	Låget på blødere er løst.	Kontroller, at skyllemiddellåget er sikkert.
Bankelyd i opvaskemaskinen	En sprøjtearm banker mod en vare i en kurv	Afbryd programmet og omarranger de genstande, der blokerer for sprøjtearmen.
Raslende lyd i opvaskemaskinen	Service dele er løst i opvaskemaskinen.	Afbryd programmet og omarranger servicet.
Bankelyd i vandrørene	Dette kan være forårsaget af installation på stedet eller rørets tværsnit.	kontakte en kvalificeret VVS-installatør.
Opvasken er ikke ren	Skålene var ikke fyldt korrekt.	Se DEL II "Forberedelse og ilægning af retter".
	Programmet var ikke kraftig nok.	Vælg et mere intensivt program.
Opvasken er ikke ren.	Der blev ikke doseret nok vaskemiddel.	Brug mere vaskemiddel, eller skift dit vaskemiddel.
	Genstande blokerer for bevægelsen af sprayarmene.	Omarranger emnerne, så sprayen kan rotere frit.
	Filterkombinationen er ikke ren eller er ikke korrekt monteret i bunden af vaskeskabet. Dette kan forårsage, at sprøjtearmens dyser bliver blokeret.	Rengør og/eller monter filteret korrekt. Rengør sprøjtearmsdyserne.
Uklarhed på glasvarer.	Kombination af blødt vand og for meget vaskepulver.	Brug mindre vaskemiddel, hvis du har blødt vand og vælg en kortere cyklus til vask glassene og for at få dem rene.
Hvide pletter vises på tallerkener og glas.	Området med hårdt vand kan forårsage kalkaflejringer	Kontroller indstillinger for blødgøringsanlæg eller påfyldningsstatus for saltbeholderen.
Sorte eller grå mærker på tallerkener	Aluminiumsredskaber har gnidet mod tallerkener	Brug et mildt slibende rengøringsmiddel for at fjerne disse mærker.
Opvaskemiddel efterladt i	Opvask blokerer dispenser for	Genindlæsning af opvasken korrekt.

dispenseren	opvaskemiddel	
Opvasken tørrer ikke	Forkert læsning	Brug handsker, hvis der kan findes opvaskemiddelrester på servicet for at undgå hudirritationer.
	Retter fjernes for tidligt	Tøm ikke din opvaskemaskine umiddelbart efter vask. Åbn lågen lidt, så dampen kan komme ud. Tag opvasken ud, indtil indertemperaturen er sikker at røre ved. Tøm først den nederste kurv for at forhindre, at vandet falder fra den øverste kurv.
Opvasken tørrer ikke	Forkert program er valgt.	Med et kort program er vasketemperaturen lavere, hvilket reducerer rengøringsydelsen. Vælg et program med lang vasketid.
	Brug af bestik med belægning af lav kvalitet.	Vandafledning er vanskeligere med disse genstande. Bestik eller service af denne type er ikke egnet til vask i opvaskemaskinen.

Advarsel

Selvreparation eller ikke-professionel reparation kan forårsage alvorlige risici for brugerens sikkerhed og stødggaranti.

Fejlkode

Hvis der er en fejl, vil opvaskemaskinen vise en fejlkode. Følgende tabel viser mulige fejlkode og deres årsager.

Koder	Betydning	Mulige årsager
E1	Længere indløbstid.	Hænderne er ikke åbne, eller vandindtaget er begrænset, eller vandtrykket er for lavt.
E3	Ikke at nå den nødvendige temperatur.	Fejl i varmeelementet.
E4	Overløb.	En del af opvaskemaskinen lækker.
Ed	Kommunikationsfejl mellem hovedprintkortet og displayprintkortet.	Afbryd kredsløbet eller afbryd ledningerne til kommunikationen.

Advarsel

- Hvis der opstår overløb, skal du slukke for hovedvandforsyningen, før du tilkalder en service.
- Hvis der er vand i bundpanden på grund af overfyldning eller lille lækage, skal vandet fjernes, før opvaskemaskinen genstartes.
- Hvis der er en fejlkode, der ikke kan løses, bedes du anmode om professionel assistance.

Praktiske oplysninger

Energibesparelse

- 1 Forskydning af service fører til øget vand- og energiforbrug og anbefales ikke.
- 2 Opvask af service i en husholdningsopvaskemaskine bruger normalt mindre energi og vand i brugsfasen end opvask i hånden, når husholdningsopvaskemaskinen bruges i henhold til instruktionerne.


Start af et program

- 1 Træk kurven ud, fyld servicet, og skub det tilbage.
- 2 Hæld vaskemiddelet i.
- 3 Sæt stikket i stikkontakten. For strømforsyning, se sidste side "Produktdatablad". Sørg for, at vandforsyningen er tændt for fuldt tryk.
- 4 Luk døren, og tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde maskinen.
- 5 Vælg et program, og kontrollampen tændes. Tryk derefter på Start/Pause-knappen, hvorefter opvaskemaskinen starter sin cyklus.


Ændring af programmet midt i cyklussen

Et program kan kun ændres, hvis det kun har kørt i kort tid, ellers kan vaskemidlet allerede være blevet udtømt, eller vaskevandet med vaskemiddel er allerede blevet tømt. Hvis dette er tilfældet, skal opvaskemaskinen nulstilles, og sæbeskuffen skal fyldes op igen. Følg nedenstående instruktioner for at nulstille opvaskemaskinen:

- 1 Tryk på Start/Pause-knappen for at sætte vasken på pause.
- 2 Tryk på programknappen i mere end 3 sekunder, så er maskinen i programvalgstilstand.
- 3 Tryk på Program-knappen for at vælge det ønskede program.
- 4 Tryk på Start/Pause-knappen. Opvaskemaskinen starter efter 1 sekund.



Glemte du at tilføje en ret?

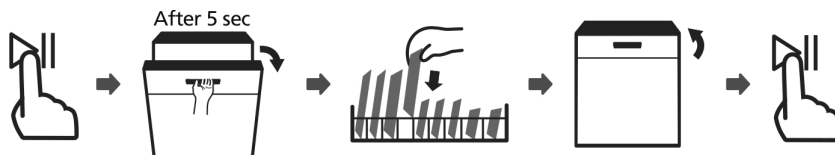

En glemt opvaskemiddelskuffen kan tilsættes når som helst, før den åbner. Hvis dette er tilfældet, skal du følge anvisningerne. instruktioner nedenfor:

- 1 Tryk på Start/Pause-knappen for at sætte vasken på pause.
- 2 Vent 5 sekunder, og åbn derefter døren.

- 3 Tilsæt de glemte retter.
- 4 Luk døren.
- 5 Tryk på Start/Pause-knappen efter 10 sekunder, hvorefter opvaskemaskinen starter.

Det er farligt at åbne døren midt i et program, da varm damp kan forbrænde dig.

Oplysninger ved henvendelse til service



Du er velkommen til at kontakte after sales serviceafdeling, hvis der skulle opstå spørgsmål til vores produkter, som du ikke selv kan afhjælpe eller hvis produktet skal repareres.

Oftte kan problemer afhjælpes ved at benytte afsnittet om "Fejlfinding". Kontakt vores serviceafdeling hvis det ikke er tilfældet. Her sørger vi for at finde den bedste løsning og forsøger at undgå unødvendige servicebesøg.

På grund af sikkerhedsmæssige årsager er det kun uddannet fagpersonale, der må udføre reparationer på produktet. Reklamationsretten på produktet bortfalder, hvis der reparerer eller foretages ændringer af personer, som vi ikke har givet bemyndigelse til eller hvis der bliver brugt uoriginale reservedele.

Vi tilbyder køb af originale reservedele iht. den pågældende forordning om miljøvenligt design. Se appendix for den mindste periode, hvor reservedele er tilgængelige for reparation af produktet.

Information om reklamationsperioden og betingelserne kan findes på vores hjemmeside, hos vores serviceafdeling eller din forhandler.

Vi anbefaler at du har produktets modelnummer og serie nummer klar, hvis du kontakter vores after sales serviceafdeling.

Begge dele kan findes på produktets typeskilt, som findes indeni produktet eller bag på produktet. På nogle produkter kan de være nødvendigt at tage grøntsagsskuffen, hylder eller lignende interiørdele ud.

Skriv informationen ned inden du kontakter service.

Kontaktoplysninger kan findes på vores hjemmeside:

www.scandomestic.dk

Oplysninger vedr. after sales

Adgang til professionel reparation, såsom internetsider, adresser, kontaktoplysninger:

Modelnummer: DWT647WD

Adresse	Linåvej 20 . 8600 Silkeborg . Denmark	QR-kode	
Telefonnr.	0045 7242 5571		
Kontaktoplysninger kan findes på vores hjemmeside:	www.scandomestic.dk		
Relevante oplysninger til bestilling af reservedele direkte eller gennem andre kanaler leveret af producenten, importøren eller en autoriseret repræsentant;			www.scandomestic.dk
Den mindste periode, i hvilken reservedele, der er nødvendige til reparation af apparatet, er tilgængelige; (år)			7
Instruktioner til hvor man finder modeloplysningerne i produkt databasen, som defineret i forordning EU 2019/2016 ved hjælp af et weblink, der linker til modelinformationen, lagret i produkt databasen, eller et link til produkt databasen og information om hvordan man finder modelidentifikatoren på produktet.)			www.scandomestic.dk
Mindstevarigheden af den garanti, som leverandøren tilbyder (måneder)			24

Bemærk: Adressen eller kontaktnummeret på servicestationen kan ændres uden forudgående varsel. Bekræft venligst, om servicestationen er direkte tilknyttet vores selskab, når du opsøger tjenester.

CE-overensstemmelseserklæring



Dette produkt er blevet fremstillet efter de strengeste standarder og overholder alle gældende love,

lavspændingsdirektivet (LVD) og elektro-magnetisk kompatibilitet (EMC).

Tilgængelighed af reservedele

Syv år efter markedsføringen af den sidste enhed af modellen:

Motor-, cirkulations- og afløbspumper, varmeapparater og varmeelementer, herunder varmepumper (separat eller bundtet), rør og tilhørende udstyr, herunder alle slanger, ventiler, filtre og vandstop, strukturelle og indvendige dele relateret til dørsamlinger (separat eller bundtet), printkort, elektroniske displays, trykafbrydere, termostater og sensorer, software og firmware, herunder nulstillingssoftware.

Ti år efter markedsføringen af den sidste enhed af modellen:

Dørhængsler og tætninger, andre tætninger, spulearme, afløbsfiltre, indvendige stativer og periferiudstyr af plast såsom kurve og låg.

Produktdatablad

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2017 (husholdningsopvaskemaskiner)

Model betegnelse:	DWT647WD
Leverandørens navn eller varemærke:	Scandomestic

Generelle produktparametre:

Nominel kapacitet (antal)	6	Dimensioner i cm	Højde	43,8
			Bredde	55
			Dybde	50
Energieffektivitetsindex (EEI)	49,9	Energieffektivitetsklasse	D	
Opvaskeevneindeks	1,125	Tørreevneindeks	0,865	
Energiforbrug i kWh/cyklus, baseret på eco-programmet, hvor maskinen er tilsluttet koldt vand.*	0,494	Vandforbrug l/cyklus, baseret på eco-programmet.**	6,5	
Programvarighed (h:min)	(3:35)	Type design: (Indbygning/fritstående)	Fritstående	
Emission af luftbåren støj (dB(A) re 1 pW)	47	Klasse for emission af luftbåren støj (a)	C	
Slukket tilstand (W)		Left-on tilstand (W)		
Udskudt start (W)	3,99	Netværksforbundet standbytilstand (W)	0,49	
Mindstevarigheden af den garanti, som leverandøren tilbyder (måneder)			24	

Yderligere information

Link til leverandørens websted, hvor de oplysninger, der er omhandlet i punkt 6, i bilag II til Kommissionens forordning (EU) 2019/2022 forefindes:

***Faktisk energiforbrug vil afhænge af, hvordan maskinen anvendes.**

****Faktisk vandforbrug vil afhænge af, hvordan maskinen anvendes samt vandets hårdhed.**

(a) For ECO-programmet

Dear Customer

- Read this user manual before using the product. It will help you to use and maintain it properly and extend its life.
- Save the user manual for later use if this should become necessary and ensure that the instructions are followed if the product changes hands.

This user manual contains safety instructions, operating instructions, installation instructions and troubleshooting tips, etc.

Before calling for service:

- Review the troubleshooting tips section. This will help you solve some of the most common problems yourself.
- If you cannot solve the problems yourself, call for help from professional technicians.

When you call:

Please state the full reference of the device (model, type, serial number). This information is on the rating plate attached to the appliance. It can be placed inside the produkt, on the side or on the back. You must state where and which retailer the product was purchased from, as well as the date of purchase.

Unauthorized calling of technical service:

Please check the section for troubleshooting before service is called. If the demand for rectification is unjustified, it is the customer's responsibility to pay the costs associated with calling for service.

Right of complaint for household use:

The complaint deadline covers only brand new products. The complaint period is valid according to the legislation from the date of purchase, when a receipt, bill or equivalent is presented, from which the date of purchase appears. The right to complain only covers defects in material or workmanship. Functional failure of the products due to installation conditions is not covered by the right of complaint. The right of complaint does not restrict the buyer's rights according to the legislation.

The right to complain does not include:

- Normal wear and tear, faults or damages caused directly or indirectly as a result of overload, mishandling, abuse, careless handling, insufficient maintenance, faulty installation, installation and connection, voltage variations or electrical disturbances or by repairs carried out by other than manufacturer's authorized technicians.
- Faults or damages resulted from commercial or other use of products intended for private households.
- Compensation for any consequential damage, including damage to other objects, loss of operation, etc., unless otherwise determined by law.

Transport damage:

Transport damage that is detected at the time of the dealer's delivery to the customer is primarily a matter between the customer and the dealer. In cases where the customer has been responsible for the transport of the product, the supplier assumes no obligations in connection with any transport damage. Possible transport damage must be reported immediately and no later than 24 hours after the item has been delivered. Otherwise, the customer's claim may be rejected.

Important!

Please be aware that, as a result of constant development and updating of the product, the manufacturer may make changes without prior notice.

This is an original manual

Safety instructions

Your safety and that of others is very important.

Please read this user manual carefully before using the product for your own safety and that of others. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that everyone who uses the product is familiar with its operation and safety features. Keep the user guide and ensure that it remains with the product if it is moved or sold so that all who use the product throughout its life are properly informed about the product's use and safety.

For safety reasons, the safety rules in this user manual must be observed, as the manufacturer is not responsible for damage caused by omission. All safety messages will be followed by a safety word which may be **“DANGER”**, **“WARNING”** or **“CAUTION.”**

These words mean:

DANGER

An imminently dangerous situation. Serious injury or death may result if instructions are not followed immediately.

WARNING

A potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in serious injury or death.

CAUTIONOUS

A potentially hazardous situation that could result in moderate or minor injuries if the situation is not eliminated.

All safety messages tell what the potential hazard is, how to reduce the risk of injury and what can happen if the instructions are not followed.

Warning

- When using your dishwasher, follow the precautions listed below:
- Installation and repair can only be carried out by a qualified technician.
- This product is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchens in shops, offices and other work environments.
 - farms and by customers in hotels, motels and other residential environments.
 - bed and breakfast environments.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be done by children without supervision. (For EN60335-1)
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. (For IEC60335-1) Packaging material could be dangerous for children!

This appliance is for indoor household use only.

- To protect against the risk of electrical shock, do not immerse the unit, cord or plug in water or other liquid. Please unplug before cleaning and performing maintenance

on the appliance. Use a soft cloth moistened with mild soap, and then use a dry cloth to wipe it again.

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

Earthing Instructions

- This appliance must be earthed. In the event of a malfunction or breakdown, earthing will reduce the risk of an electric shock by providing a path of least resistance of electric current. This appliance is equipped with an earthing conductor plug.
- The plug must be plugged into an appropriate outlet that is installed and earthed in accordance with all local codes and ordinances.
- Improper connection of the equipment-earthing conductor can result in the risk of an electric shock. Check with a qualified electrician or service representative if you are in doubt whether the appliance is properly grounded.
- Do not modify the plug provided with the appliance; If it does not fit the outlet.
- Have a proper outlet installed by a qualified electrician.
- Do not abuse, sit on, or stand on the door or dish rack of the dishwasher.
- Do not operate your dishwasher unless all enclosure panels are properly in place.
- Open the door very carefully if the dishwasher is operating, there is a risk of water squirting out.
- Do not place any heavy objects on or stand on the door when it is open. The appliance could tip forward.

When loading items to be washed:

- Locate sharp items so that they are not likely to damage the

door seal;

- Warning: Knives and other utensils with sharp points must be loaded in the basket with their points facing down or placed in a horizontal position.
- Some dishwasher detergents are strongly alkaline. They can be extremely dangerous if swallowed.
- Avoid contact with the skin and eyes and keep children away from the dishwasher when the door is open.
- Check that the detergent powder is empty after completion of the wash cycle.
- Do not wash plastic items unless they are marked "dishwasher safe" or the equivalent.
- For unmarked plastic items not so marked, check the manufacturer's recommendations.
- Use only detergent and rinse agents recommended for use.
- Never use soap, laundry detergent, or hand washing detergent.
- The door should not be left open, since this could increase the risk of tripping.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- During installation, the power supply must not be excessively or dangerously bent or flattened.
- Do not tamper with controls.
- The appliance needs to be connected to the main water valve using new hose sets. Old sets should not be reused.
- To save energy, in standby mode, the appliance will switch off automatically while there is no any operation in 15

minutes.

- The maximum permissible inlet water pressure is 1MPa. The minimum permissible inlet water pressure is 0.04MPa.

This manual is machine translated

Correct disposal of this product



The symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be treated as household waste. Instead, it must be handed over to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring that this product is disposed of correctly, you are helping to prevent potential negative consequences for the environment and human health. For more detailed information on recycling this product, please contact your local authority, your household waste center or the store where you

purchased the product.

Warnings for disposal

Refrigerant and insulating materials are flammable. When the product is scrapped, it must therefore be kept away from any source of fire. When the product is to be scrapped, the doors are separated and the gasket of the door and shelves are removed. Place the doors and shelves in a proper place away from the product to prevent a child from being trapped.

Environmental protection

This product does not contain ozone-depleting gases in its refrigerant circuit or insulation materials. The product must not be disposed of together as household waste. The insulating foam contains flammable gases: the product must be disposed of according to the product's regulations. Avoid damaging the cooling unit, especially the heat exchanger.

Packaging materials



Materials with this symbol are made from environmentally friendly materials that can be recycled. By disposing of the packaging correctly in accordance with applicable regulations, you help to protect the environment.

WARNING!

The packaging can be dangerous for children!

Plastic parts are marked with the international standard abbreviations:

PE - polyethylene, e.g. the wrapping film


PS - polystyrene, e.g. the upholstery material

POM - polyoxymethylene, e.g. plastic clip

PP - polypropylene, e.g. the salt funnel

ABS - acrylonitrile-butadiene-styrene, e.g. control panel.

Electrical and electronic equipment (EEE) contains materials, components and substances that can be dangerous and harmful to human health and the environment when waste electrical and electronic equipment (WEEE) is not disposed of properly.

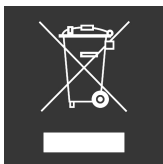

Products marked with this symbol are electrical and electronic equipment. The crossed-out dustbin symbolizes that waste from electrical and electronic equipment must not be disposed of together with unsorted household waste, but must be collected separately.

To this end, all municipalities have established collection schemes where waste electrical and electronic equipment can be handed in free of charge by citizens at recycling stations or other collection points or collected directly from households. Further information must be obtained from the municipality's technical administration.

WARNING!



During use, service and disposal of the product, pay attention to the symbols on the left side, which are usually located on the back of the product (back panel or compressor) and are yellow or orange in color. It is the warning symbol for fire hazard. There are flammable materials in the refrigerant piping and compressor.

Please keep far away from fire sources during use, service and disposal.

Before use

- 1 Set the water softener
- 2 Loading the salt into the softener
- 3 Loading the basket
- 4 Fill the detergent dispenser

Please check the **“Water Softener”** section, if you need to set the water softener.

Loading the salt into the softener

If your model does not have any water softener, you may skip this section.

The salt container is located beneath the lower basket and should be filled as explained in the following:

Warning

Only use salt specifically designed for dishwashers use!

Every other type of salt not specifically designed for dishwasher use, especially table salt, will damage the water softener. In case of damages caused by the use of unsuitable salt the manufacturer does not give any warranty nor is liable for any damages caused.

Only fill with salt before running a cycle.

This will prevent any grains of salt or salty water, which may have been spilled, remaining on the bottom of the machine for any period of time, which may cause corrosion.

Please follow the steps below for adding dishwasher salt:


- Remove the lower basket and unscrew the reservoir cap.
- Place the end of the funnel (if supplied) into the hole and pour in about 1.5 kg of dishwasher salt.
- Fill the salt container to its maximum limit with water. It is normal for a small amount of water to come out of the salt container.
- After filling the container, screw back the cap tightly.
- The salt warning light will turn off after the salt container has been filled with salt.
- Immediately after filling the salt into the salt container, a washing program should be started (We suggest to use a short program). Otherwise the filter system, pump or other important parts of the machine may be damaged by salty water. This is out of warranty.

NOTE:

The salt container must only be refilled when the salt warning light () in the control panel comes on. Depending on how well the salt dissolves, the salt warning light may still be on even though the salt container is filled.

If there is no salt warning light in the control panel (for some models), you can estimate when to fill the salt into the softener by the cycles that the dishwasher has run.

If salt has spilled, run a soak or quick program to remove it.

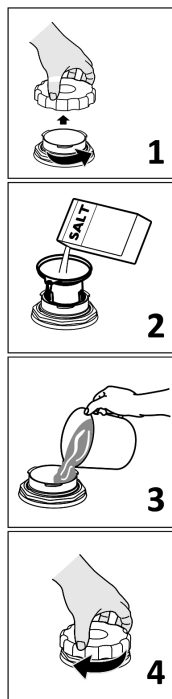

Water Softener

The water softener must be set manually, using the water hardness dial. The water softener is designed to remove minerals and salts from the water, which would have a detrimental or adverse effect on the operation of the appliance.

The more minerals there are, the harder your water is. The softener should be adjusted according to the hardness of the water in your area. Your local Water Authority can advise you on the hardness of the water in your area.

Adjusting salt consumption

The dishwasher is designed to allow for adjustment in the amount of salt consumed based on the hardness of the water used. This is intended to optimise and customise the level of salt consumption.

Please follow the steps below for adjustment in salt consumption.

- 1 Close the door, switch on the appliance;
- 2 Within 60 seconds after the appliance was switched on, press the programme button for more than 5 seconds to start the water softener setting mode;
- 3 Press the program button again to select the proper setting according to your local environment, the setting will change in the following sequence: H1->H2->H3->H4->H5->H6;
- 4 Without any operation in five seconds or press the power button to end the setting mode, the setting is memorized by the programme.

Water hardness		Setting on the water softener	Display	Regeneration occurs every X program sequence 3)
dH 1) .	Mmol/l 2)			
0 - 5	0 - 0.9	1	H1	No regeneration
6 - 11	1.0 - 2.0	2	H2	10
12 - 17	2.1 - 3.0	3	H3	5
18 - 22	3.1 - 4.0	4 *	H4	3
23 - 34	4.1 - 6.1	5	H5	2
35 - 45	6.2 - 8.0	6	H6	1

- 1) German degree of measurement for the water hardness
- 2) millimol, international unit for water hardness
- 3) Every cycle with a regeneration operation consumes additional 2.0 litres of water, the energy consumption increases by 0.02 kWh and the program extends by 4 minutes.

* factory setting

Function of the rinse aid and detergent

The rinse aid is released during the final rinse to prevent water from forming droplets on your dishes, which can leave spots and streaks. It also improves drying by allowing water to run off the dishes. Your dishwasher is designed to use liquid rinse aids.

WARNING

Only use branded rinse aid for dishwasher. Never fill the rinse aid dispenser with any other substances (e.g. Dishwasher cleaning agent, liquid detergent). This would damage the appliance.

When to refill the rinse aid dispenser

Unless the rinse-aid warning light () on the control panel is on, you can always estimate the amount from the color of the optical level indicator located next to the cap. When the rinse-aid container is full, the indicator will be fully dark. The size of the dark dot decreases as the rinse-aid diminishes. You should never let the rinse aid level be less than 1/4 full.

As the rinse aid diminishes, the size of the black dot on the rinse aid level indicator changes, as illustrated below.

● Full ● 3/4 full ● 1/2 full ● 1/4 full ○ Empty

Function of detergent

The chemical ingredients that compose the detergent are necessary to remove, crush and dispense all dirt out of the dishwasher. Most of the commercial quality detergents are suitable for this purpose.


Proper Use of Detergent

Use only detergent specifically made for dishwashers use. Keep your detergent fresh and dry.

Do not fill detergent into the dispenser until you are ready to start the dishwasher.

Dishwasher detergent is corrosive! Keep dishwasher detergent out of the reach of children.

Filling the rinse aid reservoir

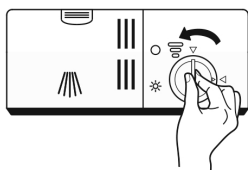

Remove the rinse aid reservoir cap by rotating it counterclockwise.



Carefully pour in the rinse aid into the dispenser, whilst avoiding it to overflow.



Close the rinse aid reservoir cap by rotating it clockwise


Adjusting the rinse aid reservoir

Remove the rinse aid reservoir cap. Turn the rinse aid indicator dial to a number. The higher the

number, the more rinse aid the dishwasher uses.

If the dishes are not drying properly or are spotted, adjust the dial to the next higher number until your dishes are spot-free. Reduce it if there are sticky whitish stains on your dishes or a bluish film on glassware or knife blades.

Filling the detergent dispenser

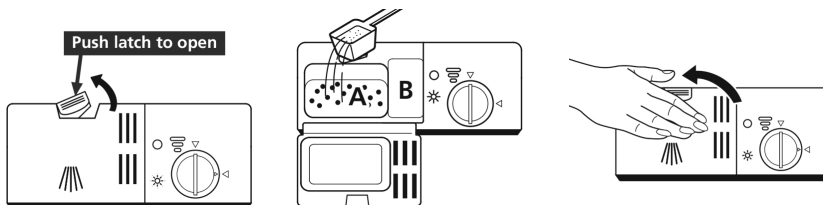

Press the release latch on the detergent dispenser to open the cover.

Add detergent into the larger cavity

(A) for main wash. For more heavily soiled wash loads, also add some detergent into the smaller cavity (B) for release during pre-wash.

close the cover and press on it until it locks into place.

Maintenance and cleaning

Internal Care

Filtering system

The filtering system in the base of the wash cabinet retains coarse debris from the washing cycle, including foreign objects such as toothpicks or shards. The collected coarse debris may cause the filters to clog. Check the condition of the filters regularly, carefully remove foreign objects and clean the parts of the filtering system if necessary with water. Follow the steps below to clean the filter.

NOTE:

Pictures are only for reference, different models of the filtering system and spray arms may vary.





- 1 Hold the coarse filter and rotate it anticlockwise to unlock the filter. Lift the filter upwards and out of the dishwasher.
- 2 Lift the filter up from the main filter
- 3 Larger food remnants can be cleaned by rinsing the filter under running water.

For a more thorough clean, use a soft cleaning brush.

- 4 Reassemble the filters in the reverse order of the disassembly, replace the filter insert, and rotate clockwise to the close arrow.

Warning

- Do not over tighten the filters. Put the filters back in sequence securely, otherwise coarse debris could get into the system and cause a blockage.
- Never use the dishwasher without filters in place. Improper replacement of the filter may reduce the performance level of the appliance and damage dishes and utensils.

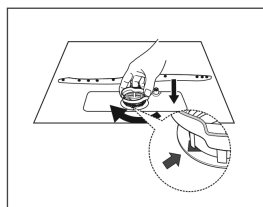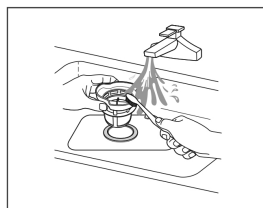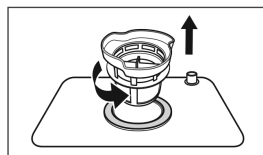



Spray arms

It is necessary to clean the spray arms regularly for hard water chemicals will clog the spray arm jets and bearings.

To clean the spray arms, follow the instructions below:

To remove the lower spray arm, pull out the spray arm upward.

Wash the arms in soapy and warm water and use a soft brush to clean the jets. Replace them after rinsing them thoroughly.

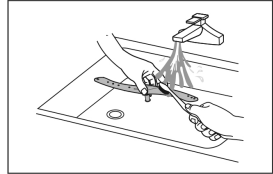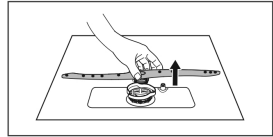

External Care

The door and the door seal

Clean the door seals regularly with a soft damp cloth to remove food deposits. When the dishwasher is being loaded, food and drink residues may drip onto the sides of the dishwasher door. These surfaces are outside the wash cabinet and are not accessed by water from the spray arms. Any deposits should be wiped off before the door is closed.

The control panel

If cleaning is required, the control panel should be wiped with a soft damp cloth only.

Warning

- To avoid penetration of water into the door lock and electrical components, do not use a spray cleaner of any kind.
- Never use abrasive cleaners or scouring pads on the outer surfaces because they may scratch the finish. Some paper towels may also scratch or leave marks on the surface.

Caring for the dishwasher

Frost precaution

Please take frost protection measures on the dishwasher in winter. Every time after washing cycles, please operate as follows:

- Cut off the electrical power to the dishwasher at the supply source.
- Turn off the water supply and disconnect the water inlet pipe from the water valve.
- Drain the water from the inlet pipe and water valve. (Use a pan to gather the water)
- Reconnect the water inlet pipe to the water valve.
- Remove the filter at the bottom of the tub and use a sponge to soak up water in the sump.

After every wash

After every wash, turn off the water supply to the appliance and leave the door slightly open for a while so that moisture and odors are not trapped inside.

Remove the plug

Before cleaning or performing maintenance, always remove the plug from the socket.

No solvents or abrasive cleaning

To clean the exterior and rubber parts of the dishwasher, do not use solvents or abrasive cleaning

products. Only use a cloth with warm soapy water.

To remove spots or stains from the surface of the interior, use a cloth dampened with water an a little vinegar, or a cleaning product made specifically for dishwashers.

When not in use for a long time

It is recommend that you run a wash cycle with the dishwasher empty and then remove the plug from the socket, turn off the water supply and leave the door of the appliance slightly open. This will help the door seals to last longer and prevent odors from forming within the appliance.

Moving the appliance

If the appliance must be moved, try to keep it in the vertical position. If absolutely necessary, it can be positioned on its back.

Seals

One of the factors that cause odours to form in the dishwasher is food that remains trapped in the seals. Periodic cleaning with a damp sponge will prevent this from occurring.

Installation instructions

Electrical Shock Hazard



Disconnect electrical power before installing dishwasher. Failure to do so could result in death or electrical shock.

Attention

The installation of the pipes and electrical equipment should be done by professionals.

Power Connection

Warning

For personal safety:

Do not use an extension cord or an adapter plug with this appliance.

Do not, under any circumstances, cut or remove the earthing connection from the power cord.

Electrical requirements

Please look at the rating label to know the rating voltage and connect the dishwasher to the appropriate power supply. Use the required fuse 10A/13A/16A, time delay fuse or circuit breaker recommended and provide separate circuit serving only this appliance.

Electrical connection

Ensure the voltage and frequency of the power being corresponds to those on the rating plate. Only insert the plug into an electrical socket which is earthed properly. If the electrical socket to which the appliance must be connected is not appropriate for the plug, replace the socket, rather than using a adaptors or the like as they could cause overheating and burns.


Ensure that proper earthing exists before use.

Water supply and drain

Cold water connection

Connect the cold water supply hose to a threaded 3/4(inch) connector and make sure that it is fastened tightly in place.

If the water pipes are new or have not been used for an extended period of time, let the water run to make sure that the water is clear. This precaution is needed to avoid the risk of the water inlet to be blocked and damage the appliance.

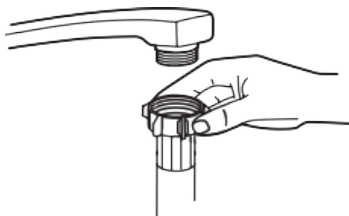

About the safety supply hose

The safety supply hose consists of the double walls. The system guarantees its intervention by blocking the flow of water in case of the supply hose breaking and when the air space between the supply hose itself and the outer corrugated hose is full of water.

Warning

A hose that attaches to a tap can burst if it is installed on the same water line as the dishwasher. If your sink has one, it is recommended that the hose is disconnected and the hole plugged.




How to connect the safety supply hose

- Pull the safety supply hoses out from storage compartment located at rear of dishwasher.
- Tighten the screws of the safety supply hose to the faucet with thread 3/4inch.
- Turn the water fully on before starting the dishwasher.

How to disconnect the safety supply hose

- Turn off the water.
- Unscrew the safety supply hose from the faucet.

Connection of drain hoses

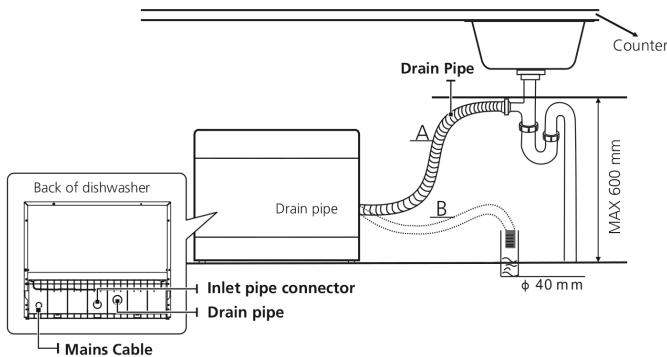

Insert the drain hose into a drainpipe with a minimum diameter of 4 cm, or let it run into the sink, making sure to avoid bending or crimping it. The height of drainpipe must be less than 600 mm. The free end of the hose must not be immersed in water to avoid the back flow of it.

Please securely fix the drain hose in either position A or position B

How to drain excess water from hoses

If the connection to the drainpipe is positioned higher than 1000 mm, excess water may remain in the drain hose. It will be necessary to drain excess water from the hose into a bowl or suitable container that is held outside and lower than the sink.

Water outlet

Connect the water drain hose. The drain hose must be correctly fitted to avoid water leaks. Ensure that the water drain hose is not kinked or squashed.

Extension hose

If you need a drain hose extension, make sure to use a similar drain hose.

It must not be longer than 4 meters, otherwise the cleaning effect of the dishwasher could be reduced.


Syphon connection

The waste connection must be at a height less than 1000 mm (maximum) from the bottom of the dishwasher.

Positioning The Appliance

Position the appliance in the desired location. The back should rest against the wall behind it, and the sides, along the adjacent cabinets or walls. The dishwasher is equipped with water supply and drain hoses that can be positioned either to the right or the left sides to facilitate proper installation.

Description of the product

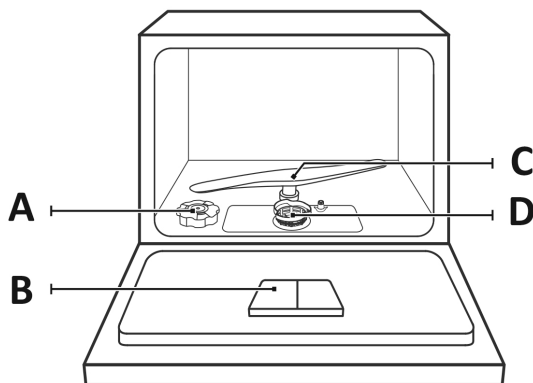


- A Salt container
- B Dispenser
- C Sprayarm
- D Filter assembly

Important:

To get the best performance from your dishwasher, read all operating instructions before using it for the first time.


Due to technological innovations, the product descriptions in this manual may not be completely consistent with your product. Detailed

information is in accordance with the final product.

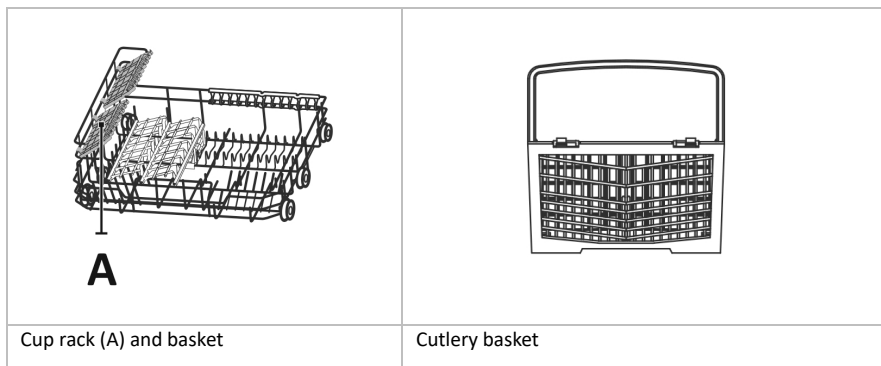

Note: Pictures are only for reference, other models may be different.

Controlpanel functions

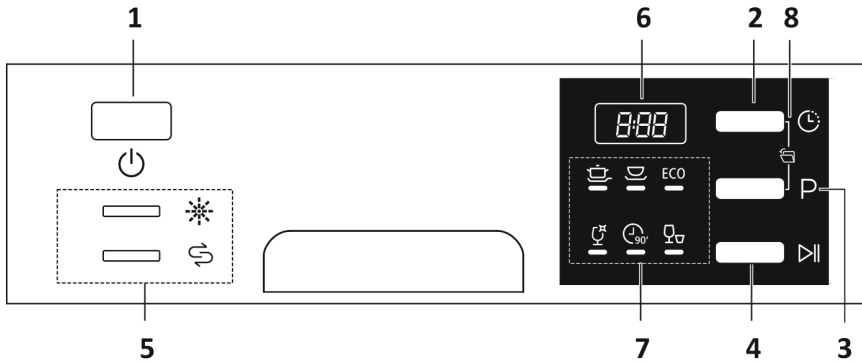

1	Power	Press this button to turn on your dishwasher.
2	Delay	Press this button to set the delayed hours for washing. You can delay the start of washing up to 24 hours. One press on this button delays the start of washing by one hour.
3	Program	Press this button to select the appropriate washing programme, the programme indicator will be lit.
4	Start / Pause	To start the selected washing program or pause it when the dishwasher is working.

Display

5	Warning indicator	 	Rinse Aid: If the Rinse Aid indicator is lit, it means the dishwasher is low on dishwasher rinse aid and requires a refill. Salt: If the indicator is lit. This means the dishwasher is low on dishwasher salt and needs to be refilled.
6	TIME		To show the reminding time and delay time, error codes etc.
7	Program indicators		Intensive: For heaviest soiled crockery, and normally soiled pots, pans, dishes etc. With dried-on food.
			Universal: For normally soiled loads, such as pots, plates, glasses and lightly soiled pans.
		ECO	ECO: This is standard program, it is suitable to clean normally soiled tableware and it is the most efficient program in terms of its combined energy and water consumption for that type of tableware.
			Glass For lightly soiled crockery and glass.
			90 Min For normally soiled loads that need quick wash.
			Rapid A shorter wash for lightly soiled loads that do not need drying.
8	Auto open		The auto-open function will be choosen or canceled when press the delay and program button simultaneously AO: choosen AF: canceled

Programming

Wash Cycle Table

The table below shows which programs are best for the levels of food residue on them and how much detergent is needed. It also show various information about the programs. Consumption values and program duration are only indicative except for ECO program. (X) indicates that the program uses rinse aid in the last rinse.


Program	Description Of Cycle	Detergent Pre/Main Wash	Running Time (min)	Energy (kWh)	Water (L)	Rinse Aid
 Intensive	Prewash (50°C) Wash (70°C) Rinse Rinse Rinse (60°C) Drying	4/10g 1 tab	135	0,790	9,6	X
 Universal	Prewash Wash (60°C) Rinse Rinse (60°C) Drying	4/10g 1 tab	110	0,580	7,7	X
ECO (*EN 60436)	Prewash Wash (45°C) Rinse (50°C) Drying	4/10g 1 tab	215	0,494	6,5	X
 Glass	Wash (45°C) Rinse Rinse (50°C) Drying	14g 1 tab	70	0,400	5,8	X
 90 min	Wash (65°C) Rinse Rinse Rinse (60°C) Drying	14g 1 tab	90	0,590	6,6	X
 Rapid	Wash (40°C) Rinse Rinse	12g 1 tab	30	0,244	5,8	

NOTE: The ECO program (EN60436) is suitable to clean normally soiled tableware, that for this use, it is the most efficient program in terms of its combined energy and water consumption, and it is used to assess compliance with the EU ecodesign legislation.

Basket loading tips

Loading the basket

- Tableware can not be placed facing upward. In order to improve the cleaning area and washing performance, it is recommended to place the dirty side towards the spray arm.
- Please don't let tableware out of basket bottom to make sure not block the moving of the spray arm.

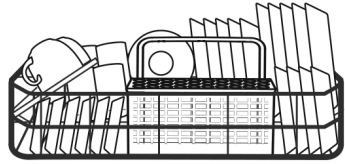


- The maximum diameter advised for plates in front of the detergent dispenser is of 19 cm, this not to hamper the opening of it.

Loading the cutlery basket

For personal safety and a top quality cleaning, place the silverware in the basket making sure that:

- They do not nest together.
- Silverware is placed with the handles-down.
- But place knives and other potentially dangerous utensils are placed handles-up.

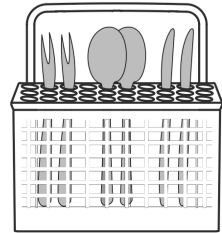

WARNING



Do not let any item extend through the bottom.

Always load sharp utensils with the sharp point down!

Preparing and loading dishes

Consider buying utensils which are identified as dishwasher-proof.

For particular items, select a program with the lowest possible temperature. To prevent damage, do not take glass and cutlery out of the dishwasher immediately after the program has ended.

For washing the following cutlery/dishes

Are not suitable

- Cutlery with wooden, horn china or mother-of-pearl handles Plastic items that are not heat resistant
- Older cutlery with glued parts that are not temperature resistant Bonded cutlery items or dishes
- Pewter or cooper items
- Crystal glass
- Steel items subject to rusting
- Wooden platters
- Items made from synthetic fibres

Are of limited suitability

Some types of glasses can become dull after a large number of washes Silver and aluminum parts have a tendency to discolor during washing Glazed patterns may fade if machine washed frequently

Recommendations for loading the dishwasher

Scrape off any large amounts of leftover food. Soften remnants of burnt food in pans. It is not necessary to rinse the dishes under running water.

For best performance of the dishwasher, follow these loading guidelines. (Features and appearance of baskets and cutlery baskets may vary from your model.)

Place objects in the dishwasher in the following way:

- Items such as cups, glasses, pots, pans, etc. must face downwards.
- Curved items, or ones with recesses, should be loaded aslant so that water can run off.
- All utensils are stacked securely and can not tip over.
- All utensils are placed in the way that the spray arms can rotate freely during washing.
- Load hollow items such as cups, glasses, pans etc. With the opening facing downwards so that water cannot collect in the container or a deep base.
- Dishes and items of cutlery must not lie inside one another, or cover each other.
- To avoid damage, glasses should not touch one another.
- The upper basket is designed to hold more delicate and lighter dishware such as glasses, coffee and tea cups.
- Long bladed knives stored in an upright position are a potential hazard!
- Long and sharp items of cutlery such as carving knives must be positioned horizontally in the upper basket.
- Please do not overload your dishwasher. This is important for good results and for reasonable consumption of energy.

NOTE:


Very small items should not be washed in the dishwasher as they could easily fall out of the basket.

Loading the baskets according to EN60436

Loading the dishwasher to its full capacity will contribute to energy and water savings.


With cup rack:


- 1 Cups
- 2 Mugs
- 3 Glasses
- 4 Melamine bowl
- 5 Soup plates
- 6 Dinner plates
- 7 Saucers

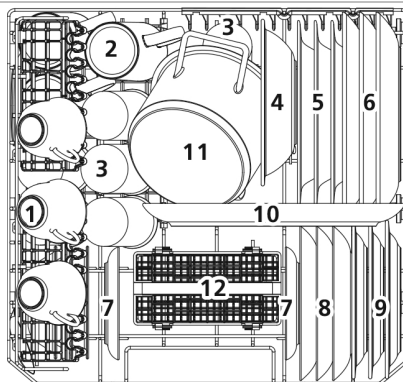

Without cup rack:

- 8 Dessert dishes
- 9 Melamine dessert plates
- 10 Oval platter
- 11 Small pot
- 12 Cutlery basket
- 13 Dessert bowls
- 14 Serving spoon

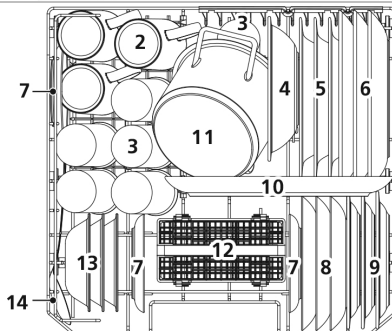

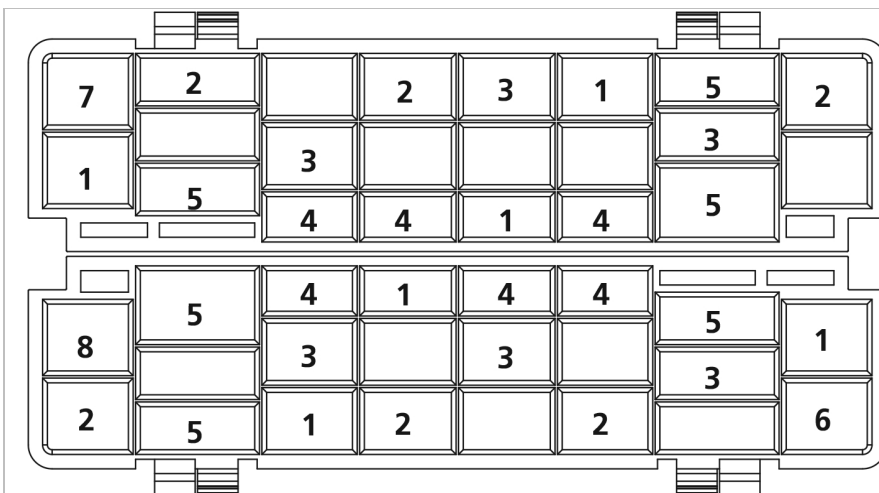

Basket

							
1	2	3	4	5	6	7	8

1	Forks
2	Soup spoons
3	Dessert spoons
4	Tea spoons
5	Knives
6	Serving spoons
7	Gravy ladies
8	Serving forks

Information for comparability tests in accordance with EN60436

Capacity: 6 place settings

Position of the upper basket: lower position Program: MAX

Rinse aid setting: MAX Softener setting: H4

Trouble shooting

If you have problems with your product, you may be able to remedy it yourself via the methods below.

Warning! Before troubleshooting, disconnect the power supply. Only a qualified service technician may carry out troubleshooting that is not covered in this manual.

Problem	Possible Causes	What To Do
Dishwasher doesn't start	Fuse blown, or the circuit break tripped.	Replace fuse or reset circuit breaker. Remove any other appliances sharing the same circuit with the dishwasher.
	Power supply is not turned on.	Make sure the dishwasher is turned on and the door is closed securely.
		Make sure the power cord is properly plugged into the wall socket.
	Water pressure is low	Check that the water supply is connected properly and the water is turned on.
	Door of dishwasher not properly closed.	Make sure to close the door properly and latch it.
Water not pumped form dishwasher	Twisted or trapped drain hose.	Check the drain hose.
	Filter clogged.	Check the filter system.
	Kitchen sink clogged.	Check the kitchen sink to make sure it is draining well. If the problem is the kitchen sink that is not draining, you may need a plumber rather than a serviceman for dishwashers.
Foam in the tub	Wrong detergent.	Use only the special dishwasher detergent to avoid suds. If this occurs, open the dishwasher and let suds evaporate. Add 1 liter of cold water to the bottom of the dishwasher. Close the dishwasher door, then select any cycle. Initially, the dishwasher will drain out the water. Open the door after draining stage is complete and check if the suds have disappeared. Repeat if necessary.
	Spilled rinse aid.	Always wipe up rinse aid spills immediately.
Stained tub interior	Detergent with colourant may have been used.	Make sure that the detergent has no colourant.
White film on inside surface	Hard water minerals.	To clean the interior, use the damp soft cloth with dishwasher detergent and wear rubber gloves. Never use any other cleaner than dishwasher detergent

		otherwise, it may cause foaming or suds.
There are rust stains on cutlery	The affected items are not corrosion resistant.	Avoid washing items that are not corrosion resistant in the dishwasher.
	A program was not run after dishwasher salt was added. Traces of salt have gotten into the wash cycle.	Always run a wash program without any crockery after adding salt. Do not select the Turbo function
	The lid of the softer is loose.	Check the softener lid is secure.
Knocking noise in the dishwasher	A spray arm is knocking against an item in a basket	Interrupt the program and rearrange the items which are obstructing the spray arm.
Rattling noise in the dishwasher	Items of crockery are loose in the dishwasher.	Interrupt the program and rearrange the items of crockery.
Knocking noise in the water pipes	This may be caused by on-site installation or the cross-section of the piping.	Contact a qualified plumber.
The dishes are not clean	The dishes were not loaded correctly.	See "Preparing And Loading Dishes".
	The program was not powerful enough.	Select a more intensive program.
The dishes are not clean.	Not enough detergent was dispensed.	Use more detergent, or change your detergent.
	Items are blocking the movement of the spray arms.	Rearrange the items so that the spray can rotate freely.
	The filter combination is not clean or is not correctly fitted in the base of wash cabinet. This may cause the spray arm jets to get blocked.	Clean and/or fit the filter correctly. Clean the spray arm jets.
Cloudiness on glassware.	Combination of soft water and too much detergent.	Use less detergent if you have soft water and select a shorter cycle to wash the glassware and to get them clean.
White spots appear on dishes and glasses.	Hard water area can cause limescale deposits	Check water softener settings or fill status of salt container.
Black or grey marks on dishes	Aluminium utensils have rubbed against dishes	Use a mild abrasive cleaner to eliminate those marks.
Detergent left in dispenser	Dishes block detergent dispenser	Re-loading the dishes properly.
The dishes aren't drying	Improper loading	Use gloves if detergent residue can be found on dishes to avoid skin irritations.
	Dishes are removed too soon.	Do not empty your dishwasher immediately after washing. Open the door slightly so that the steam can come out. Take out the dishes until the inside temperature is safe to touch. Unload the lower basket first to prevent the dropping

		water from the upper basket.
The dishes aren't drying	Wrong program has been selected.	With a short program, the washing temperature is lower, decreasing cleaning performance. Choose a program with a long washing time.
	Use of cutlery with a low-quality coating.	Water drainage is more difficult with these items. Cutlery or dishes of this type are not suitable for washing in the dishwasher.

Warning

Self-repair or non-professional repair may cause serious risks to the safety of the user of the appliance and impact warranty.

Error codes

If there is a malfunction the dishwasher will display an error code. The following table shows possible error codes and their causes.

Codes	Meanings	Possible Causes
E1	Longer inlet time.	Faucets is not opened, or water intake is restricted, or water pressure is too low.
E3	Not reaching required temperature.	Malfunction of heating element.
E4	Overflow.	Some element of dishwasher leaks.
Ed	Failure of communication between main circuit board with display circuit board.	Open circuit or break wiring for the communication.

Warning

- If overflow occurs, turn off the main water supply before calling a service.
- If there is water in the base pan because of an overfill or small leak, the water should be removed before restarting the dishwasher.
- If there is an error code that cannot be solved, please request professional assistance.

Practical information

Saving Energy

- 1 Pre-rinsing of tableware items leads to increased water and energy consumption and is not recommended.
- 2 Washing tableware in a household dishwasher usually consumes less energy and water in the use phase than hand dishwashing when the household dishwasher is used according to the instructions.


Starting A Programme

- 1 Draw out the basket, load the dishes and push them back.
- 2 Pour in the detergent.
- 3 Insert the plug into the socket. The power supply refer to last page *îProduct ficheî*. Make sure that the water supply is turned on to full pressure.
- 4 Close the door, press the Power button, to switch on the machine.
- 5 Choose a program, the response light will turn on. Then press the Start/Pause button, the dishwasher will start its cycle.


Changing The Program Mid-cycle

A programme can only be changed if it has been running only for a short period of time, otherwise the detergent may have already been released or the the wash water with detergent has already been drained. If this is the case, the dishwasher needs to be reset and the detergent dispenser must be refilled. To reset the dishwasher, follow the instructions below:

- 1 Press the Start/Pause button to pause the washing.
- 2 Press Program button for more than 3 seconds the machine will be in program selection mode.
- 3 Press the Program button to select the desired program.
- 4 Press the Start/Pause button, after 1 seconds, the dishwasher will start.



Forget to add a dish?

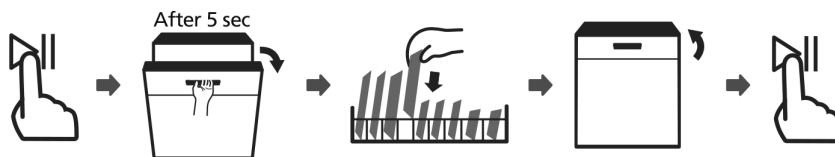

A forgotten dish can be added any time before the detergent dispenser opens. If this is the case, follow the instructions below:

- 1 Press the Start/Pause button to pause the washing.

- 2 Wait 5 seconds then open the door.
- 3 Add the forgotten dishes.
- 4 Close the door.
- 5 Press the Start/Pause button after 10 seconds, the dishwasher will start.

It is dangerous to open the door mid-cycle, as hot steam may scald you.

Information when contacting service



You are welcome to contact our after-sale service department if there are any questions about our products that you cannot resolve yourself or if the product needs repair.

Often problems can be remedied by using the section on "Troubleshooting and Solutions." Contact our service department if this is not the case. Here we make sure to find the best solution and try to avoid unnecessary service visits.

Due to safety reasons, only trained specialist personnel may carry out repairs on the product. The right to complain about the product expires if repairs or changes are made by persons to whom we have not given authorization or if non-original spare parts are used.

We offer the purchase of original spare parts in accordance with the relevant regulation on environmentally friendly design. See the appendix for the minimum period during which spare parts are available to repair the product.

Information about the complaint period and conditions can be found on our website, at our service department or your dealer.

We recommend that you have the product's model number and serial number ready if you contact our after-sales service department.

Both parts can be found on the product's type plate, which is inside the product or on the back of the product. On some products it may be necessary to remove the vegetable drawer, shelves or similar equipment.

Write down the information before contacting service.

Contact information can be found on our website:

www.scandomestic.dk

Information regarding after sales

Access to professional repair, such as websites, addresses, contact information:

Model number: DWT647WD

Address	Linåvej 20 . 8600 Silkeborg . Denmark	QR-code	
Telephone no.	0045 7242 5571		
Contact information can be found on our website:	www.scandomestic.dk		
Relevant information for ordering spare parts, directly or through other channels provided by the manufacturer, importer or authorised representative;			www.scandomestic.dk
The minimum period during which spare parts, necessary for the repair of the appliance, are available; (years)			7
Instruction on how to find the model information in the product database, as defined in Regulation (EU) 2019/2019 by means of a weblink that links to the model information as stored in the product database or a link to the product database and information on how to find the model identifier on the product.)			www.scandomestic.dk
Minimum duration of the guarantee offered by the supplier (months)			24

Note: The address or contact phone number of the service site is subject to change without prior notice. Please confirm whether the service station is a directly affiliated one of our company when requiring services.

CE declaration of conformity



This appliance has been manufactured to the strictest standards and complies with all applicable legislations, Low Voltage Directive (LVD) and Electromagnetic Compatibility (EMC).

Availability Of Spare Parts

Seven years after placing the last unit of the model on the market:

Motor, circulation and drain pump, heaters and heating elements, including heat pumps (separately or bundled), piping and related equipment including all hoses, valves, filters and aqua stops, structural and interior parts related to door assemblies (separately or bundled), printed circuit boards, electronic displays, pressure switches, thermostats and sensors, software and firmware including reset software.

Ten years after placing the last unit of the model on the market:

Door hinge and seals, other seals, spray arms, drain filters, interior racks and plastic peripherals such as baskets and lids.

Product information sheet

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2017

Model identifier:	DWT647WD
Supplier's name or trademark:	Scandomestic

General product parameters:

Rated capacity, pcs	6	Dimensions in cm	Height	43,8
			Width	55
			Depth	50
Energy Efficiency Index (EEI)	49,9	Energy efficiency class	D	
Cleaning Performance Index	1,125	Drying performance index	0,865	
Energy consumption in kWh (per cycle), based on the eco programme using cold water fill.*	0,494	Water consumption in litres [per cycle], based on the eco programme.**	6,5	
Program duration (h:min)	(3:35)	Design type: (built-in/freestanding)	Freestanding	
Airborne Acoustical Noise emission (dB(A) re 1 pW)	47	Airborne acoustical noise emission class (a)	C	
Off-mode (W)		Left-on mode (W)		
Delay start (W)	3,99	Networked standby (W)	0,49	
Minimum duration of the guarantee offered by the supplier (months)			24	

Additional information

Weblink to the supplier's website, where the information in point 6 of Annex II to Commission Regulation (EU) 2019/2022 is found:

***Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.**

****Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water.**

(a) For the ECO-programme

Kära kund

- Läs denna bruksanvisning innan du använder produkten för första gången. Det hjälper dig att använda och underhålla det på rätt sätt och förlänga dess livslängd.
- Spara bruksanvisningen för senare användning om detta skulle bli nödvändigt och se till att instruktionerna följs om produkten byter ägare.

Denna bruksanvisning innehåller säkerhetsinstruktioner, bruksanvisningar, installationsanvisningar och felsökningstips etc.

Innan du ringer efter service:

- Läs avsnittet om felsökningstips. Detta hjälper dig att själv lösa några av de vanligaste problemen.
- Om du inte kan lösa problemen själv, ring efter hjälp från professionella tekniker.

När du ringer:

Måste du ange enhetens fullständiga referens (modell, typ, serienummer). Denna information finns på märkskylten som är fäst på apparaten. Den kan placeras både inuti produkten och på baksidan.

Du måste ange var och vilken återförsäljare produkten köptes från, samt inköpsdatum.

Obehörigt anrop av teknisk service:

Innan service tillkallas kontrolleras eventuella fel, det går att åtgärda dem själv. Om kravet på rättelse är obefogat åligger det kunden att betala kostnaderna för att ringa efter service.

Reklamationsrätt för hushållsbruk:

Klagomålsfristen omfattar endast helt nya produkter. Reklamationstiden gäller enligt lagstiftningen från inköpsdatum, då kvitto, räkning eller motsvarande uppvisas, av vilket inköpsdatum framgår.

Reklamationsrätten omfattar endast material- eller tillverkningsfel. Funktionsfel på produkterna på grund av installationsförhållanden omfattas inte av reklamationsrätten. Reklamationsrätten inskränker inte köparens rättigheter enl lagstiftningen.

Rätten att klaga omfattar inte:

- Normalt slitage samt fel eller skador som direkt eller indirekt orsakas av överbelastning, felaktig användning, missbruk, vårdslös hantering, otillräckligt underhåll, felaktig installation eller anslutning, spänningsvariationer, elektriska störningar eller av reparationer som utförts av tillverkaren eller dess auktoriserade servicepartners.
- Fel eller skador till följd av kommersiell eller annan användning av produkter avsedda för privata hushåll.
- Ersättning för eventuell följdskada, inklusive skada på andra föremål, funktionsbortfall etc., om inte annat bestäms i lag.

Transportskador:

Transportskador som upptäcks vid tidpunkten för återförsäljarens leverans till kund är i första hand en fråga mellan kund och återförsäljare. I de fall kunden själv har stått för transporten av produkten påtar sig leverantören inga skyldigheter i samband med ev. transportskador. Eventuellt. Transportskador ska anmälas omgående och senast 24 timmar efter att varan har levererats. I annat fall kan kundens krav avvisas.

Viktig!

Var medveten om att tillverkaren, som ett resultat av ständig utveckling och uppdatering av produkten, kan göra ändringar utan föregående meddelande.

Detta är en originalmanual

Säkerhets instruktioner

Din och andras säkerhet är mycket viktig.

Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder produkten för din egen och andras säkerhet. För att undvika onödiga misstag och olyckor är det viktigt att se till att alla som använder produkten är bekanta med dess funktion och säkerhetsfunktioner. Spara bruksanvisningen och se till att den finns kvar med produkten om den flyttas eller säljs så att alla som använder produkten under hela dess livstid är korrekt informerade om produktens användning och säkerhet.

Av säkerhetsskäl måste säkerhetsbestämmelserna i denna bruksanvisning följas, eftersom tillverkaren inte ansvarar för skador som orsakats av utelämnande. Alla säkerhetsmeddelanden kommer att följas av ett säkerhetsord som kan vara "**FARA**", "**VARNING**" eller "**VARNING**".

Dessa ord betyder:

FARA

En överhängande farlig situation. Allvarliga skador eller dödsfall kan uppstå om instruktionerna inte följs omedelbart.

VARNING

En potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan resultera i allvarlig skada eller dödsfall.

FÖRSIKTIG

En potentiellt farlig situation som kan resultera i måttliga eller mindre skador om situationen inte åtgärdas.

Alla säkerhetsmeddelanden berättar vad den potentiella faran är, hur man minskar risken för skador och vad som kan hända om instruktionerna inte följs.

Varning

- Följ försiktighetsåtgärderna nedan när du använder din diskmaskin:
- Installation och reparation kan endast utföras av en kvalificerad tekniker.
- Den här apparaten är avsedd att användas i hemmets kök och i liknande tillämpningar såsom:
 - Personalkök i butiker, kontor eller andra arbetsplatser, bondgårdar.
 - bondgårdar
 - Av kunder på hotell, motell eller andra logimiljöer
 - Bed and breakfast-miljöer.
- Denna enhet kan användas av barn från 8 år och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om de har fått tillsyn eller instruktioner om användningen av enheten på ett säkert sätt, och förstår farorna som är involverade.
- Barn får inte leka med enheten. Rengöring och användarunderhåll ska inte genomföras av barn utan tillsyn. (För EN60335-1)
- Denna enhet är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, känslomässig eller mental förmåga, eller avsaknad av kunskaper och erfarenheter, om de inte har fått tillräcklig övervakning eller instruktioner gällande användning av enheten av en person som ansvarar för deras säkerhet. (För IEC60335-1)
Förpackningsmaterial kan vara farligt för barn!

Denna apparat är endast avsedd för inomhusbruk.

- För att skydda mot risken för elektrisk stöt, sänk inte ner enheten, sladden eller kontakten i vatten eller annan vätska. Koppla ur kontakten innan du rengör och utför underhåll på apparaten. Använd en mjuk trasa fuktad med mild tvål och torka sedan av den igen med en torr trasa.

Jordningsinstruktioner

- Denna apparat måste jordas. I händelse av ett funktionsfel eller haveri minskar jordningen risken för en elektrisk stöt genom att ge en väg med minst elektrisk motståndsström. Denna apparat är utrustad med en jordad kontakt.
- Pluggen måste anslutas till ett lämpligt uttag som är installerat och jordat i enlighet med alla lokala koder och förordningar.
- Felaktig anslutning av jordledarens utrustning kan leda till risk för elektrisk stöt. Kontakta en kvalificerad elektriker eller servicerepresentant om du är osäker på om apparaten är ordentligt jordad.
- Ändra inte kontakten som medföljer apparaten. Om det inte passar uttaget.
- Låt ett behörigt eluttag installeras av en kvalificerad elektriker.
- Missbruka inte, sitt inte på eller ställ dig på diskmaskinens dörr eller diskställ.
- Använd inte diskmaskinen om inte alla höljespaneler är ordentligt på plats.
- Öppna dörren mycket försiktigt om diskmaskinen är i drift, det finns risk för att vatten sprutar ut. Placera inga tunga föremål på eller stå på dörren när den är öppen. Apparaten kan tippa framåt.

När du laddar föremål som ska tvättas:

- Leta upp vassa föremål så att de inte troligtvis skadar dörrtätningen.
- Varning: Knivar och andra redskap med vassa spetsar måste laddas i korgen med sina spetsar nedåt eller placeras i vågrätt läge.
- Vissa diskmedel är starkt alkaliska. De kan vara extremt farliga om de sväljs.

- Undvik kontakt med huden och ögonen och håll barn borta från diskmaskinen när dörren är öppen.
- Kontrollera att tvättmedelspulvret är tomt efter att tvättprogrammet har slutförts.
- Tvätta inte plastföremål såvida de inte är märkta med "diskmaskin" eller motsvarande.
- Kontrollera tillverkarens rekommendationer för omärkta plastartiklar som inte är så märkta.
- Använd endast tvättmedel och sköljmedel som rekommenderas för användning i en automatisk diskmaskin.
- Använd aldrig tvål, tvättmedel eller handtvättmedel i din diskmaskin.
- Dörren ska inte lämnas öppen, eftersom detta kan öka risken för att snubbla.
- Om elkabeln är skadad måste den bytas av tillverkaren, serviceombudet eller en person med likvärdig behörighet för att undvika fara.
- Under installationen får inte strömförsörjningen böjas eller platta för mycket eller farligt.
- Manipulera inte kontrollerna.
- Apparaten måste anslutas till huvudvattenventilen med nya slanguppsättningar. Gamla uppsättningar ska inte återanvändas.
- För att spara energi stängs apparaten automatiskt av i standby-läge medan det inte sker någon åtgärd på 15 minuter.
- Det maximala antalet platsinställningar som ska tvättas är 14.
- Det högsta tillåtna inloppsvattentrycket är 1MPa. Det minsta tillåtna inloppsvattentrycket är 0,04 MPa.

Denna manual är maskinöversatt

Korrekt bortskaffelse av denne produkt



Symbolet på produkten eller på dets emballage angiver, at denna produkt inte må behandlas som hushållningssaffald. I stället ska det levereras till det relevanta insamlingsstедt för användning av elektrisk och elektronisk utrustning. Vid säker, att denna produkt bortskaffes korrekt, hjälper du med att förhindra potentiella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa. För mer detaljerad information om användningen av denna produkt bedes du kontakta din lokala myndighet, dit husholdningsaffaldscenter eller butik, där du köpte produkten.

Advarsler för bortskaffelse

Kølemedel och isoleringsmaterial är brandfarligt. När produkten skrotes, ska det därför hållas borta från alla märken. När produktet ska rullas, har dörrarna, och packningen av dörren och hylderne avlägsnas. Sätt lågerne och hylderne på ett ordentligt sätt bort från produkten, så du undviker att et barn blir fanget.

Miljöskydd

Denna produkt innehåller inte gaser, som kan skada ozonlaget, varken i dets kylmedelkredsloeb eller isoleringsmaterial. Produktet må inte kasseres tillsammans som husholdningsaffald. Isoleringsskummet innehåller brandfarlige gasser: produkten ska bortskaffes i enlighet med produkternas skrifter. Undgå att förstöra kyllenheden, särskilt värmeveksleren.

Förpackningsmaterial



Materialer med denna symbol är tillverkade av miljövänligt material, som kan göras. Ved at bortskaffe emballagen korrekt iht. Gældende regler hjælper du med i skåne miljøet.

ADVARSEL!

Emballagen kan vara farligt för barn !

Plastdele är märket med de internationella standardförkortelser:

PE - polyeten , f.eks. indpkningsfolien

PS - polystyren, f.eks. polstringsmaterialaet

POM - polyoximetylen , f.eks. plastklämmor

PP - polypropen , f.eks. salttragten

ABS - akrylnitril - butadien -styren, f.eks. kontrollpanelet.

Elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) innehåller material, komponenter och ämnen, som kan vara farliga och skadliga för människors hälsa och för miljön, när en elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) inte bortskaffes korrekt.



Produkter markerade med denna symbol är elektrisk och elektronisk utrustning. Den överkorsade soptunnan på hjul symboliserar att elektrisk och elektronisk utrustning inte får slängas med osorterat hushållsavfall, utan måste samlas in separat.

För detta ändamål har alla kommuner etablerat insamlingssystem där elektrisk och elektronisk utrustning kan lämnas in kostnadsfritt av medborgarna på återvinningsstationer eller andra insamlingsplatser eller hämtas direkt från hushållen. För ytterligare

information, vänligen kontakta kommunens tekniska förvaltning.

ADVARSEL!



Under användning, service och bortskaffelse av produkten ska du vara uppmärksam på symbolerna på vänster sida, som oftast placeras på sidan av produkten (påspanel eller kompressor) och med gul eller orange färg. Det är advarselssymbolen för brandfare. Det finns brännbara material i kylmedelrör och kompressor.

Håll vänligen långt bort från brandkilder under användning, service och bortskaffelse.

Innan användning

- 1 Ställ in vattenavhårdaren
- 2 Fyll på saltet i sköljmedlet
- 3 Ladda korgen
- 4 Fyll diskmedelsfacket

Vänligen kontrollera avsnitt 1 "Vattenavhårdare", om du behöver ställa in vattenavhårdaren.

Laddar saltet i sköljmedlet

Om din modell inte har någon vattenavhårdare kan du hoppa över det här avsnittet.

Saltbehållaren är placerad under den nedre korgen och bör fyllas enligt beskrivningen nedan:

Varning

Använd endast salt som är speciellt avsett för användning i diskmaskiner!

Alla andra typer av salt som inte är speciellt utformade för användning i diskmaskin, särskilt bordssalt, kommer att skada vattenavhårdaren. Vid skador orsakade av användning av olämpligt salt ger tillverkaren ingen garanti eller ansvarar för eventuella skador.

Fyll endast med salt innan du kör en cykel.

Detta kommer att förhindra att saltkorn eller saltvatten, som kan ha spillts, stannar kvar på maskinens botten under en längre tid, vilket kan orsaka korrosion.

Snälla du Följ de steg Nedan för lägga till diskmaskin salt:


- Ta bort den nedre korgen och skruva av behållarens lock.
- Placera trattens ände (om sådan medföljer) i hålet och häll i ca 1,5 kg diskmaskinsalt.
- Fyll saltbehållaren till dess maxgräns med vatten. Det är normalt att en liten mängd vatten kommer ut ur saltbehållaren.
- Efter att ha fyllt på behållaren, skruva tillbaka locket ordentligt.
- Saltvarningslampan släcks efter att saltbehållaren har fyllts med salt.
- Omedelbart efter att saltet har fyllts i saltbehållaren bör ett tvättprogram startas (vi föreslår att du använder ett kort program). Annars kan filtersystemet, pumpen eller andra viktiga delar av maskinen skadas av saltvatten. Detta är utanför garantin.

NOTERA:

Saltbehållaren får endast fyllas på när saltvarningslampan () på kontrollpanelen tänds. Beroende på hur väl saltet löser sig kan saltvarningslampan fortfarande lysa trots att saltbehållaren är fylld.

Om det inte finns någon varningslampa för salt i kontrollpanelen (för vissa modeller) kan du uppskatta när saltet ska fyllas i avhårdaren genom de cykler som diskmaskinen har kört.

Om salt har spillts, kör ett blötlägningsprogram eller snabbprogram för att ta bort det.

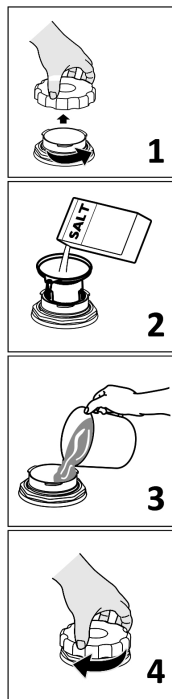

Vattenavhårdare

Diskmaskinen är utformad för att möjliggöra justering av mängden salt som förbrukas baserat på vattnets hårdhet. Detta är avsett att optimera och anpassa saltförbrukningen.

Följ stegen nedan för att justera saltintaget.

- 1 Stäng dörren, slå på apparaten;
- 2 Inom 60 sekunder efter att apparaten slagits på, tryck på programknappen i mer än 5 sekunder för att starta inställningsläget för vattenavhårdaren;
- 3 Tryck på programknappen igen för att välja rätt inställning enligt din lokala miljö. Inställningen ändras i följande ordning: H1->H2->H3->H4->H5->H6;
- 4 Om programmet inte utför någon åtgärd på fem sekunder eller om du trycker på strömknappen för att avsluta inställningsläget, lagras inställningen av programmet.

VATTENHÅRDHET		Inställning av vattenavhårdaren	Digitala displaystånd	Regenerering sker varje X programsekvens 3)
dH 1) .	Mmol/l 2)			
0 - 5	0-0,9	1	H1	Ingen regenerering
6-11	1,0-2,0	2	H2	10
12-17	2.1-3.0	3	H3	5
18-22	3,1-4,0	4 *	H4	3
23-34	4.1-6.1	5	H5	2
35-45	6,2-8,0	6	H6	1

- 1) Tysk mätgrad för vattenhårdhet
- 2) millimol, internationell enhet för vattenhårdhet
- 3) Varje cykel med regenerering förbrukar ytterligare 2,0 liter vatten, energiförbrukningen ökar med 0,02 kWh och programmet förlängs med 4 minuter.

* fabriksinställning

DWT647WD diskmaskiner med diskmedel

Sköljmedels- och diskmedelsfunktionen

Sköljmedlet frigörs under den sista sköljningen för att förhindra att vattendroppar bildas på disken, vilket kan lämna fläckar och ränder. Det förbättrar också torkningen genom att låta vattnet rinna av disken. Din diskmaskin är konstruerad för att använda flytande sköljmedel.

VARNING

Använd endast sköljmedel av märket för diskmaskin. Fyll aldrig sköljmedelsfacket med andra ämnen (t.ex. diskmedel, flytande tvättmedel). Detta kan skada apparaten.

När sköljmedelsfacket ska fyllas på

Om inte varningslampan för sköljmedel () på kontrollpanelen lyser kan du alltid uppskatta mängden med hjälp av färgen på den optiska nivåindikatorn som sitter bredvid locket. När sköljmedelsbehållaren är full är indikatorn helt mörk. Storleken på den mörka pricken minskar allt eftersom sköljmedelsmängden minskar. Sköljmedelsnivån bör aldrig vara mindre än 1/4 full.

Allt eftersom sköljmedelsmängden minskar ändras storleken på den svarta pricken på sköljmedelsnivåindikatorn, som illustreras nedan.

● Full ● 3/4 full ● 1/2 full ● 1/4 full ○ Tom

Funktion av tvättmedel

De kemiska ingredienserna som diskmedlet består av är nödvändiga för att ta bort, krossa och slunga ut all smuts ur diskmaskinen. De flesta kommersiella diskmedel är lämpliga för detta ändamål.


Korrekt användning av tvättmedel

Använd endast diskmedel som är speciellt avsett för diskmaskiner. Håll diskmedlet fräscht och torrt.

Fyll inte på diskmedel i facket förrän du är redo att starta diskmaskinen.

Maskindiskmedel är frätande! Förvara maskindiskmedel utom räckhåll för barn.

Påfyllning av sköljmedelsbehållaren

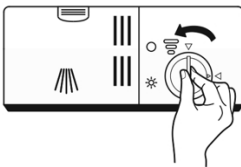

Ta bort sköljningen
hjälpreservoar locket genom
att vrida det moturs .



försiktigt i sköljmedel i facket
och undvik att det svämmar
över.




Nära de skölja hjälpa
reservoar lock genom att
rotera den medurs

Justering av sköljmedelsbehållaren


Ta bort locket på sköljmedelsbehållaren. Vrid sköljmedelsindikatorn till ett värde. Ju högre värde, desto mer sköljmedel använder diskmaskinen.

Om disken inte torkar ordentligt eller är fläckig, justera ratten till nästa högre siffra tills din disk är fläckfri. Minska den om det finns klibbiga vitaktiga fläckar på din disk eller en blåaktig hinna på glas eller knivblad.

Påfyllning av d etermedelsbehållaren

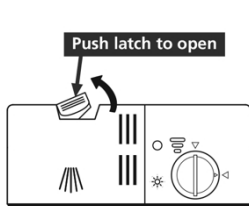

Trycka de släppa spärr på de tvättmedelsfacket för att öppna locket.

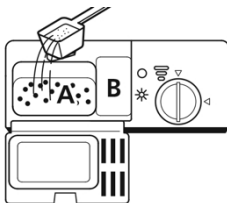

Tillsätt tvättmedel i det större hålrummet

(A) för huvudtvätt. För mer smutsig tvätt, tillsätt även lite tvättmedel i det mindre utrymmet (B) för att det ska släppas ut under förtvätten.



c förlora de täcka och trycka på det tills den låses på plats.

Underhåll och rengöring

Intern vård

System för filtrering

Filtreringssystemet i botten av tvättskåpet håller kvar grovt skräp från tvättcykeln, inklusive främmande föremål som tandpetare eller skärvor. Det uppsamlade grova skräpet kan göra att filtren täpps till. Kontrollera filtrens skick regelbundet, ta försiktigt bort främmande föremål och rengör vid behov delarna av filtreringssystemet med vatten. Följ stegen nedan för att rengöra filtret.

NOT:

Bilderna är endast för referens, olika modeller av filtreringssystemet och spolarmarna kan variera.





- 1 Håll i grovfiltret och vrid det moturs för att låsa upp filtret. Lyft filtret uppåt och ut ur diskmaskinen.
- 2 Lyft upp filtret från huvudfiltret
- 3 Större matrester kan rengöras genom att skölja filtret under rinnande vatten.

För en mer grundlig rengöring, använd en mjuk rengöringsborste.

- 4 Sätt tillbaka filtren i omvänd ordning mot demonteringen, sätt tillbaka filterinsatsen och vrid medurs till stängningspilen.

Varning


- Dra inte åt filtren för hårt. Sätt tillbaka filtren i sekvens på ett säkert sätt, annars kan grovt skräp komma in i systemet och orsaka blockering.
- Använd aldrig diskmaskinen utan filter på plats. Felaktigt byte av filtret kan minska apparatens prestandanivå och skada disk och redskap.

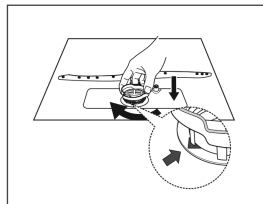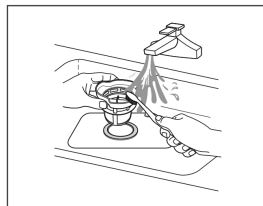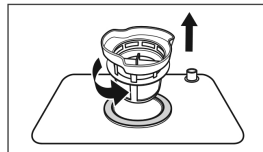

Spola armar


Det är nödvändigt att rengöra spolarmarna regelbundet eftersom kemikalier i hårt vatten kommer att täppa till spolarmens strålar och lager.

För att rengöra spolarmarna, följ instruktionerna nedan:

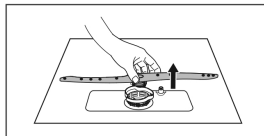

För att ta bort den nedre spolarmen, dra ut spolarmen uppåt.

Tvätta armarna i tvål och varmt vatten och använd en mjuk borste för att rengöra strålarna. Byt ut dem efter att ha sköljt dem noggrant.

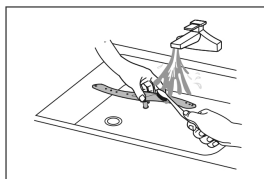

Extern vård

Dörren och dörrtätningen

Rengör dörrtätningarna regelbundet med en mjuk damp trasa för att ta bort matavlagringar. När diskmaskinen laddas kan mat- och dryckesrester droppa på sidorna av diskmaskinens lucka. Dessa ytor ligger utanför tvättskåpet och nås inte av vatten från spolarmarna. Eventuella avlagringar bör torkas bort innan dörren stängs.

Kontrollpanelen

Om rengöring krävs ska kontrollpanelen endast torkas av med en mjuk damp trasa.

Varning

- För att undvika att vatten tränger in i dörrlåset och elektriska komponenter, använd inte ett sprayrengöringsmedel av något slag.
- Använd aldrig slipande rengöringsmedel eller skursvampar på de yttre ytorna eftersom de kan repa ytan. Vissa pappershanddukar kan också repa eller lämna märken på ytan.

Skötsel av diskmaskinen

Försiktighetsåtgärd vid frost

Vidta frostskyddsåtgärder på diskmaskinen på vintern. Varje gång efter tvättcykler, vänligen kör enligt följande:

- Bryt strömmen till diskmaskinen vid matningskällan.
- Stäng av vattentillförseln och koppla bort vatteninloppsröret från vattenventilen.
- Töm vattnet från inloppsröret och vattenventilen. (Använd en kastrull för att samla upp vattnet)
- Återanslut vatteninloppsröret till vattenventilen.
- Ta bort filtret i botten av badkaret och använd en svamp för att suga upp vatten i sumpen.

Efter varje tvätt

Efter varje tvätt, stäng av vattentillförseln till apparaten och lämna dörren lite öppen en stund så att fukt och lukt inte fastnar inuti.

Ta bort kontakten

Innan du rengör eller utför underhåll, dra alltid ut kontakten ur uttaget.

Inga lösningsmedel eller slipande rengöring

För att rengöra diskmaskinens utsida och gummidelar, använd inte lösningsmedel eller slipande

rengöringsprodukter. Använd endast en trasa med varmt tvålatten.

För att ta bort fläckar eller fläckar från ytan på insidan, använd en trasa fuktad med vatten och lite vinäger, eller en rengöringsprodukt gjord speciellt för diskmaskiner.

När den inte används under en längre tid

Det rekommenderas att du kör en tvättcykel med tom diskmaskin och sedan drar ut kontakten ur uttaget, stänger av vattentillförseln och lämnar dörren till apparaten något öppen. Detta hjälper dörrtätningarna att hålla längre och förhindrar att lukt bildas inuti apparaten.

Flytta apparaten

Om apparaten måste flyttas, försök att hålla den i vertikalt läge. Om det är absolut nödvändigt kan den placeras på ryggen.

Tätningar

En av de faktorer som gör att det bildas lukt i diskmaskinen är mat som fastnar i tätningarna. Regelbunden rengöring med en fuktig svamp förhindrar att detta inträffar.

Installationsinstruktioner

Risk för elektriska stötar



Koppla bort strömmen innan du installerar diskmaskinen. Underlåtenhet att göra det kan leda till dödsfall eller elektriska stötar.

Uppmärksamhet

Installationen av rör och elektrisk utrustning bör utföras av proffs.

Strömanslutning

Varning

För personlig säkerhet:

Använd inte en förlängningssladd eller en adapterkontakt med denna apparat.

Klipp inte under några omständigheter av eller ta bort jordanslutningen från nätsladden.

Elektriska krav

Titta på märkningsetiketten för att veta klassificeringen voltage och anslut diskmaskinen till lämplig strömkälla. Använd erforderlig säkring 10A/13A/16A, tidsfördröjningssäkring eller strömbrytare rekommenderas och tillhandahåll separat krets som endast betjänar denna apparat.

Elektrisk koppling

Se till att voltage och frekvensen för den ström som är motsvarar de på typskylten. Sätt endast i kontakten i ett eluttag som är ordentligt jordat. Om eluttaget som apparaten måste anslutas till inte är lämpligt för kontakten, byt ut uttaget istället för att använda adaptrar eller liknande eftersom de kan orsaka överhettning och brännskador.


Se till att det finns korrekt jordning före användning.

Vattenförsörjning och avlopp

Anslutning för kallvatten

Anslut kallvattenslangen till en gängad 3/4 (tum) koppling och se till att den sitter ordentligt på plats.

Om vattenledningarna är nya eller inte har använts under en längre tid, låt vattnet rinna för att se till att vattnet är klart. Denna försiktighetsåtgärd behövs för att undvika risken för att vatteninloppet blockeras och skadar apparaten.

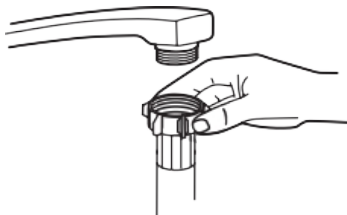

Om säkerhetsslangen

Säkerhetsslangen består av de dubbla väggarna. Systemet garanterar dess ingripande genom att blockera vattenflödet i händelse av att tillförselslangen går sönder och när luftutrymmet mellan själva tillförselslangen och den yttre korrugerade slangen är fullt av vatten.

Varning

En slang som fästs på en kran kan spricka om den är installerad på samma vattenledning som diskmaskinen. Om din diskbänk har en, rekommenderas att slangen kopplas bort och hålet pluggas.

Hur man ansluter säkerhetsslangen


- Dra ut säkerhetsslangarna från förvaringsfacket på baksidan av diskmaskinen.
- Dra åt skruvarna på säkerhetsslangen till kranen med gänga 3/4 tum.
- Slå på vattnet helt innan du startar diskmaskinen.

Hur man kopplar bort säkerhetsslangen

- Stäng av vattnet.
- Skruva loss säkerhetsslangen från kranen.



Anslutning av avloppsslangar

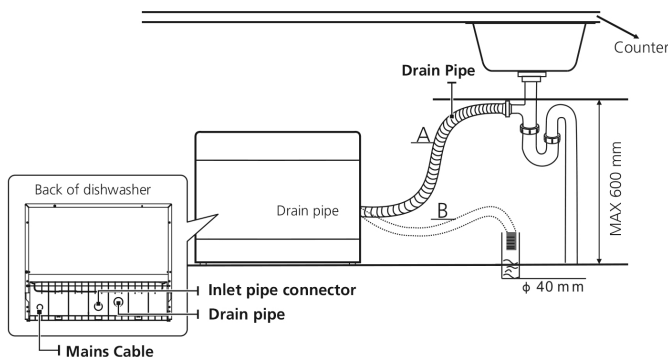

Sätt in avloppsslangen i ett stuprör med en diameter på minst 4 cm, eller låt den rinna ner i diskbänken, se till att undvika att böja eller krympa den. Avloppsrörets höjd måste vara mindre än 600 mm. Den fria änden av slangen får inte nedsänkas i vatten för

att undvika att den rinner tillbaka.

Fäst avloppsslangen ordentligt i antingen läge A eller läge B

Hur man dränerar överflödigt vatten från slangar

Om anslutningen till stupröret är placerad högre än 1000 mm kan överskottsvatten finnas kvar i avloppsslangen. Det kommer att vara nödvändigt att tömma överflödigt vatten från slangen i en skål eller lämplig behållare som hålls utomhus och lägre än diskbänken.

Utlopp för vatten

Anslut vattenavloppsslangen. Avloppsslangen måste vara korrekt monterad för att undvika vattenläckor. Se till att vattenavloppsslangen inte är böjd eller klämd.

Förlängningsslang

Om du behöver en förlängning av avloppsslangen, se till att använda en liknande avloppsslang.

Den får inte vara längre än 4 meter, annars kan diskmaskinens rengöringseffekt minskas.


Syphon-anslutning

Avfallsanslutningen måste vara på en höjd mindre än 1000 mm (max) från diskmaskinens botten.

Placering av apparaten

Placera apparaten på önskad plats. Baksidan ska vila mot väggen bakom den och sidorna längs intilliggande skåp eller väggar. Diskmaskinen är utrustad med vattentillförsel- och avloppsslangar som kan placeras antingen på höger eller vänster sida för att underlätta korrekt installation.

Beskrivning av produkten

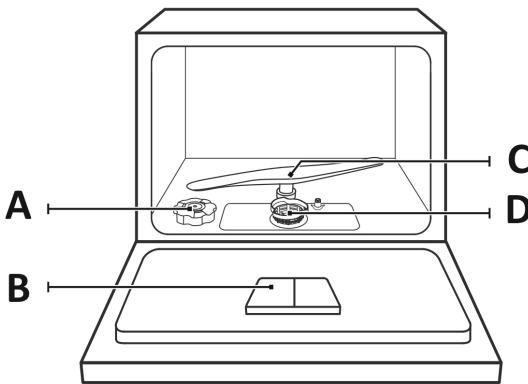

- A Saltbehållare
- B Dispenser
- C Spolarm
- D Filtermontering

VIKTIG:

För att få bästa möjliga prestanda från din diskmaskin, läs alla bruksanvisningar innan du använder den för första gången.


På grund av tekniska innovationer kan det hända att produktbeskrivningarna i denna bruksanvisning inte stämmer helt

överens med din produkt. Detaljerad information är i enlighet med slutprodukten.

A line drawing of a cutlery tray (A) and a cutlery basket. The tray is shown with its handle open, and the basket is shown with its handle closed.	A line drawing of a cutlery basket, showing its handle and the internal structure.
Koppställ (A) och korg	Bestickkorg

Obs: Bilderna är endast för referens, olika modeller kan vara olika.

Kontrollpanel funktioner

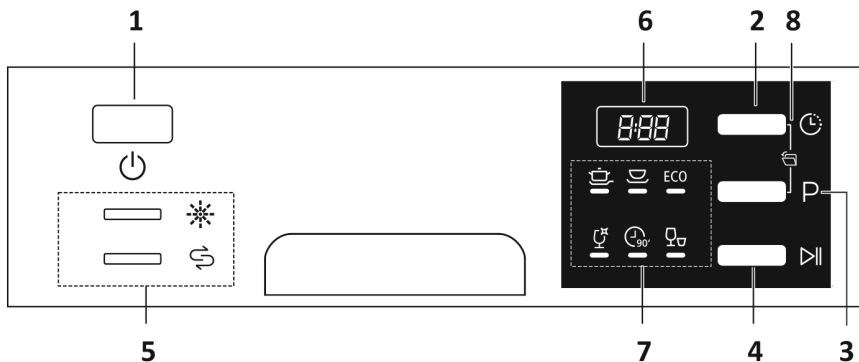

1	Driva	Tryck på den här knappen för att slå på diskmaskinen.
2	Dröjsmål	Tryck på den här knappen för att ställa in fördröjda timmar för tvätt. Du kan fördröja tvättstarten upp till 24 timmar. Ett tryck på den här knappen fördröjer tvättstarten med en timme.
3	Programmera	Tryck på den här knappen för att välja lämpligt tvättprogram , programindikatorn tänds .
4	Starta / Pausa	För att starta det valda diskprogrammet eller pausa det när diskmaskinen är igång.

Display

5	Varningsindikator	 	Sköljmedel: Om sköljmedelsindikatorn lyser betyder det att diskmaskinen har slut på sköljmedel och behöver fyllas på. Salt : Om indikatorn lyser. Det betyder att diskmaskinen har slut på diskmedelssalt och behöver fyllas på.
6	TID		För att visa påminnelsetid och fördröjningstid, felkoder etc.
7	Programindikatorer	  ECO   	Intensiv : För mycket smutsad porslin och normalt smutsade grytor, stekpannor, tallrikar etc. Med intorkad mat. Universell : För normalt smutsad disk, såsom kastruller, tallrikar, glas och lätt smutsade stekpannor. ECO : Detta är ett standardprogram som är lämpligt för att rengöra normalt smutsad porslin och det är det mest effektiva programmet sett till den kombinerade energi- och vattenförbrukningen för den typen av porslin. Glas För lätt smutsad porslin och glas. 90 minuter För normalt smutsad tvätt som behöver tvättas snabbt. Snabb En kortare tvätt för lätt smutsad tvätt som inte behöver torkas.
8	Automatisk öppning		Autoöppningsfunktionen väljs eller avbryts när fördröjnings- och programknappen trycks in samtidigt. AO : vald AF : inställt

Programmering

Tvättcykeltabell

Tabellen nedan visar vilka program som är bäst för nivåerna av matrester på dem och hur mycket tvättmedel som behövs. Den visar också diverse information om programmen. Förbrukningsvärden och programtid är endast vägledande förutom för ECO-programmet. (X) indikerar att programmet använder sköljmedel i den sista sköljningen.

Programmera	Beskrivning av cykeln	Tvättmedel För-/Huvudtvätt	Löptid (min)	Energi (kWh)	Vatten (L)	Sköljmedel
 Intensiv	Förtvätt (50 °C) Tvätt (70 °C) Sköljning Sköljning Sköljning (60 °C) Torkning	4/10 g 1 flik	135	0,790	9,6	X
 Universell	Förtvätt Tvätt (60 °C) Sköljning Sköljning (60 °C) Torkning	4/10 g 1 flik	1 10	0,580	7,7	X
ECO (*EN 60436)	Förtvätt Tvätt (45 °C) Sköljning (50 °C) Torkning	4/10 g 1 flik	2 15	0,494	6,5	X
 Glas	Tvätt (45 °C) Sköljning Sköljning (50 °C) Torkning	14 g 1 flik	70	0,400	5,8	X
 90 minuter	Tvätt (5 °C) Sköljning Sköljning Sköljning (0 °C) Torkning	14 gram 1 flik	90	0,590	6,6	X
 Snabb	Tvättning (40 °C) Sköljning Sköljning	12 g 1 flik	30	0,244	5,8	

OBS: ECO-programmet (EN60436) är lämpligt för att rengöra normalt smutsad porslin, och för detta ändamål är det det mest effektiva programmet med tanke på dess kombinerade energi- och vattenförbrukning, och det används för att bedöma efterlevnaden av EU:s ekodesignlagstiftning.


Tips för korgpåfyllning

Lastar korgen

- Bordsredskap kan inte placeras med vändningen uppåt. För att förbättra rengöringsytan och diskresultatet rekommenderas att placera den smutsiga sidan mot spolarmen.
- Släpp inte ut porslin från korgens botten

för att se till att inte blockera spolarmens rörelse.


- Den rekommenderade maximala diametern för tallrikar framför diskmedelsfacket är 19 cm, detta för att inte hindra öppningen av det.

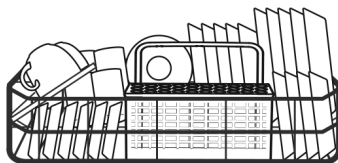

Fylla bestickkorgen

För personlig säkerhet och högkvalitativ rengöring, placera besticken i korgen och se till att:

- De häckar inte tillsammans.
- Silverbestick placeras med handtagen nedåt.
- Men placera knivar och andra potentiellt farliga redskap med handtagen uppåt.

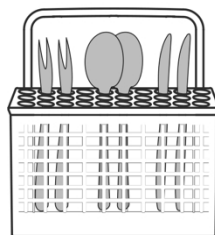

VARNING



Låt inga föremål sticka ut genom botten.

Placera alltid vassa redskap med den vassa spetsen nedåt!

Förbereda och ladda rätter

Överväg att köpa redskap som är identifierade som diskmaskinssäkra.

Välj ett program med lägsta möjliga temperatur för särskilda poster. För att förhindra skador, ta inte ut glas och bestick ur diskmaskinen direkt efter programmets slut.

För diskning av följande bestick/fat

Är inte lämpliga

- Bestick med handtag av trä, hornporslin eller pärlemor. Plastföremål som inte är värmebeständiga
- Äldre bestick med limmade delar som inte är temperaturbeständiga Bondade bestick eller fat
- Föremål av tenn eller koppar
- Kristallglas
- Stålföremål som kan rosta
- Träfat
- Föremål gjorda av syntetiska fibrer

Är av begränsad lämplighet

Vissa typer av glasögon kan bli matta efter ett stort antal tvättar Silver- och aluminiumdelar har en tendens att missfärgas under tvättning. Glaserade mönster kan blekna om de tvättas i maskin ofta

Rekommendationer för laddning av diskmaskinen

Skrapa bort eventuella stora mängder matrester. Mjuka upp rester av bränd mat i kastruller. Det är inte nödvändigt att skölja disken under rinnande vatten.

För bästa prestanda för diskmaskinen, följ dessa laddningsriktlinjer. (Funktioner och utseende på korgar och bestickkorgar kan variera från din modell.)

Placera föremål i diskmaskinen på följande sätt:

- Föremål som koppar, glas, kastruller, kastruller etc. måste vara vända nedåt.
- Böjda föremål, eller sådana med urtag, ska laddas snett så att vatten kan rinna av.
- Alla redskap är staplade säkert och kan inte välta.
- Alla redskap är placerade så att sprayarmarna kan rotera fritt under tvätt.
- Ladda ihåliga föremål som koppar, glas, kastruller etc. Med öppningen vänd nedåt så att vatten inte kan samlas i behållaren eller en djup botten.
- Disk och bestick får inte ligga inuti varandra eller täcka över varandra.
- För att undvika skador bör glasögon inte vidröra varandra.
- Den övre korgen är utformad för att rymma mer ömtåliga och lättare porslin som glas, kaffe- och tekoppar .
- Långbladiga knivar förvarade i upprätt läge är en potentiell fara!
- Långa och vassa bestick som till exempel skärknivar måste placeras horisontellt i den övre korgen.
- Överbelasta inte din diskmaskin. Detta är viktigt för goda resultat och för rimlig energiförbrukning.

NOTERA:


Mycket små föremål bör inte diskas i diskmaskinen eftersom de lätt kan falla ur korgen.

Lastning av korgarna enligt EN60436

Att fylla diskmaskinen till full kapacitet bidrar till energi- och vattenbesparingar.


Med kopphylla :


- 1 koppar
- 2 muggar
- 3 glas
- 4 melaminskålar
- 5 sopptallrikar
- 6 middagstallrikar
- 7 fat

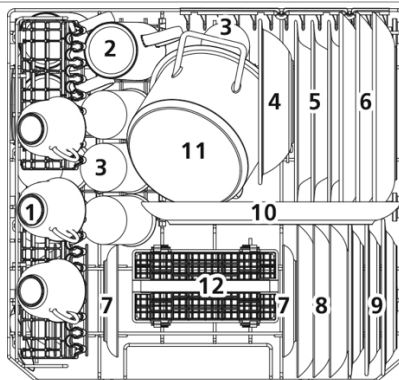

Utan kopphylla :

- 8 Efterrätt disk
- 9 Melamin dessert tallrikar
- 10 ovala tallrik
- 11 Små pott
- 12 Bestick korg
- 13 Efterrätt skålar
- 14 portioner sked

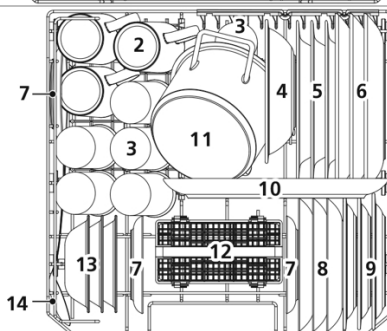

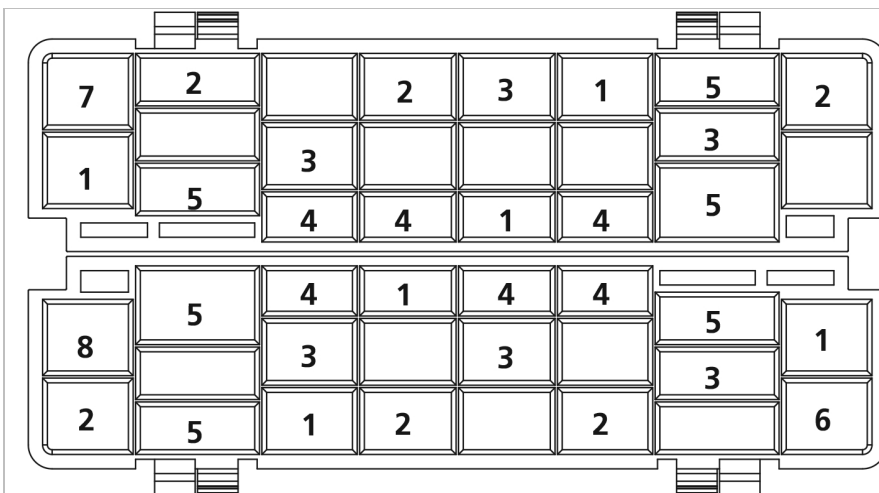

Korg

	1 Gaffel 2 soppskedar 3 dessertskedar 4 teskedar 5 knivar 6 serveringsskedar 7 Gravy ladies 8 serveringsgafflar
--	--

Information för jämförelsetester i enlighet med EN60436

Kapacitet: 6 kuvert

Övre korgens position: nedre position Program: MAX

Sköljmedelsinställning: MAX Sköljmedelsinställning: H 4

Felsökning

Om du har problem med din produkt kan du kanske åtgärda det själv via metoderna nedan.

Varning! Koppla bort strömförsörjningen innan du felsöker. Endast en kvalificerad servicetekniker får utföra felsökning som inte täcks av denna handbok.

Problem	Möjliga orsaker	Gör så här
Diskmaskinen startar inte	Säkringen har gått eller kretsavbrottet har löst ut.	Byt säkring eller återställ strömbrytaren. Ta bort alla andra apparater som delar samma krets med diskmaskinen.
	Strömförsörjningen är inte påslagen.	Se till att diskmaskinen är påslagen och att luckan är ordentligt stängd. Se till att nätsladden är ordentligt ansluten till vägguttaget.
	Vattentrycket är lågt	Kontrollera att vattentillförseln är korrekt ansluten och att vattnet är påslaget.
	Dörren till diskmaskinen är inte ordentligt stängd.	Se till att stänga dörren ordentligt och låsa den.
Vatten som inte pumpas från diskmaskin	Vriden eller instängd avloppsslang.	Kontrollera avloppsslangen.
	Filtret är igensatt.	Kontrollera filtersystemet.
	Diskbänken är igensatt.	Kontrollera diskbänken för att se till att den dränerar väl. Om problemet är diskbänken som inte töms kan du behöva en rörmokare snarare än en servicetekniker för diskmaskiner.
Skum i badkaret	Fel tvättmedel.	Använd endast det speciella diskmedlet för att undvika lödder. Om detta inträffar, öppna diskmaskinen och låt löddret avdunsta. Tillsätt 1 liter kallt vatten i botten av diskmaskinen. Stäng luckan till diskmaskinen och välj sedan ett program. Till en början kommer diskmaskinen att tömma ut vattnet. Öppna luckan efter att tömningen är klar och kontrollera om löddret har försvunnit. Upprepa vid behov.
	Utspillt sköljmedel.	Torka alltid upp spill av sköljmedel omedelbart.
Betsad badkarsinteriör	Tvättmedel med färgämne kan ha använts.	Se till att tvättmedlet inte har något färgämne.
Vit film på insidan	Mineraler i hårt vatten.	För att rengöra interiören, använd annonsamp mjuk trasa med diskmedel och använd gummihandskar. Använd aldrig något annat rengöringsmedel än

		maskindiskmedel, annars kan det orsaka skumbildning eller lödder.
Det finns rostfläckar på bestick	De berörda föremålen är inte korrosionsbeständiga.	Undvik att diska föremål som inte är korrosionsbeständiga i diskmaskinen.
	Ett program kördes inte efter att diskmaskinssalt tillsatts. Spår av salt har kommit in i tvättcykeln.	Kör alltid ett tvättprogram utan porslin efter att du har tillsatt salt. Välj inte Turbo-funktionen
	Locket på den mjukare är löst.	Kontrollera att sköljmedelslocket sitter fast.
Knackande ljud i diskmaskinen	En spolarm slår mot ett föremål i en korg	Avbryt programmet och ordna om de föremål som blockerar spolarmen.
Rasslande ljud i diskmaskinen	Porslin ligger löst i diskmaskinen.	Avbryt programmet och ordna om porslinsföremålen.
Knackande ljud i vattenledningarna	Detta kan orsakas av installation på plats eller rörens tvärsnitt.	Kontakta en behörig rörmokare.
Disken är inte ren	Rätterna laddades inte korrekt.	Se "Förbereda och ladda rätter".
	Programmet var inte tillräckligt kraftfull.	Välj ett mer intensivt program.
Disken är inte ren.	Inte tillräckligt med tvättmedel doserades.	Använd mer tvättmedel eller byt tvättmedel.
	Föremål blockerar spolarmarnas rörelse.	Ordna om föremålen så att sprayen kan rotera fritt.
	Filterkombinationen är inte ren eller är inte korrekt monterad i tvättskåpets botten. Detta kan göra att spolarmsstrålarna blockeras.	Rengör och/eller montera filtret korrekt. Rengör spolarmsstrålarna.
Grumlighet på glas.	Kombination av mjukt vatten och för mycket tvättmedel.	Använd mindre diskmedel om du har mjukt vatten och välj en kortare cykel för att diska glasen och få dem rena.
Vita fläckar uppstår på tallrikar och glas.	Hårt vattenområde kan orsaka kalkavlagringar	Kontrollera inställningarna för vattenavhårdare eller fyllningsstatus för saltbehållaren.
Svarta eller grå märken på tallrikar	Aluminiumredskap har gnidits mot tallrikar	Använd ett mildt slipande rengöringsmedel för att eliminera dessa märken.
Tvättmedel kvar i dispensern	Diskmedel blockerar diskmedelsfack	Ladda om disken ordentligt.
Disken torkar inte	Felaktig lastning	Använd handskar om det finns diskmedelsrester på disken för att undvika hudirritationer.
	Rätter tas bort för tidigt.	Töm inte diskmaskinen direkt efter disk. Öppna luckan något så att ångan kan

		komma ut. Ta ut rätterna tills innertemperaturen är säker att röra vid. Lasta av den nedre korgen först för att förhindra att vatten droppar från den övre korgen.
Disken torkar inte	Fel program har valts.	Med ett kort program blir tvättemperaturen lägre, vilket minskar rengöringsprestandan. Välj ett program med lång tvättid.
	Användning av bestick med beläggning av låg kvalitet.	Vattendränering är svårare med dessa föremål. Bestick eller tallrikar av denna typ är inte lämpliga att diska i diskmaskinen.

Varning

Självreparation eller icke-professionell reparation kan orsaka allvarliga risker för säkerheten för användaren av apparaten och stötgarantin.

Felkoder

Om det uppstår ett fel kommer diskmaskinen att visa en felkod. Följande tabell visar möjliga felkoder och deras orsaker.

Koder	Betydelse	Möjliga orsaker
E1	Längre inloppstid.	Kranarna är inte öppna, eller vattentilltaget är begränsat eller vattentrycket är för lågt.
E3	Nådde inte den nödvändiga temperaturen.	Fel på värmeelementet.
E4	Svämma över.	Någon del av diskmaskinen läcker.
Ed	Kommunikationsfel mellan huvudkretskortet och displayens kretskort.	Avbrott i kretsen eller bryt kablar för kommunikationen.

Varning

- Om översvämning inträffar, stäng av huvudvattenförsörjningen innan du ringer en service.
- Om det finns vatten i bottenplattan på grund av överfyllning eller liten läcka, bör vattnet tas bort innan du startar om diskmaskinen.
- Om det finns en felkod som inte kan lösas, vänligen begär professionell hjälp.

Praktisk information

Spara energi

- 1 Försköljning av porslin leder till ökad vatten- och energiförbrukning och rekommenderas inte.
- 2 Att diska porslin i en diskmaskin förbrukar vanligtvis mindre energi och vatten under användningsfasen än att diska för hand när diskmaskinen används enligt anvisningarna.


Starta ett program

- 1 Dra ut korgen, fyll disken och skjut tillbaka den.
- 2 Häll i tvättmedlet.
- 3 Sätt i kontakten i uttaget. För information om strömförsörjning, se sista sidan "Produktinformation". Se till att vattenförsörjningen är påslagen med fullt tryck.
- 4 Stäng luckan och tryck på strömknappen för att slå på maskinen.
- 5 Välj ett program, responslampan tänds. Tryck sedan på Start/Paus-knappen, diskmaskinen startar sin cykel.


Ändra programmet mitt i cykeln

Ett program kan bara ändras om det bara har körts en kort tid, annars kan diskmedlet redan ha släppts ut eller så har diskvattnet med diskmedel redan tömts ut. Om så är fallet måste diskmaskinen återställas och diskmedelsfacket fyllas på. För att återställa diskmaskinen, följ instruktionerna nedan:

- 1 Tryck på Start/Paus-knappen för att pausa tvätten.
- 2 Tryck på programknappen i mer än 3 sekunder så går maskinen in i programvalsläge.
- 3 Tryck på Program-knappen för att välja önskat program.
- 4 Tryck på Start/Paus-knappen. Efter 1 sekund startar diskmaskinen.



Glömde du att lägga till en rätt?

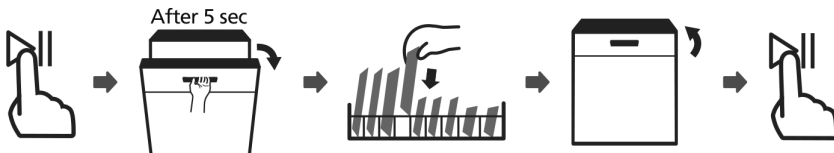

Glömd disk kan läggas i när som helst innan diskmedelsfacket öppnas. Om så är fallet, följ instruktionerna instruktioner nedan:

- 1 Tryck på Start/Paus-knappen för att pausa tvätten.
- 2 Vänta i 5 sekunder och öppna sedan dörren.
- 3 Lägg till de glömda rätterna.

4 Stäng dörren.

5 Tryck på Start/Paus-knappen efter 10 sekunder, diskmaskinen startar.

Det är farligt att öppna luckan mitt i programmet, eftersom het ånga kan bränna dig.

Information vid kontakt med service



Du är välkommen att kontakta vår kundserviceavdelning om det finns några frågor om våra produkter som du inte kan lösa själv eller om produkten behöver repareras.

Ofta kan problem åtgärdas genom att använda avsnittet "Felsökning och lösningar". Kontakta vår serviceavdelning om så inte är fallet. Här ser vi till att hitta den bästa lösningen och försöker undvika onödiga servicebesök.

Av säkerhetsskäl får endast utbildad fackpersonal utföra reparationer på produkten. Rätten att klaga på produkten upphör om reparationer eller ändringar görs av personer som vi inte har gett tillstånd till eller om icke-original reservdelar används.

Vi erbjuder köp av originalreservdelar i enlighet med gällande förordning om miljövänlig design. Se bilagan för den minimiperiod under vilken reservdelar finns tillgängliga för att reparera produkten.

Information om reklamationstiden och villkoren finns på vår hemsida, hos vår serviceavdelning eller din återförsäljare.

Vi rekommenderar att du har produktens modellnummer och serienummer redo om du kontaktar vår kundserviceavdelning.

Båda delarna finns på produktens typskylt, som finns inuti produkten eller på baksidan av produkten. På vissa produkter kan det vara nödvändigt att ta bort grönsakslådan, hyllorna eller liknande inredningsdelar.

Skriv ner informationen innan du kontaktar service.

Kontaktuppgifter finns på vår hemsida:

www.scandomestic.dk

Information ang efter försäljning

Tillgång till professionell reparation, såsom webbplatser, adresser, kontaktinformation:

Modell nummer: DWT647WD

Adress	Linåvej 20 . 8600 Silkeborg . Denmark	QR-kod	
Telefonnummer	0045 7242 5571		
Kontaktuppgifter finns på vår hemsida:	www.scandomestic.dk		
Relevant information för beställning av reservdelar, direkt eller via andra kanaler som tillhandahålls av tillverkaren, importören eller auktoriserade representanten;			www.scandomestic.dk
Den minimiperiod under vilken reservdelar som är nödvändiga för reparation av apparaten är tillgängliga; (år)			7
Instruktioner om hur man hittar modellinformationen i produkt databasen, enligt definitionen i förordning EU 2019/2016 med hjälp av en webblänk som länkar till modellinformationen som lagrad i produkt databasen eller en länk till produkt databasen och information om hur man hittar modellidentifieraren på produkten.)			www.scandomestic.dk
Kortaste giltighetsperiod för leverantörens garanti			24

Obs! Adressen eller kontakttelefonnumret på tjänstens webbplats kan ändras utan föregående meddelande. Vänligen bekräfta om servicestationen är en direkt ansluten till vårt företag när du behöver tjänster.

CE försäkran om överensstämmelse



Denna apparat har tillverkats enligt de strängaste standarderna och följer all tillämplig lagstiftning,

lågspänningsdirektivet (LVD) och elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).

Tillgång till reservdelar

Sju år efter att den sista enheten av modellen släpptes ut på marknaden:

Motor, cirkulations- och avloppspump, värmare och värmeelement, inklusive värmepumpar (separat eller kombinerade), rörledningar och tillhörande utrustning inklusive alla slangar, ventiler, filter och vattenstopp, strukturella och inre delar relaterade till dörrenheter (separat eller kombinerade), kretskort, elektroniska displayer, tryckvakter, termostater och sensorer, programvara och fast programvara inklusive återställningsprogramvara.

Tio år efter att den sista enheten av modellen släpptes ut på marknaden:

Dörrgångjärn och tätningar, andra tätningar, spolarmar, avloppsfilter, invändiga hyllor och kringutrustning av plast som korgar och lock.

Produktinformationblad

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2017 (hushållsdiskmaskiner)

Modellbeteckning:	DWT647WD
Leverantörens namn eller varumärke:	Scandomestic

Allmänna produktparametrar:

Nominell kapacitet (Antal)	6	Mått i cm	Höjd	43,8
			Bredd	55
			Djup	50
Energi effektivitets index (EEI)	49,9	Energiklass	D	
Diskprestandaindex	1,125	Torkprestandaindex	0,865	
Energianvändning i kWh [per cykel], vid användning av eco-programmet och kallvattenanslutning. *	0,494	Vattenanvändning i liter [per cykel] vid användning av eco-programmet. **	6,5	
Programtid (h:mm)	(3:35)	Type design: (inbyggd/fristående)	Fristående	
Utsläpp av luftburet akustiskt buller (dB(A) re1 pW)	47	Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller (a)	C	
Frånläge (W)		Frånläge (W)		
Startfördröjning (W)	3,99	Effektförbrukning i standbyläge (W)	0,49	
Kortaste giltighetsperiod för leverantörens garanti			24	

Ytterligare information

Länk till leverantörens webbplats, där informationen i punkt 6 i bilaga II till förordning (EU) 2019/2022 finns:

***Den faktiska energianvändningen beror på hur produkten används.**

****Den faktiska vattenförbrukningen kommer att bero på hur maskinen används och på vattnets hårdhet.
(a) För ECO-programmet**