

SCANCOOL

COOL°CUBE 115L



Gebrauchsdarstellung. Kühlgerät ohne Inhalt.

For illustration only. Stock not included.

HighCube

Brugermanual
User manual
Användarmanual

scandomestic

Læs denne brugsanvisning omhyggeligt!

Kære kunde!

- Læs denne brugsanvisning før du tager produktet i brug første gang. Det vil hjælpe dig med at bruge og vedligeholde det korrekt samt forlænge levetiden.
- Gem brugsanvisningen til senere brug, hvis dette skulle blive nødvendigt og sørg for, at vejledningen følger, hvis produktet skifter ejermand.

Denne brugsanvisning indeholder sikkerhedsinstruktioner, betjeningsvejledninger, installationsinstruktioner og tips til problemløsning mm.

Før du ringer efter service:

- Gennemgå afsnittet om tips til problemløsning. Dette vil hjælpe dig med selv at løse nogle de mest almindelige problemer.
- Hvis du ikke selv kan løse problemerne, ring da efter hjælp fra professionelle teknikere.

Når De ringer op:

- Skal De angive apparatets fulde reference (model, type, serienummer). Disse oplysninger står på typeskiltet, der sidder på apparatet.
- Skal De opgive, hvor og hvilken forhandler produktet er købt hos, samt oplyse købsdatoen.

Uberettiget tilkaldelse af teknisk service:

Inden service tilkaldes, kontrolleres de fejlmuligheder, det er muligt selv at udbedre. Såfremt kravet om udbedring er uberettiget, påhviler det kunden selv at betale de omkostninger, der er forbundet med at have tilkaldt service.

Reklamationsfrist:

Reklamationsfrist omfatter udelukkende fabriksnye produkter indkøbt i Danmark. Reklamationsfristen er gyldig 24 mdr. fra købsdato, når der forevises kvittering, regning eller tilsvarende, hvoraf købsdatoen fremgår. Funktionsvigt på produkterne, der skyldes installationsmæssige forhold, dækkes ikke af reklamationsfristen. Reklamationsfristen indskrænker ikke købers rettigheder iflg. lovgivningen.

Reklamationsfristen omfatter ikke:

- Fejl eller skader opstået direkte eller indirekte som følge af overlast, fejlbetjening, misbrug, skødeløs behandling, mangelfuld vedligeholdelse, fejlagtig indbygning, opstilling og tilslutning, spændingsvariationer eller elektriske forstyrrelser eller ved reparation udført af andre end Scandomestic A/S autoriserede teknikere.
- Fejl eller skader opstået som følge af erhvervsmæssig eller anden brug af produkter, der er beregnet til private husholdninger.
- Erstatning for eventuelle følgeskader, herunder skader på andre genstande, drifttab etc., medmindre andet er lovmæssigt fastlagt

Transportskader:

En transportskade, der konstateres ved forhandlerens levering hos kunden, er primært en sag mellem kunden og forhandleren. I tilfælde, hvor kunden selv har stået for transporten af produktet, påtager leverandøren sig ingen forpligtelser i forbindelse med evt. transportskade. Evt. transportskader skal anmeldes omgående og senest 24 timer efter, at varen er leveret. I modsat fald vil kundens krav kunne afvises.

Erhvervskøb:


Erhvervskøb er ethvert køb af produkter, der ikke skal bruges i en privat husholdning, men anvendes til erhverv eller erhvervsligende formål (restaurant, café, kantine etc.) eller bruges til udlejning eller anden anvendelse, der omfatter flere brugere. I for-

bindelse med erhvervskøb ydes ingen garanti, da dette produkt udelukkende er beregnet til almindelig husholdning.

Vigtigt!

Vær opmærksom på, at producenten, som følge af konstant udvikling og ajourføring af produktet, kan foretage ændringer uden forudgående varsel.

Bortskaffelse

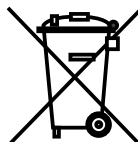

Bortskaf produktets emballage korrekt.

I henhold til WEEE's direktiver må dette produkt ikke smides i skraldespanden. Det skal afleveres på en genbrugsstation. På den måde hjælper du med at beskytte miljøet.

ADVARSEL!

Emballagen kan være farlig for børn!

Plastdele er mærket med de internationale standardforkortelser:

PE - polyethylen, f.eks. indpakningsfolien

PS - polystyren, f.eks. polstringsmaterialet

PO M - polyoxymethylen, f.eks. plastclips

PP - polypropylen, f.eks. salttragten

AB S - acrylonitril-butadien-styren, f.eks. kontrolpanelet.

Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.

Produkter, der er mærket med nedenstående "overkrydsede skraldespand", er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning.

DANSK

Børn i alderen fra 3 til 8 år må fylde og tømme køleapparater.

Dette apparat kan bruges af børn i alderen fra 8 år og derover og af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental evne. Apparatet kan også bruges af personer med manglende erfaring og viden, hvis de har fået vejledning eller instruktion om brug af apparatet på en sikker måde og forstår farerne der er involveret.

Børn må ikke lege med apparatet.

Rengøring og vedligeholdelse af apparatet må ikke foretages af børn uden tilsyn.

For at undgå fordævelse af fødevarer skal du respektere følgende instruktioner:

- Åbning af døren i lange perioder kan medføre en betydelig stigning i temperaturen i apparatet.
- Rengør regelmæssigt overflader, der kan komme i kontakt med madvarer og som er tilgængelige for dræningssystemer.
- Rengør vandtanke, hvis de ikke er blevet brugt i 48 timer eller mere. Skyl vandsystemet til en vandforsyning, hvis der ikke er trukket vand i 5 dage eller mere.
- Opbevar rådt kød og fisk i egnede beholdere i køleskabet, så det ikke er i kontakt med, eller drypper på andre madvarer.
- To-stjernede fryserum er velegnede til opbevaring af frosne fødevarer, opbevaring eller fremstilling af isfløde og til at lave isterninger.
- En-, to- og tre-stjernet fryserum er ikke egnet til frysning af frisk mad.
- Hvis køleapparatet er tomt i lange perioder, skal det slukkes, afrimmes, renses, tørres og døren skal stå åben for at undgå skimmel udvikling i apparatet.

SVENSKA

Barn i åldrarna 3 till 8 år får fylla och tömma kylskåp.

Denna apparat kan användas av barn i åldrarna 8 år och äldre och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de har fått instruktioner angående användningen av apparaten på ett säkert sätt och förstår farorna med skåpet.

Barn ska inte leka med apparaten.

Rengöring och underhåll av användaren ska integreras av barn utan tillsyn.

För att undvika förorening av mat, följ gärna följande instruktioner:

- Öppning av dörren under långa perioder kan orsaka en signifikant ökning av temperaturen i delar av kylskåpet.
- Rengör regelbundet ytor som kan komma i kontakt med mat och tillgängliga avloppssystem.
- Rengör vattentankar om de inte har använts på 48 timmar; Spolavattensystemet anslut till vattenförsörjning om vatten inte har spolats på 5 dagar.
- Förvarar rått kött och fisk i lämpliga behållare i kylskåp, så att det inte kommer i kontakt med annan mat.
- Tvåstjärnig matfack är lämpligt för förvaring av förfrysad mat såsom grädd- och görisbitar.
- En-, två- och tre-stjärniga fack är inte lämpliga för frysning av färsk mat.
- Om kylaggregatet lämnas tomt under långa perioder, stäng av, tina, rengör, torka och låt det vara öppet för att undvika mögelutveckling i apparaten.

ENGLISH

Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Children shall not play with the appliance.

Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

To avoid contamination and depravity of food, please respect the following instructions:

- Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the of the appliance.
- Cleaning regularly surfaces that can come in contact with food and is accessible for drainage systems.
- Clean water tanks if they have not been used for 48 h. or more; Flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days or more.
- Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so it is not in contact with, or can drip onto other food.
- Two-star frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice-cream and making ice cubes.
- One-, two- and three-star compartments are not suitable for the freezing of fresh food.
- If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.

HighCube

Tak for dit køb af denne HighCube. Den er designet og produceret til mange års problemfri service.

Betjeningen er meget enkel, men brug alligevel et par minutter på at læse denne manual.

Den indeholder vigtige sikkerhedsoplysninger og råd til at sikre, at du får mest muligt ud af din HighCube.

Dette apparat er udelukkende beregnet til opbevaring af drikkevarer.

ADVARSEL: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD

Denne enhed skal være jordet.

Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes af en kvalificeret ingeniør for at undgå stødrisici. **FORSØG IKKE SELV AT REPARERE APPARATET.**

Sørg for, at apparatet er korrekt jordet. Stop med at bruge apparatet med det samme, hvis der mærkes elektrisk stød, når du berører din HighCube.

BORTSKAFFELSE AF GAMLE KØLESKABE

SØRG FOR AT GØRE LÅSE UBRUGELIGE. HVIS DET ER MULIGT, SKAL DU FJERNE DØREN(E) OG KASSERE DEM SEPARAT.

ADVARSEL - KEMISK FARE: LAD IKKE BØRN LEGE MED DET GAMLE APPARAT. KONTAKT DIN LOKALE MYNDIGHED ANGÅENDE BORTSKAFFELSE.

Før du bortskaffer et gammelt apparat, skal du sørge for at det er slukket og sikret. Tag stikket ud af stikkontakten og bryd eventuelle låse for at undgå at børn bliver indelukket.

Bemærk: Kølesystemet indeholder gasser og kølemidler, der kræver speciel bortskaffelse. De værdifulde materialer indeholdt i et køleskab kan genanvendes.

Kontakt dit lokale affaldsdepot for korrekt bortskaffelse af et gammelt apparat, og kontakt din lokale myndighed eller forhandler, hvis du har spørgsmål.

Sørg for, at kølerens rørledninger ikke beskadiges inden bortskaffelse.

Du kan bidrage til miljøbevidsthed ved at insistere på en passende ikke-forurenende bortskaffelsesmetode.

BORTSKAFFELSE AF EMBALLAGE

Alle emballagematerialer der kommer med din HighCube kan bortskaffes uden fare for miljøet.

Pappet kan brydes eller skæres i mindre stykker og gives til en papirbortskaffelsesservice. Indpakningsfolien er lavet af polyethylen. Polyethylen pakning og fyld indeholder ingen fluorchloriske carbonhydrider. Alle disse værdifulde materialer kan tages til et opsamlingsdepot og genbruges.

Kontakt din lokale myndighed for navn og adresse på de affaldstjenester, der er tættest på dig.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER & ADVARSLER

Før du tænder for din HighCube, skal du læse denne brugervejledning omhyggeligt. Brugervejledningen indeholder vigtige informationer vedrørende montering, betjening og vedligeholdelse af apparatet.


Opbevar denne manual et sikkert sted til senere brug. Hvis du nogensinde sælger denne enhed, skal du give denne brugervejledning til den nye ejer.

Producenten påtager sig ikke ansvar for skader, der kan opstå på grund af manglende overholdelse af disse instruktioner.

- Brug ikke beskadigede apparater. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte leverandøren.
- Tilslutning og installation af enheden skal udføres i nøje overensstemmelse med de relative instruktioner i denne brugervejledning.
- For sikkerheds skyld skal apparatet jordes korrekt i overensstemmelse med specifikationer.
- Husk altid at tage stikket ud af stikkontakten før rengøring. Træk aldrig din HighCube ud af stikket ved at trække i ledningen. Tag altid fat i stikket og træk lige ud af kontakten.
- Alle elektriske reparationer skal udføres af kvalificerede ingeniører. Utilstrækkelige reparationer kan være farlige.
- **FERMENTATIONSFARE:** Opbevar alkoholholdige drikkevarer i lufttætte flasker eller containere, og opbevar altid i lodret position.
- Undgå at beskadige dele af apparatet der bærer kølemiddel ved at gennembore, perforere, knuse, dreje eller skrabe. Hvis kølemidlet kommer i kontakt med øjnene, kan det forårsage alvorlig øjenskade.
- Undgå at blokere eller dække ventilationsåbningen.
- Lad ikke børn lege med din HighCube, sidde på den eller hænge i døren.
- Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller mental kapacitet eller manglende erfaring og viden, medmindre de har fået tilsyn eller instruktion vedrørende brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.

SPECIFIKATIONER

- Dette apparat er designet som en køler til drikkevarer, IKKE madvarer.
- Det er udelukkende beregnet til husholdningsbrug.
- Kølekredsløbet er lækagesikkert.

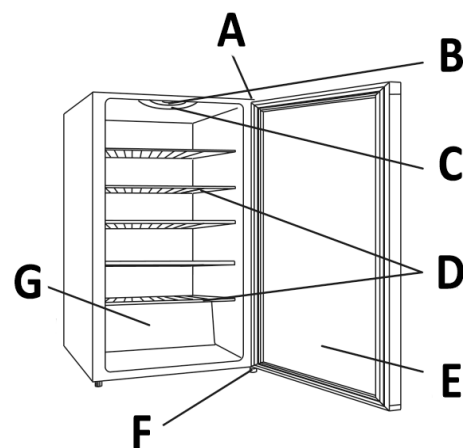

- A Vendbar dør
- B Justerbar termostat
- C Indvendig lampe med ON/OFF-kontakt
- D Justerbare hylder
- E Hærdet glasdør
- F Justerbar fod
- G Ekstra plads til store flasker

DØRVENDING


Døren kan åbnes fra venstre mod højre og vice versa. Hvis du ønsker at ændre åbningsretningen, skal du følge disse instruktioner.

Bemærk: Alle fjernede dele bør opbevares sikkert. Du skal gøre følgende ved geninstallation af døren.

- Fjern de to skruer (1), der holder det øverste hængsel (5) (højre side) i rammen.
- Løft døren af, og placer den på en polstret overflade for at forhindre ridser.
- Fjern skruerproppen (8) fra hullet i øverste venstre hjørne af døren, og overfør den til det afdækkede hul i øverste højre hjørne. Tryk hårdt for at sikre den.
- Fjern de to skruer (6), der holder det nederste hængsel (2)
- Fjern den justerbare venstre fod, og overfør den til den anden side.
- Fjern bolten (7) fra det nederste hængsel (2) og vend retningen på det nederste hængsel. Fastgør det nederste hængsel (2) til venstre side af den nedre ramme med de to skruer (6) Indsæt bolten (7) igen. Sæt døren på plads, og sørg for at den sidder fast på det nederste hængsel (2).
- Hold døren lukket, og fastgør det øverste hængsel (5) i toprammen med de to skruer (1). Kontroller, at døren er i vater, og spænd skrueerne grundigt.

Fig. 1 Placering af komponenter, før dørhængslet vendes.

Fig. 2 Placering af komponenter, efter dørhængslet vendes.

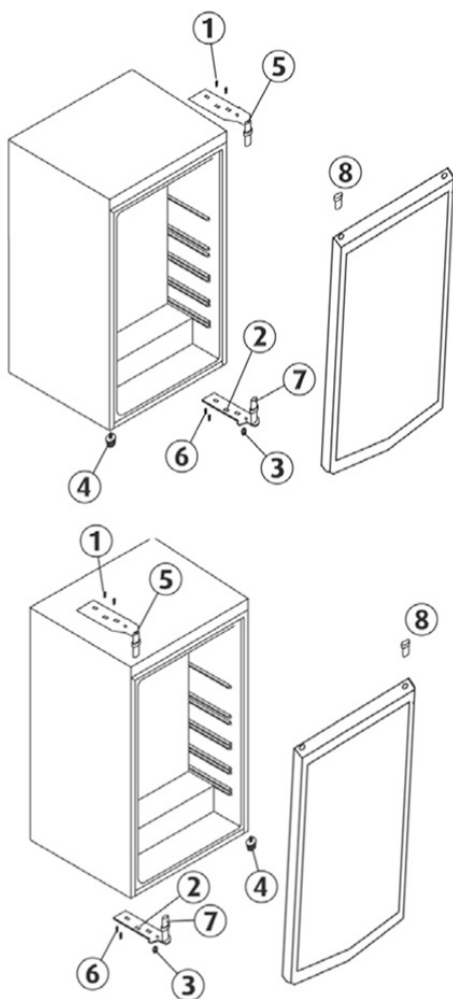

FØR DU BRUGER APPARATET FØRSTE GANG

- Apparatet skal placeres mindst 10 cm afstand fra væggen for at facilitere luftcirkulation.
- Din HighCube bør placeres på en plan og fast overflade for mere støjsvag drift.
- Udsæt ikke apparatet for direkte sollys eller en varmekilde som ovne, radiatorer, varmeblæsere osv.
- Anbring under ingen omstændigheder opvarmede drikkevarer i din HighCube.
- Åbn ikke døren oftere end nødvendigt for at mindske udslip af kold luft.
- For at opnå bedre luftcirkulation må du ikke overfylde enheden.
- Juster temperaturregulatoren i henhold til mængden af produkt og den omgivende temperatur.

GRUNDLÆGGENDE BETJENING

Din HighCube skal stå på en jævn overflade. Hvis apparatet skal placeres på et gulvtæppe eller delikate gulve, skal du støtte det med en underliggende træplade. Vær opmærksom på, at placering af apparatet på et tæppe kan betyde, at varme fra kompressoren kan få tæppet til at falme. Vær opmærksom på, at fugtighed kan forårsage vandskade.

1. Rengør indersiden.
2. Tilslut din HighCube.
3. Første gang du tænder for enheden, skal du indstille termostaten, der sidder bag på enheden, til højeste indstilling "5".
4. Efter 20 minutter skal du indstille temperaturen til "3". Denne indstilling bør være nok til hjemmebrug.
5. For at slukke for enheden skal du tage stikket ud af stikkontakten.

BEMÆRK: Hvis enheden er frakoblet, eller strømmen går ud, skal du vente 3 til 5 minutter før du genstarter enheden. Hvis du forsøger at genstarte enheden før, starter enheden ikke.

Tip til køling

- Juster temperaturen i henhold til mængden af produkt og den omgivende temperatur.
- Vinter - Indstilling 4-5 (5°C-10°C)
- Forår og efterår - Indstilling 2-4 (10°C-15°C)
- Sommer - Indstilling 1-2 (15°C-25°C)

Den indre temperatur varierer i forskellige dele af køleren. Bagsiden af HighCube er koldest.

ADVARSEL

Hvis temperaturvælgeren er indstillet til for lav indstilling fryses drikkevarerne. Under ekstreme omstændigheder kan glasflasker endda gå i stykker. Vær altid forsigtig, når du indstiller temperaturen.

- Anbring ikke tunge genstande (mere end 20 kg) oven på HighCube.
- Anbring ikke genstande oven på HighCube, der kan falde af, når døren åbnes.
- Efter at apparatet er taget ud af stikket, skal der gå tre minutter, før det tilsluttes igen.

Når det ikke er i brug

Hvis enheden ikke bruges i længere perioder:

- Frakobl HighCube.
- Rengør og tør indersiden af apparatet. Lad døren stå på klem, så det kan tørre.
- En køler, der ikke bruges uden at blive rengjort, kan begynde at lugte muggent eller udvikle skimmel.

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

Optøning

- Overfladen på fordampere ises til, når køleskabet kører. Dette er en helt normal del af driften. Hvis frostlaget er mere end 3 mm tykt, skal køleren afrimes og rengøres for at undgå unødvendigt energiforbrug og ineffektiv drift.
1. Fjern alle genstande og tag stikket ud af enheden.
 2. Efter afrimning nulstilles temperaturvælgeren til den oprindelige position.

Rengøring

1. Frakobl HighCube.
2. Vask interiøret med varmt vand og neutralt rengøringsmiddel.
3. Tør alle overflader grundigt.

Bemærk: Brug ikke slibemidler!

For at sikre effektiv betjening skal kølerens bagside og bund rengøres grundigt. Brug mildt sæbevand til at rengøre dørforseglingen.

Flytning af din HighCube

- Frakobl apparatet
- Fjern alle genstande

Bemærk: Hold aldrig apparatet ved døren.

Strømsvigt

- Hvis der opstår strømafbrydelse, må du ikke åbne døren oftere end nødvendigt, for at spare på den kolde luft.

FEJLFINDING

Før du returnerer din HighCube til butikken, skal du kontrollere følgende punkter; måske kan du selv løse problemet.

Køler ikke

- Kontroller, at strømkablet er tilsluttet, og at sikringen er intakt.
- Forkert temperatur valgt. Juster indstillingen på temperaturvælgeren til den viste position (se side 10).
- HighCube er overfyldt.
- Apparat udsat for direkte sollys eller anden varmekilde.
- Døren åbnes for ofte.

Usædvanlige lyde eller støjende betjening

- Apparatet er ikke på en plan, fast overflade eller berører andre ting.
- **Bemærk:** Det er normalt at høre kølemidlet strømme, når kompressoren stopper og starter.

Ydersiderne er våde

- Vandkilde eller lækager nær apparatet - tør overflader grundigt og flyt apparatet.

Indersiderne er våde

- Døren åbnes for ofte eller holdes åben for ofte.
- Sørg for, at døren lukkes korrekt.

Garanti

Denne HighCube er garanteret fri for fejl i dele og fremstilling i 12 måneder fra købsdatoen, forudsat at enheden bruges under de normale driftsbetingelser, der er vist i manualen. Din opmærksomhed henledes på følgende:

- Producenten påtager sig intet ansvar for skader eller kvæstelser forårsaget af forkert brug.
- Fabrikanten er ikke ansvarlig for skader forårsaget af flytning af apparatet; forkert strømforsyning; defekte ledninger eller sikringer; uheld, ændringer ved eller misbrug af apparatet; unormale driftsbetingelser; kommerciel eller industriel anvendelse; ild; vandskade; eller kunders misbrug.
- Denne garanti annulleres hvis service på enheden udføres af andre personer end en godkendt tekniker, eller hvis apparatet bruges til kommercielle formål.

Denne garanti er kun tilgængelig for den originale køber og kan ikke overføres. Dine normale forbrugerrettigheder påvirkes ikke.

Hvis service er påkrævet, skal du IKKE FORSØGE AT REPARERE ENHEDEN SELV. Returner venligst enheden til butikken.

Bevis for køb kræves i alle garantisager. Du skal beholde din originale kvittering.

Hvis der kræves service under garanti, bliver du bedt om at fremstille denne. Opbevar også den originale emballage, hvis enheden skal returneres.

Bemærk venligst: Som en del af vores politik om kontinuerlige produktforbedring forbeholder producenten sig retten til at ændre specifikationer uden varsel.

HighCube

Thank you for buying this HighCube. It has been designed and manufactured for many years of trouble-free service.

Operation is very simple, but please take a few minutes to read this booklet.

It contains important safety information, and tips to ensure you receive the best possible service from your HighCube.

This appliance is intended to be used exclusively for the storage of drinks.

WARNING: RISK OF ELECTRICAL SHOCK HAZARD

This unit must be earthed.

If the power cable is damaged, it must be replaced by a qualified engineer to avoid shock hazard. **DO NOT ATTEMPT TO SERVICE THE ITEM YOURSELF.**

Ensure that the appliance is properly earthed. Stop using the appliance immediately if electric shock is felt when touching the HighCube.

DISPOSAL OF OLD REFRIGERATORS

BE SURE TO MAKE ANY LOCKS UNUSABLE. IF POSSIBLE, REMOVE THE DOOR(S) AND DISCARD SEPARATELY.

WARNING – CHEMICAL HAZARD: DO NOT ALLOW CHILDREN TO PLAY WITH THE OLD APPLIANCE. CONTACT YOUR LOCAL AUTHORITY FOR PROPER DISPOSAL PROCEDURES.

Before disposing of an old appliance, please make sure it is switched off and safe. Unplug the appliance and break any locks in order to avoid children becoming trapped.

Please note: the cooling system contains gases and refrigerants which require specialist waste disposal. The valuable materials contained in a refrigerator can be recycled.

Contact your local waste disposal depot for proper disposal of an old appliance and contact your local authority or dealer if you have any questions.

Please ensure the pipework of your cooler is not damaged prior to disposal.

You can contribute to environmental awareness by insisting on an appropriate non-polluting method of disposal.

DISPOSAL OF PACKAGING

All the packaging materials with your HighCube may be disposed of without danger to the environment.

The cardboard may be broken or cut into smaller pieces and given to a waste paper disposal service. The wrapping foil is made of polyethylene. The polyethylene pads and stuffing contain no fluorochloric hydrocarbons. All these valuable materials may be taken to a waste collecting depot and used again after adequate recycling.

Consult your local authority for the name and address of the waste paper disposal services nearest to you.

SAFETY INSTRUCTIONS & WARNINGS

Before switching on your HighCube, read the information in this User Guide carefully. The User Guide contains important observations relating to the assembly, operation and maintenance of the appliance.


Please keep this booklet in a safe place for future reference. If you ever sell this unit, hand this User Guide to the new owner.

The manufacturer does not accept responsibility for any damages that may arise due to non-observation of these instructions.

- Do not use damaged appliances. If you are in any doubt, consult the supplier.
- Connection and installation of the unit is to be carried out in strict compliance with the relative instructions in this User Guide.
- For safety, the appliance must be properly earthed in accordance with specifications.
- Always remember to unplug the appliance before cleaning. Never unplug your HighCube by pulling on the power cable. Always grip plug firmly and pull straight out from the socket.
- All electrical repairs must be carried out by qualified engineers. Inadequate repairs may be dangerous.
- **DANGER OF FERMENTATION:** Keep alcoholic beverages in airtight bottles or containers and always store in an upright position.
- Do not damage any parts of the appliance which carry refrigerant by piercing, perforating, crushing, twisting or scraping. If the refrigerant comes into contact with the eyes, it may cause serious eye injury.
- Do not obstruct or cover the ventilation aperture.
- Do not allow children to play with your HighCube, or to sit on it or hang onto the door.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

SPECIFICATIONS

- This appliance is designed as a cooler for drinks, NOT food stuffs.
- It is intended strictly for domestic use.
- The refrigerating circuit is leak-proof.

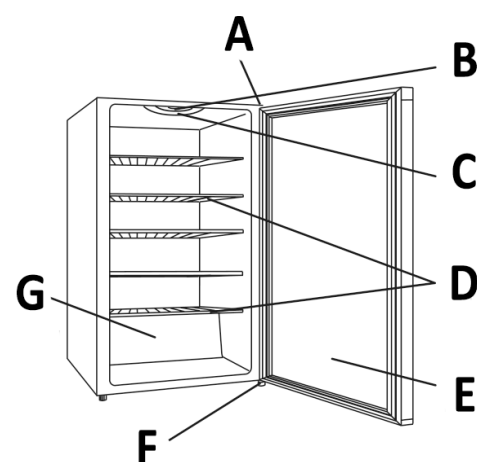

- A Reversible door
- B Adjustable thermostat
- C Interior lamp with ON/OFF switch
- D Adjustable shelves
- E Tempered glass doors
- F Adjustable foot
- G Additional space for large bottles

REVERSING THE DOOR HINGE


The door can be opened from left to right and vice versa. Should you wish to change the opening direction, please follow these instructions.

Note: all parts removed should be kept safely. You will require these for the reinstallation of the door.

- Remove the two screws (1) that hold the upper hinge (5)(right side) to the frame.
- Lift the door off and place on a padded surface to prevent scratching.
- Remove the blanking plug (8) from the hole in the upper left corner of the door and transfer it to the uncovered hole on the upper right corner. Press firmly to secure it.
- Remove the two screws (6) that hold the lower hinge (2)
- Remove the adjustable front left foot and transfer it to the other side.
- Remove the bolt pin(7) from the lower hinge (2) and reverse the direction of the lower hinge. Secure the lower hinge (2) to the left side of the lower frame with the two screws (6) Re-insert the bolt pin (7). Set the door into position, making sure it is seated comfortably onto the lower hinge (2).
- Holding the door closed, secure the upper hinge (5) into the top frame with the two screws (1). Check the door is level and tighten the screws firmly.

Fig 1 Position of components prior to reversal of the door hinge.

Fig 2 Position of components after reversal of the door hinge.

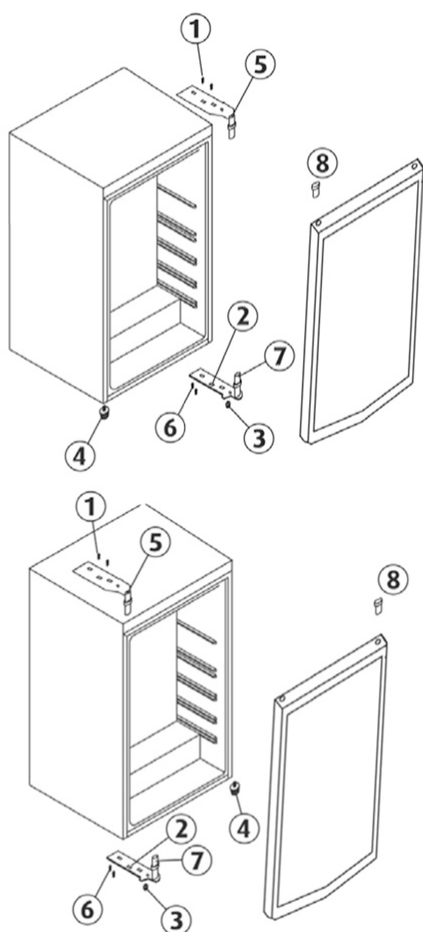

BEFORE USING FOR THE FIRST TIME

- The appliance may be placed with its rear panel at a distance of at least 10 cm away from the wall to allow air circulation.
- Your HighCube should be placed on flat and firm surface for quieter operation.
- Do not expose the appliance to direct sunlight or a heat source such as ovens, radiators, heaters, etc.
- Do not under any circumstances place heated beverages in your HighCube.
- Do not open the door more often than necessary to lessen the escape of cold air.
- For better air circulation, do not overfill the unit.
- Adjust the temperature regulator according to the amount of product and the ambient temperature.

BASIC OPERATION

Your HighCube must stand on an even surface. If the appliance is to be placed on carpet or delicate floors, support it with a wooden board underneath. Be aware that placing the appliance on carpet may mean that heat from the compressor may cause the carpet to fade. Be aware that humidity can cause water damage.

1. Clean the inner compartment.
2. Plug in your HighCube.
3. The first time you turn the unit on, set the thermostat, situated at the back of the unit, to the max. position "5".
4. After 20 minutes, adjust the temperature control setting to "3". This setting should be correct for home use.
5. To turn the unit off, disconnect the plug from the mains supply.

NOTE: If the unit is unplugged or power lost, you must wait 3 to 5 minutes before restarting. If you attempt to restart the unit before this delay, the unit will not start.

Tips for Refrigeration

Adjust the internal temperature according to the amount of product and the ambient temperature:

- Winter – Setting 4-5 (5°C-10°C)
- Spring and Autumn – Setting 2-4 (10°C-15°C)
- Summer – Setting 1-2 (15°C-25°C)

The inner temperature varies in different parts of the cooler. The back of the HighCube is coldest.

WARNING

If temperature selector is set to too low a setting, drinks become frozen. In extreme circumstances, glass bottles may even break. Always exercise caution when setting the temperature.

- Do not place heavy items (more than 20kg) on top of the HighCube.
- Do not place any items on top of the HighCube which may fall off when the door is opened.
- After the appliance has been unplugged, leave for three minutes before plugging it in again.

When not in use

If the unit is not being used for long periods:

- Unplug your HighCube.

- Clean and dry the inside of the appliance. Leave the door slightly open to allow it to dry completely.
- A cooler which is unused without being cleaned may start to smell musty or develop mildew.

DEFROSTING AND CLEANING

Defrosting

- The surface of the evaporator ices up when the refrigerator is working. This is an entirely normal part of operation. If the frost layer is more than 3mm thick, the cooler must be defrosted and cleaned to avoid unnecessary energy consumption and inefficient operation.
1. Remove all items inside and unplug the unit.
 2. After defrosting, reset the temperature selector to original position.

Cleaning

1. Unplug your HighCube.
2. Wash the interior with warm water and neutral detergent.
3. Dry all surfaces thoroughly.

Note: Do not use abrasive cleaners!

To ensure efficient operation the back and bottom of the cooler should be cleaned thoroughly. Use mild soapy water to clean the door seal.

Moving your HighCube

- Unplug the appliance
- Remove all items inside

Note: Never hold the appliance by the door.

Power Failure

- If a power cut occurs, do not open the door more often than necessary in order to conserve cold air.

TROUBLESHOOTING

Before returning your HighCube to the store, check the following points; you may be able to solve any problem yourself.

Not Cooling

- Check power cable is connected and fuse is intact.
- Wrong temperature selected. Adjust setting on controller to position shown (see page 10).
- HighCube is overfilled.
- Appliance exposed to direct sunlight or a heat source.
- Door is opened too often.

Unusual noises or noisy operation

- Appliance is not on a level, firm surface or may be touching other items.
- Note: It is normal to hear refrigerant flowing as the compressor stops and starts.

Outer surfaces are wet

- Water source or leak too near the appliance – dry surfaces thoroughly and move the appliance.

Inner surfaces are wet

- Door opened too often or kept open too often.
- Make sure that the door seals properly.

Warranty

This HighCube is guaranteed to be free from defects in parts and manufacture for 12 months from date of purchase, provided that the unit is used under the normal operating conditions shown within the manual. Your attention is drawn to the following:

- The Manufacturer will not accept any liability for damage or injury caused by improper use.
- The manufacturer will not be liable for any damage caused by moving the appliance; improper power supply; defective wiring or fuses; accident, alteration, abuse or misuse of the appliance; abnormal operating conditions; commercial or industrial use; fire; water damage; or customer misuse.
- This warranty is void if service on the unit is performed by any person other than an approved technician, or if the appliance is used for commercial purposes.

This warranty is available only to the original purchaser and is not transferable. Your normal consumer rights are not affected.

If service is required, DO NOT ATTEMPT TO REPAIR UNIT YOURSELF. Please return unit to store.

Proof of purchase will be required for any warranty claims. You must retain your original receipt.

If service under warranty is required, you will be required to produce this. Please also retain the original packaging should the unit need to be returned.

Please note: As part of our policy of continuous product improvement, the manufacturer reserves the right to amend specifications without notice.

HighCube

Tack för att du köpt denna HighCube. Den har designats och tillverkats för många år av problemfri användning.

Användningen är mycket enkel, men ta gärna några minuter och läs denna broschyr.

Den innehåller viktig säkerhetsinformation och tips för att säkerställa att du får bästa möjliga användning av din HighCube.

Denna apparat är avsedd att användas uteslutande för förvaring av drycker.

VARNING: RISK FÖR ELCHOCK

Denna enhet måste jordas.

Om strömkabeln är skadad måste den bytas ut av en kvalificerad tekniker för att undvika elchock. FÖRSÖK INTE ATT REPARERA PRODUKTEN SJÄLV.

Se till att apparaten är ordentligt jordad. Sluta använda apparaten omedelbart om en elektrisk stöt känns vid beröring av HighCube.

BORTSKAFFANDE AV GAMLA KYLSKÅP

SE TILL ATT GÖRA LÅS OANVÄNDBARA. OM MÖJLIGT, TA BORT DÖRREN/DÖRRARNA OCH KASSERA SEPARAT.

VARNING — KEMISK FARA: LÅT INTE BARN LEKA MED DEN GAMLA APPARATEN. KONTAKTA DIN LOKALA MYNDIGHET FÖR KORREKT BORTSKAFFANDE.

Innan du kasserar en gammal apparat, se till att den är avstängd och säker. Koppla ur apparaten och bryt eventuella lås för att undvika att barn blir instängda.

Observera: Kylsystemet innehåller gaser och kylmedel som kräver speciell avfallshantering. De värdefulla materialen som finns i kylskåp kan återvinnas.

Kontakta din lokala deponi för korrekt bortskaffande av en gammal apparat och kontakta din lokala myndighet eller återförsäljare om du har några frågor.

Se till att kylens rörledningar inte är skadade före bortskaffande.

Du kan bidra till miljömedvetenhet genom att insistera på en lämplig icke-förorenande metod för bortskaffande.

BORTSKAFFANDE AV FÖRPACKNINGAR

Allt förpackningsmaterial för din HighCube kan kasseras utan fara för miljön.

Kartongen kan brytas eller skäras i mindre bitar och ges till avfallshantering av papper. Inslagsfolien är gjord av polyeten. Polyetendynorna och fyllningen innehåller inga fluorokloriska kolväten. Alla dessa värdefulla material ska tas till en avfallsinsamlingsdepå och användas igen efter lämplig återvinning.

Kontakta din lokala myndighet för namn och adress till närmaste avfallshantering av papper.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER & VARNINGAR

Innan du slår på din HighCube bör du läsa informationen i den här bruksanvisningen noggrant. Bruksanvisningen innehåller viktig information om montering, drift och underhåll av apparaten.


Vänligen förvara denna broschyr på en säker plats som framtida referens. Om du någonsin säljer denna enhet, lämna den här bruksanvisningen till den nya ägaren.

Tillverkaren tar inte ansvar för eventuella skador som kan uppstå på grund av att dessa instruktioner inte följs.

- Använd inte skadade apparater. Om du är osäker, kontakta leverantören.
- Anslutning och installation av enheten ska utföras i strikt överensstämmelse med de relativa instruktionerna i denna användarhandbok.
- För din säkerhet måste apparaten vara ordentligt jordad i enlighet med specifikationerna.
- Kom alltid ihåg att koppla ur apparaten före rengöring. Koppla aldrig ur din HighCube genom att dra i strömkabeln. Håll alltid i kontakten ordentligt och dra rakt ut från uttaget.
- Alla elektriska reparationer måste utföras av kvalificerade ingenjörer. Bristfälliga reparationer kan vara farliga.
- **VARNING FÖR FERMENTERING:** Förvara alkoholhaltiga drycker i lufttåta flaskor eller behållare och förvara alltid i upprätt läge.
- Skada inte delar av apparaten som innehåller köldmedium genom att ta hål på, perforera, krossa, vrida, rista eller skrapa delarna. Om köldmediet kommer i kontakt med ögonen kan det orsaka allvarlig ögonskada.
- Hindra eller täck inte ventilationsöppningen.
- Låt inte barn leka med din HighCube, eller sitta på den eller hänga på dörren.
- Denna apparat är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått tillsyn eller instruktioner om användning av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.

SPECIFIKATIONER

- Denna apparat är utformad som en kylare för drycker, INTE livsmedel.
- Den är strikt avsedd för hemmabruk.
- Kylkretsen är läckagesäker.

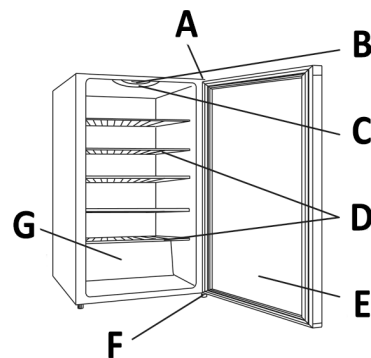

A Vändbar dörr

B Justerbar termostat

C Inre lampa med på/avstängningsknapp

D Justerbara hyllor

E Härdade glasdörrar

F Justerbar fot

G Extra utrymme för stora flaskor

VÄNDA GÅNGJÄRNET TILL DÖRREN


Dörren kan öppnas från vänster till höger och vice versa. Om du vill ändra dörrens öppningsriktning, följ dessa instruktioner.

Obs! Alla delar som tas bort ska förvaras säkert. Du kommer att behöva dessa för ominstallation av dörren.

- Ta bort de två skruvarna (1) som håller det övre gångjärnet (5) (höger sida) i ramen.
- Lyft av dörren och placera den på en vadderad yta för att förhindra repor.
- Ta bort blindpluggen (8) från hålet i dörrens övre vänstra hörn och överför den till det avtäckta hålet i övre högra hörnet. Tryck ordentligt för att säkert fästa den.
- Ta bort de två skruvarna (6) som håller det nedre gångjärnet (2).
- Ta bort den justerbara främre vänstra foten och överför den till andra sidan.
- Ta bort bultstiftet (7) från det nedre gångjärnet (2) och vänd om det nedre gångjärnet. Säkra det nedre gångjärnet (2) till vänster om den nedre ramen med de två skruvarna (6). Sätt i bultstiftet igen (7). Ställ in dörren i läge och se till att den sitter bekvämt i det nedre gångjärnet (2).
- Håll dörren stängd, säkra det övre gångjärnet (5) i den övre ramen med de två skruvarna (1). Kontrollera att dörren är plan och dra åt skruvarna ordentligt.

Figur 1 Position av komponenter före dörrens gångjärn har vänts.

Figur 2 Position av komponenter efter dörrens gångjärn har vänts.

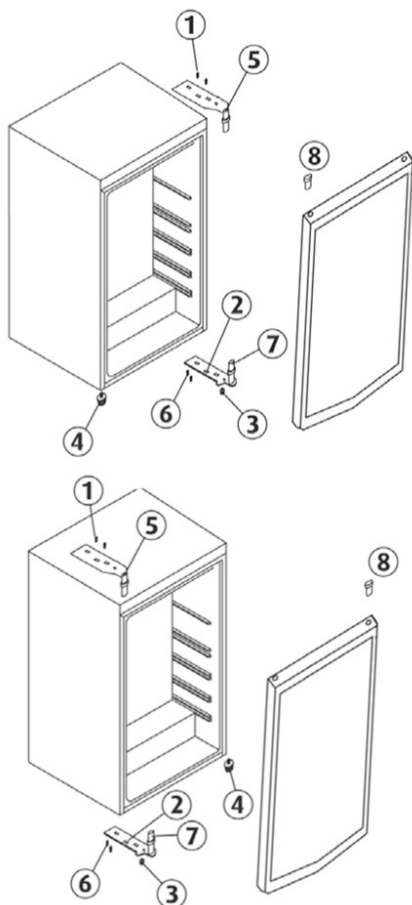

INNAN DU ANVÄNDER FÖR FÖRSTA GÅNGEN

- Apparaten kan placeras med bakpanelen på ett avstånd av minst 10 cm från väggen för att möjliggöra luftcirkulation.
- Din HighCube ska placeras på en plan och fast yta för tystare drift.
- Utsätt inte apparaten för direkt solljus eller värmekälla såsom ugnar, element, värmare osv.
- Placera inte under några omständigheter uppvärmda drycker i din HighCube.
- Öppna inte dörren oftare än nödvändigt för att minimera att kall luft försvinner.
- För bättre luftcirkulation, överfyll inte enheten.
- Justera temperaturregulatorn efter mängden produkter och omgivningens temperatur.

GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING

Din HighCube måste stå på en plan yta. Om apparaten ska placeras på matta eller känsligt golv, stötta den med en träskiva under. Tänk på att om du placerar apparaten på en matta kan det innebära att värme från kompressorn kan få mattan att blekna. Var medveten om att fukt kan orsaka vattensador.

1. Rengör innerfacket.
2. Anslut din HighCube.
3. Första gången du slår på enheten, ställ in termostaten som finns på baksidan av enheten till maxposition "5".
4. Justera temperaturkontrollinställningen till "3" efter 20 minuter. Denna inställning bör vara korrekt för hemmabruk.
5. För att stänga av enheten, koppla ur kontakten från elnätet.

OBS: Om enheten är urkopplad eller strömavbrott sker måste du vänta 3 till 5 minuter innan du startar om. Om du försöker starta om enheten före denna fördröjning startar enheten inte.

Tips för kylning

Justera den inre temperaturen enligt produktmängden och omgivningstemperaturen:

- Vinter — inställning 4-5 (5°C-10°C)
- Vår och höst — inställning 2-4 (10°C-15°C)
- Sommar — inställning 1-2 (15°C-25°C)

Den inre temperaturen varierar i olika delar av kylen. Baksidan av HighCube är kallast.

VARNING

Om temperaturväljaren är inställd på för låg inställning, fryser dryckerna. Under extrema omständigheter kan glasflaskor till och med gå sönder. Var alltid försiktig när du ställer in temperaturen.

- Placera inte tunga föremål (mer än 20 kg) ovanpå HighCube.
- Placera inga föremål ovanpå HighCube som kan falla ner när dörren öppnas.
- Efter att apparaten har tagits ur uttaget, låt stå i tre minuter innan du kopplar in den igen.

När den inte används

Om enheten inte används under längre perioder:

- Koppla ur din HighCube.
- Rengör och torka insidan av apparaten. Lämna dörren något öppen så att den kan torka helt.
- En kyl som inte används utan att rengöras kan börja lukta unket eller bilda mögel.

AVFROSTNING OCH RENGÖRING

Avfrostning

- Ytan på förångaren bildar is när kylskåpet fungerar. Detta är en helt normal del av driften. Om isskiktet är mer än 3 mm tjockt måste kylaren tinas och rengöras för att undvika onödig energiförbrukning och ineffektiv drift.
1. Ta bort alla objekt inuti och koppla ur enheten.
 2. Återställ temperaturväljaren till ursprunglig position efter avfrostning.

Rengöring

1. Koppla ur din HighCube.
2. Tvätta insidan med varmt vatten och neutralt tvättmedel.
3. Torka alla ytor noggrant.

Obs! Använd inte slipande rengöringsmedel!

För att säkerställa effektiv drift ska kylens baksida och botten rengöras noggrant. Använd vatten med mild tvål i för att rengöra dörrtätningen.

Flytta din HighCube

- Koppla ur apparaten
- Ta bort alla objekt inuti

Obs! Håll aldrig i apparaten i dörren.

Strömavbrott

- Om strömavbrott inträffar, öppna inte dörren oftare än nödvändigt för att spara på kall luft.

FELSÖKNING

Innan du returnerar din HighCube till butiken, kontrollera följande punkter; du kanske kan lösa problemet själv.

Kyler inte

- Kontrollera strömkabeln är ansluten och säkringen är intakt.
- Fel temperatur vald. Justera inställningen på regulatören till den position som visas (se sidan 10).
- HighCube är överfylld.
- Apparaten är utsatt för direkt solljus eller värmekälla.
- Dörren öppnas för ofta.

Ovanliga ljud eller bullrig vid användning

- Apparaten står inte på en plan, fast yta eller rör vid andra föremål.
- Obs: Det är normalt att höra köldmediet flytta sig när kompressorn stannar och startar.

Yttre ytor är våta

- Vattenkälla eller läcka för nära apparaten — torka ytan noggrant och flytta apparaten.

Inre ytor är våta

- Dörren öppnas för ofta eller hålls öppen för ofta.
- Se till att dörren är ordentligt tät.

Garanti

Denna HighCube garanteras vara fri från defekter i delar och tillverkning i 12 månader från inköpsdatum, förutsatt att enheten används under de normala driftsförhållanden som anges i manualen. Din uppmärksamhet dras till följande:

- Tillverkaren accepterar inte något ansvar för skada eller skada som orsakats av felaktig användning.
- Tillverkaren ansvarar inte för eventuella skador som orsakas av att apparaten flyttas, felaktig strömförsörjning, defekta ledningar eller säkringar, olycka, förändringar, missbruk eller felanvändning av apparaten, onormala driftsförhållanden, kommersiell eller industriell användning, brand, vattenskador eller felanvändning av kunden.
- Denna garanti är ogiltig om service på enheten utförs av någon annan än en godkänd tekniker, eller om apparaten används för kommersiella ändamål.

Denna garanti är endast tillgänglig för den ursprungliga köparen och kan inte överlåtas. Dina normala konsumenträttigheter påverkas inte.

Om service krävs, försök INTE att reparera enheten själv. Vänligen returnera enheten till affären.

Inköpsbevis kommer att krävas för eventuella garantianspråk. Du måste behålla ditt originalkvitto.

Om service enligt garantin krävs måste du visa detta. Behåll även originalförpackningen om enheten behöver returneras.

Observera: Som en del av vår policy för kontinuerlig produktförbättring förbehåller sig tillverkaren rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

DK Adgang til professionel reparation, såsom internetsider, adresser, kontaktoplysninger:
Model nr.: Coca-Cola Highcube GDE
Liste over eftersalgsservicestationer:

Adresse	Linåvej 20 . 8600 Silkeborg . Denmark	QR-kode	
Kontakt nummer	0045 7242 5571		
Hjemmeside	www.scandomestic.dk		
Relevante oplysninger til bestilling af reservedele direkte eller gennem andre kanaler leveret af producenten, importøren eller en autoriseret repræsentant;			www.scandomestic.dk
Den mindste periode, i hvilken reservedele, der er nødvendige til reparation af apparatet, er tilgængelige; (år)			7
Instruktioner til hvor man finder modeloplysningerne i produkt databasen, som defineret i forordning EU 2019/2016 ved hjælp af et weblink, der linker til modelinformationen, lagret i produkt databasen, eller et link til produkt databasen og information om hvordan man finder modelidentifikatoren på produktet.)			www.scandomestic.dk

Bemærk: Adressen eller kontaktnummeret på servicestationen kan ændres uden forudgående varsel. Bekræft venligst, om servicestationen er direkte tilknyttet vores selskab, når du opsøger tjenester.

UK Access to professional repair, such as internet webpages, addresses, contact details.
Model no: Coca-Cola Highcube GDE
Aftersales service station list:

Address	Linåvej 20 . 8600 Silkeborg . Denmark	QR code	
Contact Number	0045 7242 5571		
Website	www.scandomestic.dk		
Relevant information for ordering spare parts, directly or through other channels provided by the manufacturer, importer or authorised representative;			www.scandomestic.dk
The minimum period during which spare parts, necessary for the repair of the appliance, are available; (years)			7
Instruction on how to find the model information in the product database, as defined in Regulation (EU) 2019/2019 by means of a weblink that links to the model information as stored in the product database or a link to the product database and information on how to find the model identifier on the product.)			www.scandomestic.dk

Note: The address or contact phone number of the service site is subject to change without prior notice. Please confirm whether the service station is a directly affiliated one of our company when requiring services.

SE Tillgång till professionell reparation, såsom webbsidor, adresser, kontaktuppgifter.
Modell nr: Coca-Cola Highcube GDE
Lista över servicestationer ters

Adress	Linåvej 20 . 8600 Silkeborg . Denmark	QR-kod	
Telefonnummer	0045 7242 5571		
Hemsida	www.scandomestic.dk		
Relevant information för beställning av reservdelar, direkt eller via andra kanaler som tillhandahålls av tillverkaren, importören eller auktoriserade representanten;			www.scandomestic.dk
Den minimiperiod under vilken reservdelar som är nödvändiga för reparation av apparaten är tillgängliga; (år)			7
Instruktioner om hur man hittar modellinformationen i produkt databasen, enligt definitionen i förordning EU 2019/2016 med hjälp av en webblänk som länkar till modellinformationen som lagrad i produkt databasen eller en länk till produkt databasen och information om hur man hittar modellidentifieraren på produkten.)			www.scandomestic.dk

Obs! Adressen eller kontakttelfonnumret på tjänstens webbplats kan ändras utan föregående meddelande. Vänligen bekräfta om servicestationen är en direkt ansluten till vårt företag när du behöver tjänster.

